Pacchetti solari combinati

- DOMESTIC SOL 550
- DOMESTIC SOL 550 LUX
- DOMESTIC SOL 750
- DOMESTIC SOL 750 LUX

IT

Libretto istruzioni ed avvertenze

CONDIZIONI INERENTI LA GARANZIA CONVENZIONALE IMMERGAS

La garanzia convenzionale Immergas rispetta tutti i termini della garanzia legale e si riferisce alla **"conformità al contratto"** in merito ai **sistemi solari** Immergas; in aggiunta, la garanzia convenzionale Immergas offre i seguenti ulteriori vantaggi:

- **verifica iniziale gratuita ad opera di un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas;**
- **decorrenza dalla data di verifica iniziale.**

1) OGGETTO DELLA GARANZIA CONVENZIONALE

La presente garanzia convenzionale Immergas viene offerta da Immergas S.p.A., con sede a Brescello (RE) Via Cisa Ligure 95, sui sistemi solari Immergas come specificato nel seguente paragrafo "Campo di applicazione".

La citata garanzia viene offerta tramite i Centri Assistenza Tecnica Autorizzati Immergas nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE

Immergas offre la presente garanzia convenzionale limitatamente ai componenti elencati nella tabella di seguito riportata e per la durata indicata nella tabella medesima. La garanzia convenzionale si riferisce a tutti i componenti e prevede la sostituzione o la riparazione gratuita di ogni parte che presentasse difetti di fabbricazione o conformità al contratto.

COMPONENTE	DURATA DELLA GARANZIA
Collettori solari	5 anni
Unità bollitore solare	5 anni
Gruppo solare di circolazione	2 anni
Centralina di regolazione impianti solari	2 anni
Accessori idraulici impianti solari	2 anni
Accessori d'installazione	2 anni

La verifica iniziale non prevede interventi sugli impianti (idraulico, elettrico, ecc…) quali ultimazioni di collegamenti e qualsiasi modifica.

3) DECORRENZA

La garanzia convenzionale Immergas decorre dalla data di verifica iniziale di cui al successivo punto **"ATTIVAZIONE".**

4) ATTIVAZIONE

L'utente che intende avvalersi della garanzia convenzionale Immergas deve, per prima cosa, essere in possesso della necessaria documentazione a corredo del suo impianto (dichiarazione di conformità od altro documento equivalente, progetto - ove richiesto - ecc). Successivamente il Cliente dovrà contattare un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas che (entro un congruo termine) provvederà ad effettuare la verifica iniziale gratuita e l'avvio della garanzia convenzionale Immergas, mediante la corretta compilazione del modulo di garanzia. La richiesta di verifica deve essere effettuata entro **10 giorni** della messa in servizio (eseguita dall'installatore) e comunque entro un mese dalla messa in funzione dell'impianto; in aggiunta la richiesta deve essere compiuta entro **8 anni** dalla data di messa in commercio dei prodotti ed entro l'eventuale data ultima di messa in servizio prevista dalla legislazione vigente.

5) MODALITÀ DI PRESTAZIONE

L'esibizione al Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas della "copia cliente" del modulo di garanzia debitamente compilato consente all'Utente di usufruire delle prestazioni gratuite previste dalla garanzia convenzionale. Il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas interviene dopo un congruo tempo dalla chiamata dell'Utente, in funzione anche del livello oggettivo di criticità e dell' anteriorità della chiamata; la denuncia del vizio deve avvenire entro e non oltre **10 giorni** dalla scoperta. Trascorsi i termini di garanzia, l'assistenza tecnica viene eseguita addebitando al Cliente il costo dei ricambi, della manodopera ed il diritto fisso di chiamata. Il materiale sostituito in garanzia è di esclusiva proprietà della Immergas S.p.A. e deve essere reso senza ulteriori danni (pena la decadenza della garanzia), munito degli appositi tagliandi debitamente compilati ad opera del Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas.

6) ESCLUSIONI

La manutenzione ordinaria periodica non rientra nei termini di gratuità della garanzia convenzionale Immergas.

La garanzia convenzionale non comprende danni e difetti dei **sistemi solari** Immergas derivanti da:

- trasporto di terzi non rientranti nella responsabilità del produttore o della sua rete commerciale;
- mancato rispetto delle istruzioni o delle avvertenze riportate sul presente libretto istruzioni ed avvertenze;
- negligente conservazione del prodotto;
- mancata manutenzione, manomissione o interventi effettuati da personale non facente parte della rete dei Centri Assistenza Tecnica Autorizzati Immergas;
- allacciamenti ad impianti elettrici, idrici, gas o camini non conformi alle norme vigenti; nonché inadeguato fissaggio delle strutture di supporto dei componenti;
- mancato o inidoneo collegamento della messa a terra del serbatoio;
- utilizzo di componenti, fumisteria o di fluidi termovettori non idonei alla tipologia dei **sistemi solari** installati o non originali Immergas; nonché assenza di fluidi termovettori o di acqua di alimentazione, mancato rispetto dei valori di pressione idraulica (statica e dinamica) indicata sulla documentazione tecnica fornita a corredo;
- agenti atmosferici diversi da quelli previsti nel presente libretto di istruzioni ed avvertenze; nonché calamità atmosferiche o telluriche; incendi, furti, atti vandalici;
- installazione in ambiente (esterno o interno) non idoneo;
- permanenza in cantiere, in ambiente non riparato o senza svuotamento dell'impianto, nonché prematura installazione;
- formazione di calcare o altre incrostazioni causate da impurezza delle acque di alimentazione, nonché mancata pulizia dell'impianto;
- corrosione degli impianti;
- mancata verifica periodica dell'usura dell'anodo sacrificale;
- forzata o prolungata sospensione del funzionamento dei **sistemi solari** Immergas;
- mancato o inidoneo collegamento delle valvole di sicurezza allo scarico.

7) ULTERIORI CONDIZIONI

Eventuali componenti che, anche difettosi, risultassero manomessi non rientreranno nei termini della garanzia convenzionale Immergas gratuita. L'eventuale necessità di utilizzo, per la sostituzione di componenti in garanzia, di strutture temporanee di supporto o sostegno (ad es. ponteggi), sistemi o automezzi per il sollevamento o la movimentazione (ad es. gru) non rientra nei termini di gratuità della presente garanzia convenzionale Immergas. La presente garanzia convenzionale Immergas presuppone che l'utente faccia eseguire la manutenzione periodica dei propri sistemi solari Immergas da parte di un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas; la periodicità della manutenzione ordinaria è indicata all'interno del capitolo "Controllo e manutenzione" del presente libretto d'istruzione ed avvertenze.

Gentile Cliente,

Ci complimentiamo con Lei per aver scelto un prodotto Immergas di alta qualità in grado di assicurarLe per lungo tempo benessere e sicurezza. Quale Cliente Immergas Lei potrà sempre fare affidamento su un qualificato Servizio di Assistenza Autorizzato, preparato ed aggiornato per garantire costante efficienza ai Suoi prodotti.

Legga con attenzione le pagine che seguono: potrà trarne utili suggerimenti sul corretto utilizzo del dispositivo, il cui rispetto confermerà la Sua soddisfazione per il prodotto Immergas.

Si rivolga per eventuali necessità di intervento e manutenzione ordinaria ai Centri Autorizzati Immergas: essi dispongono di componenti originali e vantano una specifica preparazione curata direttamente dal costruttore.

Avvertenze generali

Questo libretto istruzioni costituisce parte integrante del libretto dell'impianto solare.
Esso dovrà essere conservato con cura e consultato attentamente, in quanto tutte le avvertenze forniscono indicazioni importanti per la sicurezza nelle fasi di installazione, d'uso e manutenzione.
L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale professionalmente abilitato nonché qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.
Un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore non è responsabile. La manutenzione deve essere effettuata da personale tecnico abilitato, il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas rappresenta in tal senso una garanzia di qualificazione e di professionalità.
Questo sistema dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi potenzialmente pericoloso.
In caso di errori nell'installazione, nell'esercizio o nella manutenzione, dovuti all'inosservanza della legislazione tecnica vigente, della normativa o delle istruzioni contenute nel presente libretto (o comunque fornite dal costruttore), viene esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per eventuali danni e decade la garanzia relativa all'apparecchio.
Per avere ulteriori informazioni sulle disposizioni normative relative all'installazione, consulti il sito Immergas al seguente indirizzo: www.immergas.com

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

Direttiva "Compatibilità Elettromagnetica" 2004/108/CE, e Direttiva "Bassa Tensione" 2006/95/CE.
Il produttore: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE)

Mauro Guareschi

Direttore Ricerca & Sviluppo

DICHIARA CHE: i pacchetti solari combinati:
Domestic sol 550, 550 Lux, 750, 750 Lux
sono conformi alle medesime Direttive Comunitarie

Firma:

INDICE

1 Installazione dispositivo 5
1.1 Descrizione dispositivo.....5
2 Pacchetti 6
2.1 Kit Domestic sol 550 6
2.2 Kit Domestic sol 550 Lux.....7
2.3 Kit Domestic sol 750 8
2.4 Kit Domestic sol 750 Lux.....9
3 Schemi di collegamento - Caldaie Superior kW plus.....10
3.1 Schema funzionale impianto con integrazione parallela caldaia solare - Superior kW plus.....10
3.2 Schema elettrico impianto con integrazione parallela caldaia solare - Superior kW plus.....11
3.3 Schema funzionale impianto con innalzamento temperatura di ritorno impianto - Superior kW plus.....12
3.4 Schema elettrico impianto con innalzamento temperatura di ritorno impianto - Superior kW plus.....13
3.5 Schema funzionale impianto con integrazione riscaldamento a stratificazione - Superior kW plus.....14
3.6 Schema elettrico impianto con integrazione riscaldamento a stratificazione - Superior kW plus.....15
4 Schemi di collegamento - Caldaie victrix kw Plus.....16
4.1 Schema funzionale impianto con integrazione parallela caldaia solare - victrix 12 kw x e 26 kW plus 16
4.2 Schema elettrico impianto con integrazione parallela caldaia solare - victrix 12 kw x e 26 kW plus 17
4.3 Schema funzionale impianto con innalzamento temperatura di ritorno impianto - victrix 12 kw x e 26 kW plus 18
4.4 Schema elettrico impianto con innalzamento temperatura di ritorno impianto - victrix 12 kw x e 26 kW plus 19
4.5 Schema funzionale impianto con integrazione riscaldamento a stratificazione - victrix 12 kw x e 26 kW plus.....20
4.6 Schema elettrico impianto con integrazione riscaldamento a stratificazione - victrix 12 kw x e 26 kW plus.....21
5 Schemi di collegamento - Caldaie Victrix kW plus (Rev. 2011).....22
5.1 Schema funzionale impianto con integrazione parallela caldaia solare - victrix 12 kw x e 26 kW plus (Rev. 2011)22
5.2 Schema elettrico impianto con integrazione parallela caldaia solare - Superior kW plus (Rev. 2011) 23
5.3 Schema funzionale impianto con innalzamento temperatura di ritorno impianto - victrix 12 kw x e 26 kW plus (Rev. 2011) 24
5.4 Schema elettrico impianto con innalzamento temperatura di ritorno impianto - victrix 12 kw x e 26 kW plus (Rev. 2011) 25
5.5 Schema funzionale impianto con integrazione riscaldamento a stratificazione - victrix 12 kw x e 26 kW plus (Rev. 2011).....26
5.6 Schema elettrico impianto con integrazione riscaldamento a stratificazione - victrix 12 kw x e 26 kW plus (Rev. 2011).....27
6 Schemi di collegamento - Caldaie superior kw istantanee 28
6.1 Schema funzionale impianto con innalzamento temperatura di ritorno impianto con caldaia istantanea - Superior kw 28
6.2 Schema elettrico impianto con innalzamento temperatura di ritorno impianto - Superior kw 29
7 Schemi di collegamento - Caldaie victrix kw (Rev. 2011) istantanee.....30
7.1 Schema funzionale impianto con innalzamento temperatura di ritorno impianto con caldaia istantanea - victrix kw (Rev. 2011).....30
7.2 Schema elettrico impianto con innalzamento temperatura di ritorno impianto - victrix kw (Rev. 2011).....31
8 Unità bollitore 32
8.1 Dimensioni principali. 32
8.2 Allacciamento idraulico. 32
8.3 Riempimento dell'impianto. 32
8.4 Dati tecnici.....33
9 Collettori solari 34
9.1 Dimensioni principali. 34
9.2 Grafico perdite di carico. 34
9.3 Caratteristiche tecniche 35
9.4 collegamento idraulico collettori piani. .36
9.5 collegamento idraulico collettori sottovuoto. 37
10 Centralina di controllo. 38
10.1 Personalizzazione parametri. 38
10.2 Dati tecnici:.....38
11 Impostazioni caldaia. 38
11.1 Dati tecnici scheda relè (optional).....38
12 Gruppo di circolazione.....39
12.1 collegamento idraulico. 39
12.2 Istruzioni di montaggio. 39
12.3 Dati tecnici.....39
12.4 Valvola di disconnessione. 39
13 Messa in servizio.....40
13.1 Verifiche preliminari 40
13.2 Precarica del vaso espansione (solare)...40
13.3 Valvola di sicurezza gruppo di circolazione.....40
13.4 Riempimento circuito solare. 40
14 Controllo e manutenzione 40
15 Disattivazione definitiva. 40

La Immergas S.p.A. declina ogni responsabilità dovuta ad errori di stampa o di trascrizione, riservandosi il diritto di apportare ai propri prospetti tecnici e commerciali qualsiasi modifica senza preavviso.

1 INSTALLAZIONE DISPOSITIVO

1.1 DESCRIZIONE DISPOSITIVO

I sistemi Immergas solar solutions vengono forniti completi per la messa in opera.
I collettori solari sono conformi alle norme UNI EN 12975 e sono certificati Solarkeymark. Possono essere montati su tutti i tipi di tetti o direttamente al suolo mediante strutture apposite addizionali.
Questo manuale si prefigge lo scopo di dare indicazioni generali sull'installazione del sistema completo per facilitarne l'installazione e il relativo utilizzo.
Si raccomanda che l'installazione venga eseguita secondo le norme vigenti e da personale professionalmente qualificato.
L'installazione deve essere fatta secondo le prescrizioni delle norme UNI e CEI, della legislazione vigente e nell'osservanza della normativa tecnica locale, secondo le indicazioni della buona tecnica.
Prima di installare il sistema è opportuno verificare che lo stesso sia giunto integro; se ciò non fosse certo, occorre rivolgersi immediatamente al fornitore. Gli elementi dell'imballaggio (graffe, chiodi, sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc..) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto fonti di pericolo.
In caso di anomalia, guasto od imperfetto funzionamento, l'impianto deve essere disattivato ed occorre chiamare un tecnico abilitato (ad esempio il centro Assistenza Tecnica Immergas, che dispone di preparazione tecnica specifica e dei ricambi originali). Astenersi quindi da qualsiasi intervento o tentativo di riparazione.
Il mancato rispetto di quanto sopra determina responsabilità personali e l'inefficacia della garanzia.

• Norme di installazione:

- verificare preventivamente le caratteristiche del luogo di installazione per quanto riguarda ingombri e peso complessivo dell'accumulo termico predisponendo nel caso un piano di appoggio sotto al bollitore per ottimizzare la distribuzione del peso. Questi bollitori sono stati progettati unicamente per installazioni a pavimento; devono essere utilizzati per usi domestici e similari. Non sono stati assolutamente progettati per installazioni a parete. Assicurarsi che il volume e la pressione di precarica del serbatoio di espansione del circuito secondario siano idonei all'impianto;

  Attenzione: l'unità bollitore serve a produrre ed accumulare acqua calda, deve quindi essere allacciato ad un impianto di riscaldamento, ad una rete di distribuzione di acqua calda sanitaria ed all'impianto idrico, compatibilmente alle sue prestazioni ed alla sua potenza. I materiali utilizzati per l'installazione e il collegamento devono essere pienamente compatibili alle caratteristiche minime richieste per l'utilizzo solare.

  Deve inoltre essere installato in un ambiente nel quale la temperatura non possa scendere al di sotto di 0°C. Non deve essere esposto agli agenti atmosferici.

- La verifica dell'intera intelaiatura del collettore solare secondo le norme vigenti da parte di un esperto di statica è necessaria soprattutto in zone con notevoli precipitazioni nevose o in aree esposte a forti venti. Occorre quindi prendere in considerazione tutte le caratteristiche del luogo di montaggio (raffiche di vento, formazioni di vortici, ecc...) che possono portare ad un aumento dei carichi sulle strutture.
- Prima di mettere in funzione il sistema il collettore solare deve essere coperto per proteggere l'assorbitore da surriscaldamento e l'operatore da eventuali scottature. L'impianto deve essere riempito solo quando tutti gli allacciamenti idraulici sono stati collegati correttamente. L'impianto non può essere messo in funzione e il collettore scoperto finché non vi è la possibilità di eliminare il calore generato dal collettore solare.
- Il collettore può essere posizionato in base alle condizioni del tetto (piano o pendente) o in una predisposta struttura libera. In nessun caso il collettore può essere posizionato con la parte vetrata del collettore verso il basso che è causa di malfunzionamenti e danneggiamento.
- Prestare attenzione a non forzare o mettere in eccessiva trazione i raccordi di collegamento del collettore per evitare il danneggiamento degli stessi e delle parti interne del collettore.
- Durante la movimentazione utilizzare guanti protettivi ed evitare di trasportare il collettore prendendolo dai raccordi di allacciamento.

Attenzione:

- è fatto obbligo l'utilizzo del liquido antigelo fornito dal costruttore;
- per la realizzazione del circuito idraulico solare (tubi, raccordi, ecc.), utilizzare unicamente materiali idonei a resistere alle alte temperature e adatti all'utilizzo con sistemi solari;
- l'utilizzo dell'unità bollitore comporta l'installazione di una valvola di sicurezza, di un vaso espansione e di una valvola unidirezionale per il circuito sanitario opportunamente dimensionati, **questi componenti non sono compresi nella fornitura del pacchetto.**

N.B.: in caso di errori nell'installazione, nell'esercizio o nella manutenzione, dovuti all'inosservanza della legislazione tecnica vigente, della normativa o delle istruzioni contenute nel presente libretto (o comunque fornite dal costruttore), viene esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per eventuali danni e decade la garanzia relativa all'apparecchio.

2 PACCHETTI

2.1 KIT DOMESTIC SOL 550

Composizione kit.

Rif.	Qtà	Descrizione
8	1	Unità bollitore 550 l
9	1	Gruppo di circolazione
10	1	Vaso espansione 80 l
11	1	Valvola di disconnessione e rubinetto di scarico più nipplo di colelgamento
12	1	Valvola miscelatrice 42 ÷ 60 °C
13	4	Collettore piano CP4
14	2	Telaio supporto collettore
15	6	Piastrine con grani per collegamento telai (3 piastrine per giunzione)
A12	1	Centralina di controllo

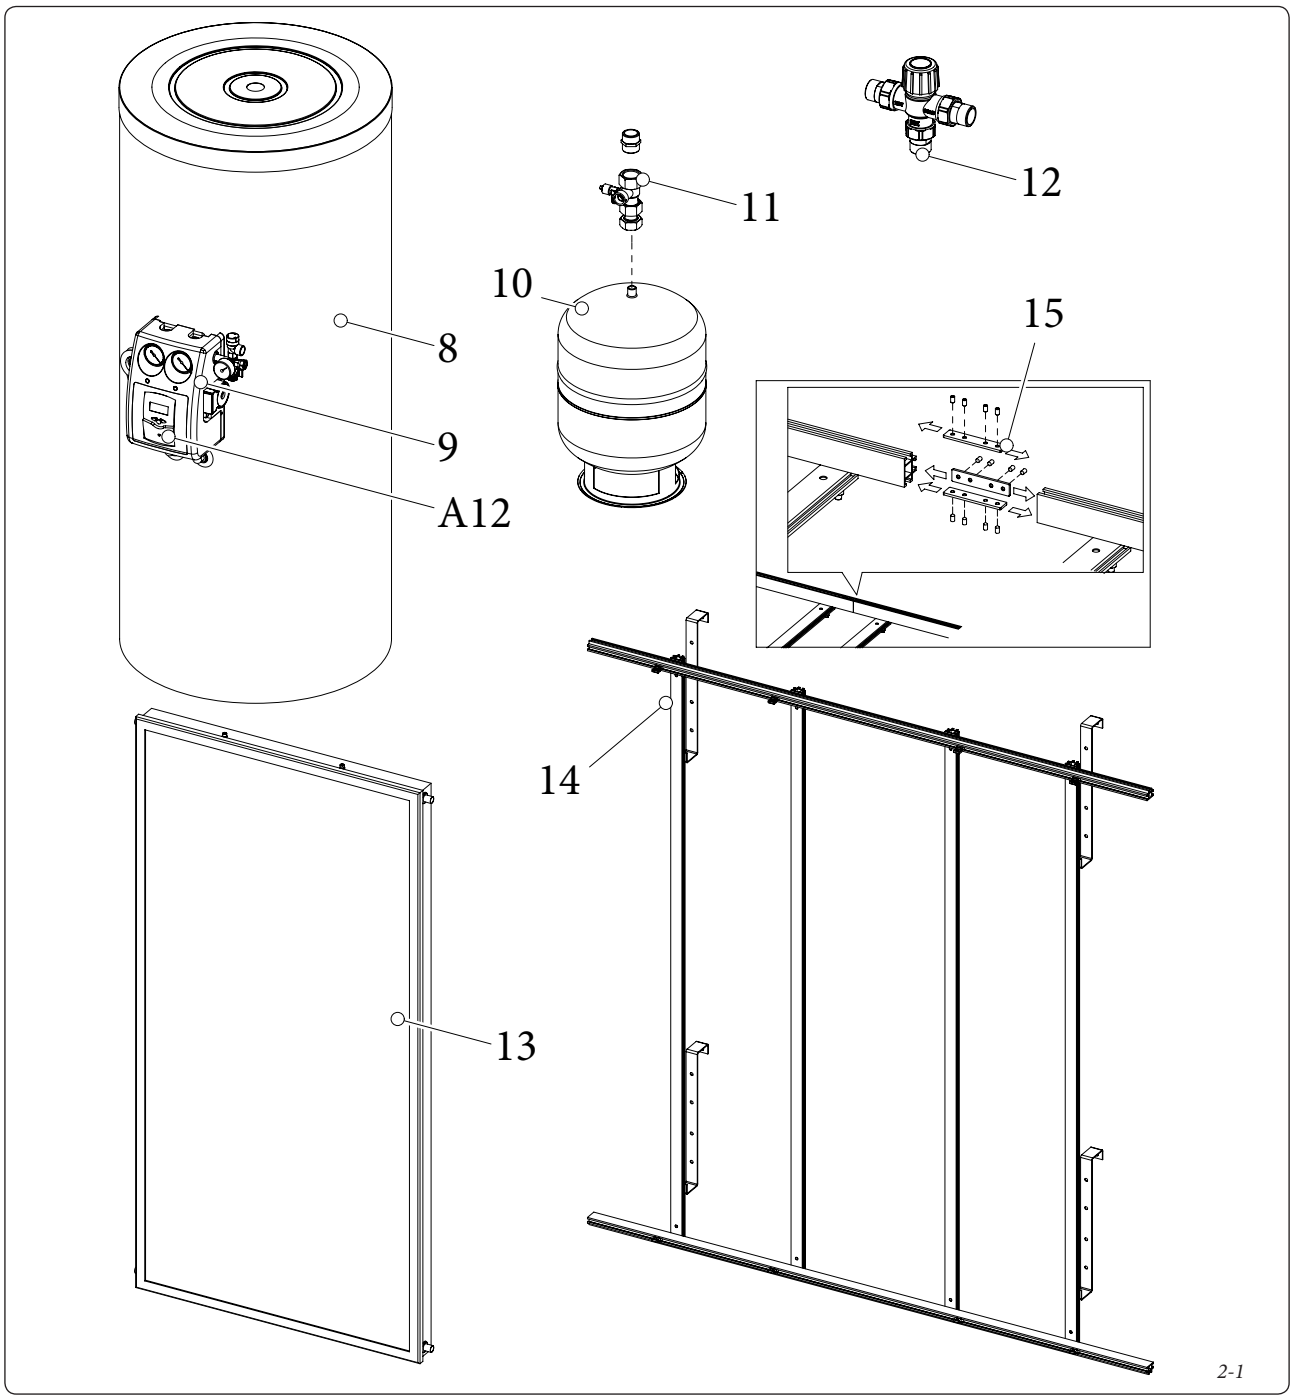

2-1

2.2 KIT DOMESTIC SOL 550 LUX
Composizione kit.

Rif.	Qtà	Descrizione
8	1	Unità bollitore 550 l
9	1	Gruppo di circolazione
10	1	Vaso espansione 80 l
11	1	Valvola di disconnessione e rubinetto di scarico più nipplo di colelgamento
12	1	Valvola miscelatrice 42 ÷ 60 °C
13	4	Collettore sottovuoto CSV
14	2	Telaio supporto collettore
15	6	Piastrine con grani per collegamento telai (3 piastrine per giunzione)
A12	1	Centralina di controllo

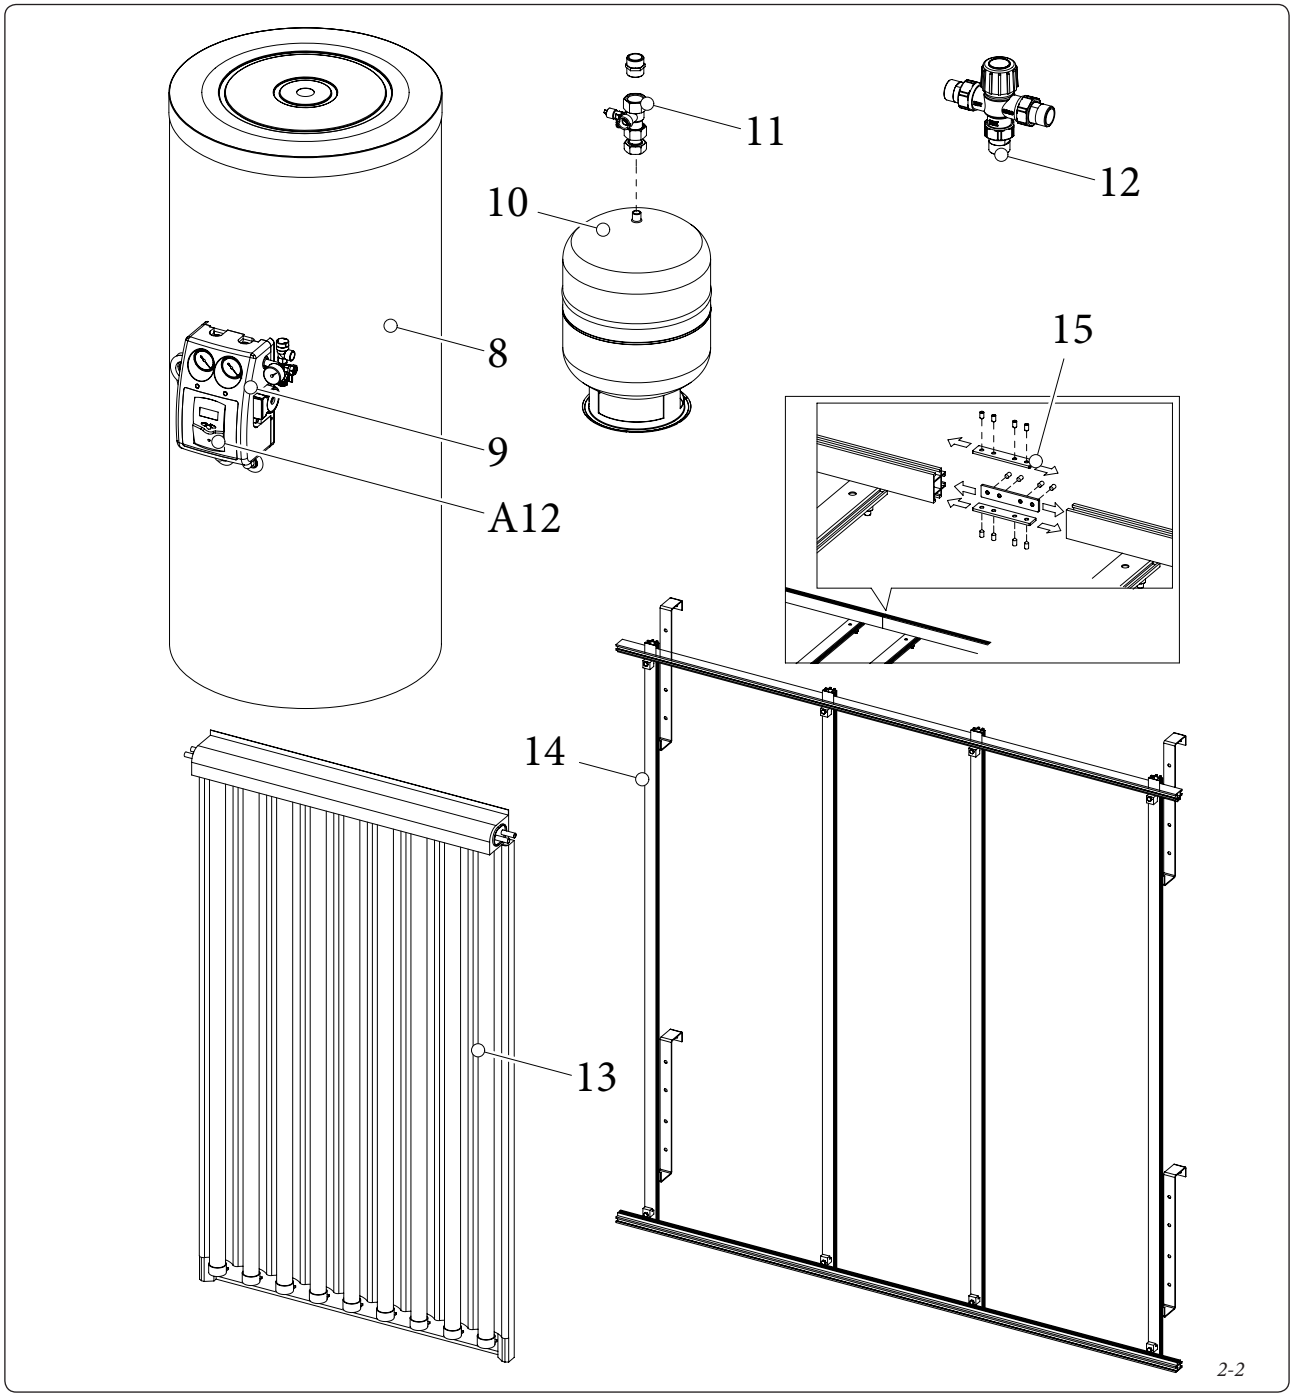

2.3 KIT DOMESTIC SOL 750

Composizione kit.

Rif.	Qtà	Descrizione
8	1	Unità bollitore 750 l
9	1	Gruppo di circolazione
10	1	Vaso espansione 80 l
11	1	Valvola di disconnessione e rubinetto di scarico più nipplo di colelgamento
12	1	Valvola miscelatrice 42 ÷ 60 °C
13	5	Collettore piano CP4
14A	2	Telaio supporto collettore doppio
14B	1	Telaio supporto collettore singolo
15	12	Piastrine con grani per collegamento telai (3 piastrine per giunzione)
A12	1	Centralina di controllo

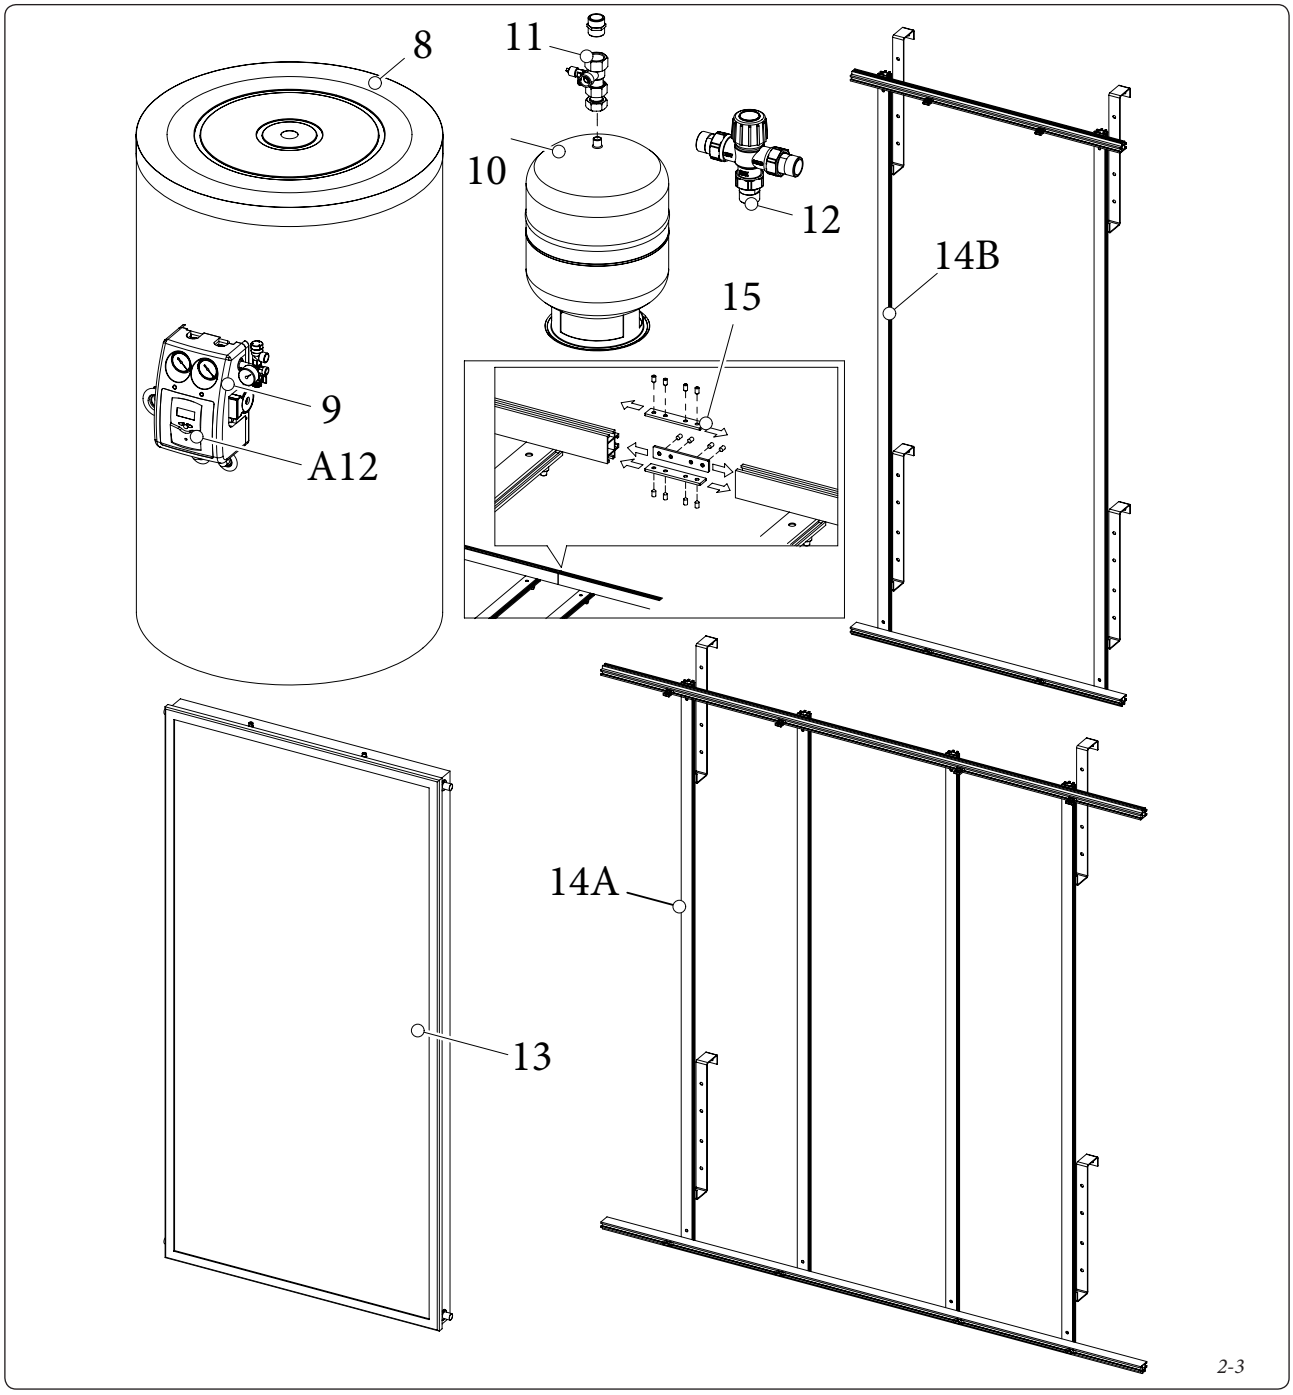

2.4 KIT DOMESTIC SOL 750 LUX
Composizione kit.

Rif.	Qtà	Descrizione
8	1	Unità bollitore 750 l
9	1	Gruppo di circolazione
10	1	Vaso espansione 80 l
11	1	Valvola di disconnessione e rubinetto di scarico più nipplo di colelgamento
12	1	Valvola miscelatrice 42 ÷ 60 °C
13	5	Collettore sottovuoto CSV
14A	2	Telaio supporto collettore doppio
14B	1	Telaio supporto collettore singolo
14C	1	Kit profili orizzontali
15	12	Piastrine con grani per collegamento telai (3 piastrine per giunzione)
A12	1	Centralina di controllo

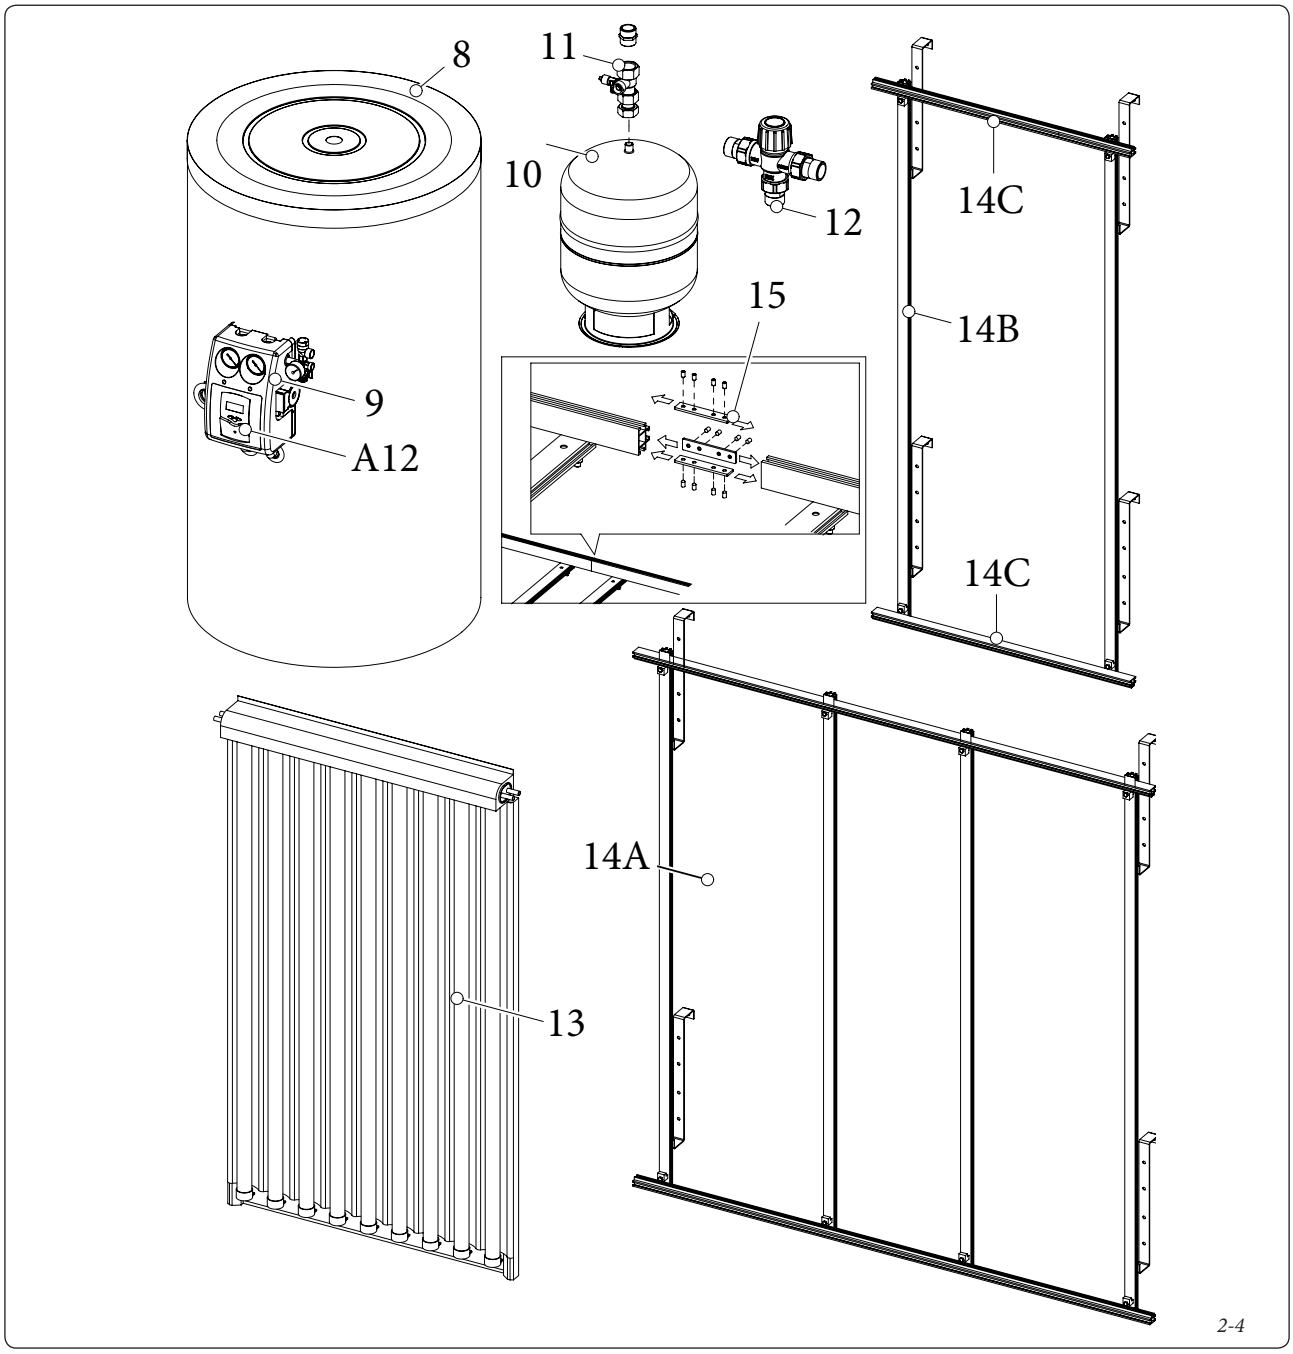

3 SCHEMI DI COLLEGAMENTO - CALDAIE SUPERIOR KW PLUS

3.1 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CON INTEGRAZIONE PARALLELA CALDAIA SOLARE - SUPERIOR KW PLUS

N.B.:
- impostare il parametro SIST sulla centralina gestione solare = **SIST 3**
- impostare il relè 1 come 1 ON RIS.

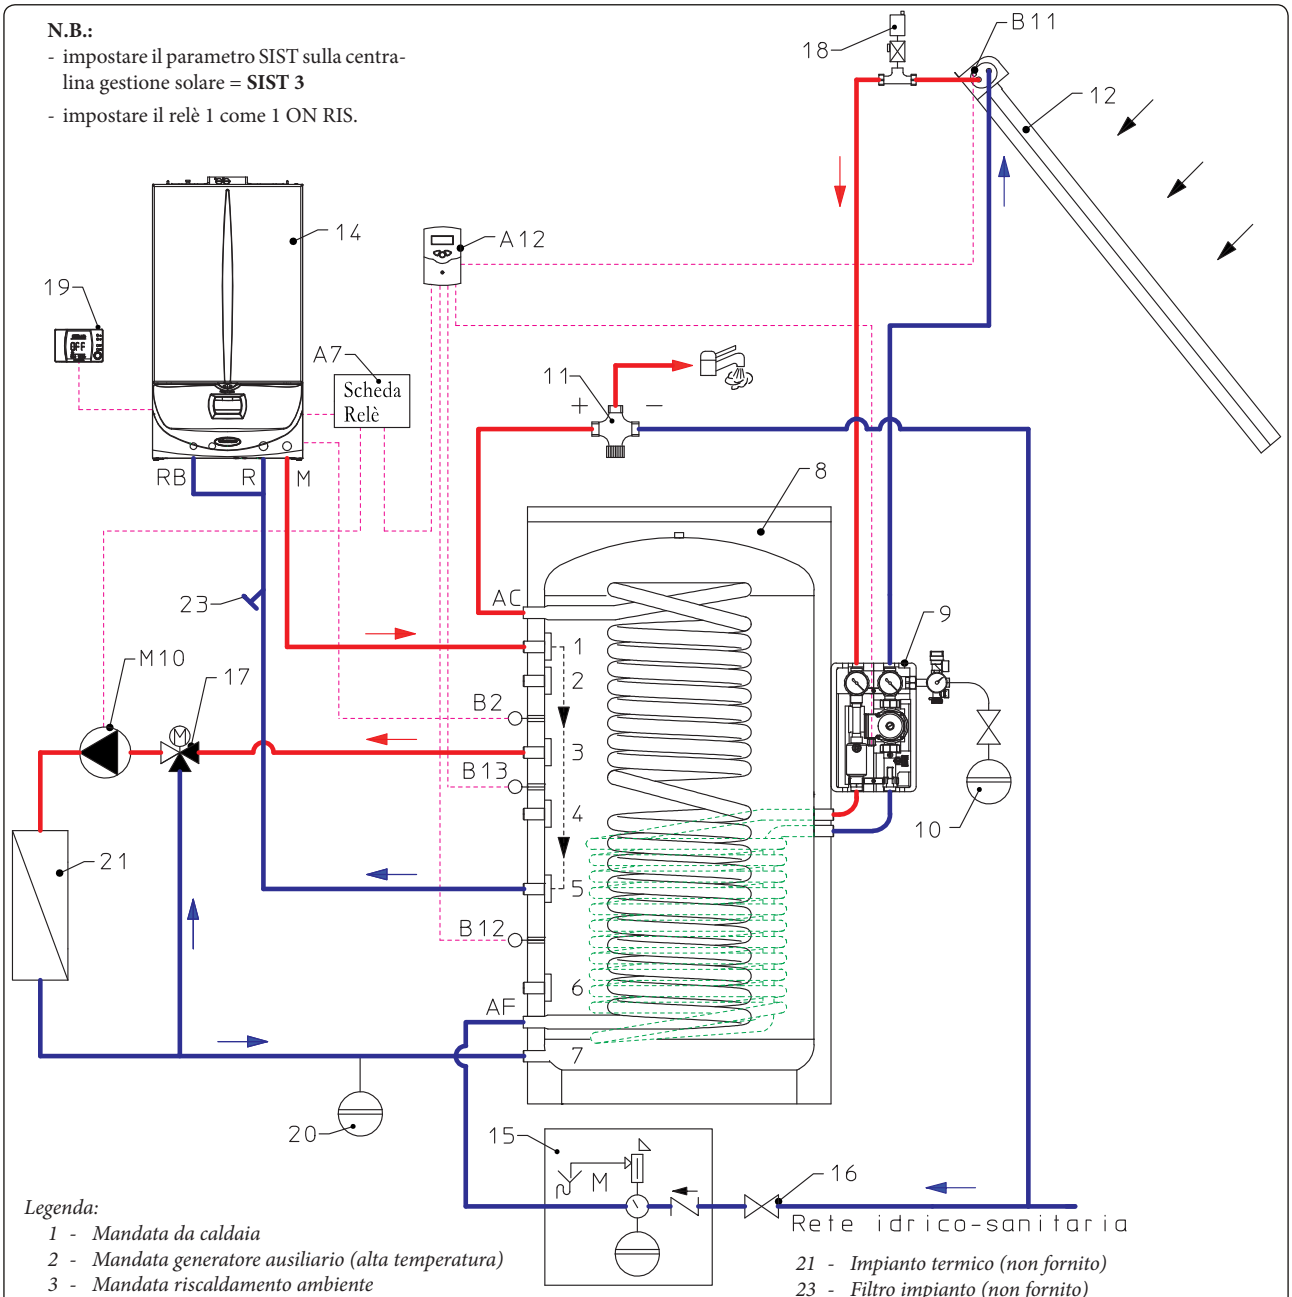

Legenda:

1 - Mandata da caldaia
2 - Mandata generatore ausiliario (alta temperatura)
3 - Mandata riscaldamento ambiente
4 - Non utilizzato
5 - Ritorno caldaia
6 - Ritorno generatore ausiliario (alta temperatura)
7 - Ritorno impianto
8 - Unità bollitore
9 - Gruppo solare di circolazione
10 - Vaso espansione 80 litri
11 - Valvola miscelatrice termostatica
12 - Collettore solare (piano o sottovuoto)
14 - Caldaia (Superior kW)
15 - Gruppo sicurezza ingresso sanitario (non fornito)
16 - Rubinetto intercettazione rete idrica (non fornito)
17 - Valvola miscelatrice (non fornita)
18 - Valvola di sfiato
19 - Super Comando Amico Remoto (Optional)
20 - Vaso espansione impianto (non fornito)

21 - Impianto termico (non fornito)
23 - Filtro impianto (non fornito)

A7 - Scheda relè (Optional)
A12 - Centralina gestione solare
B2 - Sonda sanitario
B11 - Sonda solare collettore
B12 - Sonda solare boiler
B13 - Sonda riscaldamento

M10 - Circolatore zona (non fornito)

AC - Uscita acqua calda sanitaria
AF - Ingresso acqua fredda sanitaria
M - Mandata riscaldamento
R - Ritorno riscaldamento
RB - Ritorno unità bollitore

3-1

3.2 SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO CON INTEGRAZIONE PARALLELA CALDAIA SOLARE - SUPERIOR KW PLUS

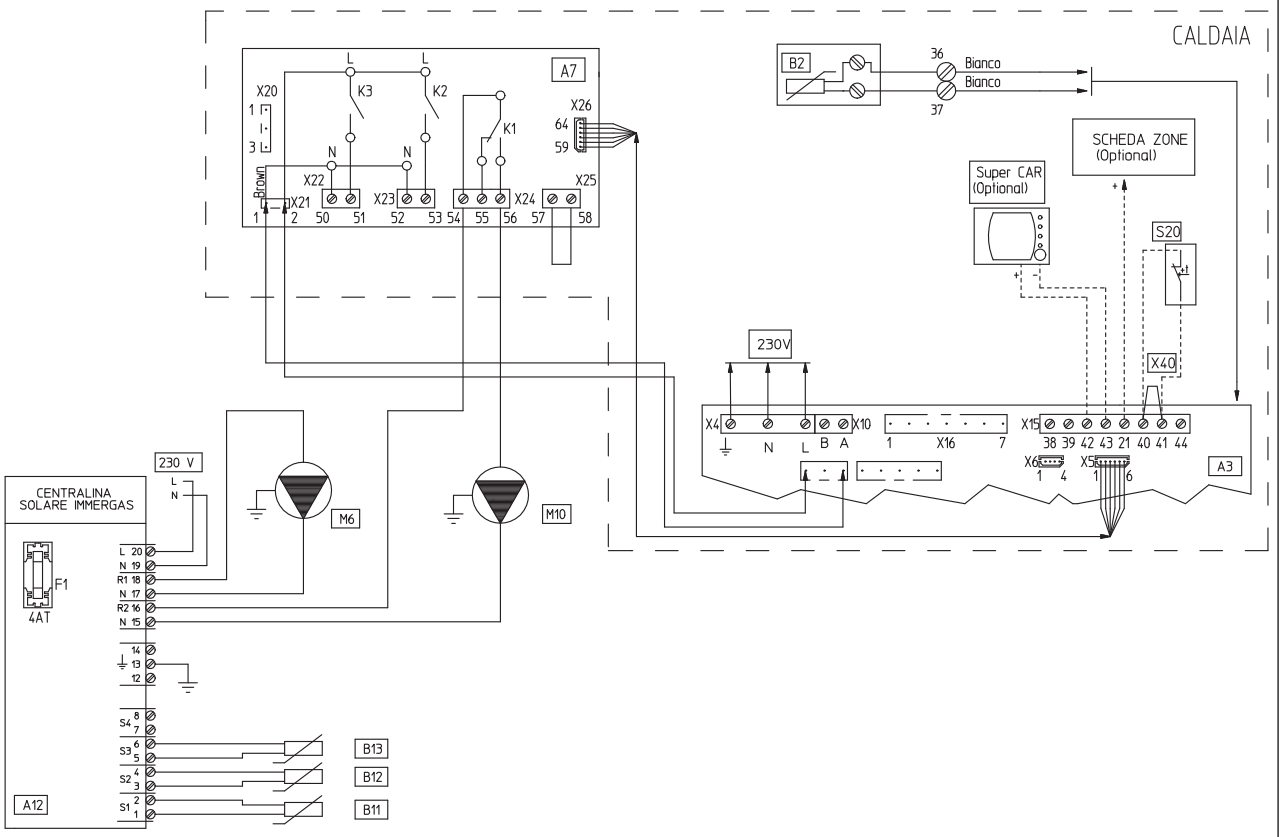

Legenda:

A3 - Scheda elettronica
A7 - Scheda relè (Optional)
A12 - Centralina gestione solare
B2 - Sonda sanitario
B11 - Sonda solare collettore
B12 - Sonda solare boiler
B13 - Sonda riscaldamento
CAR - Comando Amico Remoto (Optional)
M6 - Circolatore circuito solare
M10 - Circolatore zona (non fornito)
S20 - Termostato ambiente
X40 - Ponte termostato ambiente

Note.

Comandi remoti: la caldaia è predisposta per l'applicazione del Comando Amico Remoto (CAR) o in alternativa del Super Comando Amico Remoto (Super CAR) i quali devono essere collegati ai morsetti 42 e 43 del connettore X15 sulla scheda elettronica rispettando la polarità ed eliminando il ponte X40.

Termostato ambiente: la caldaia è predisposta per l'applicazione del Termostato Ambiente (S20). Collegarlo sui morsetti 40 e 41 eliminando il ponte X40.

3.3 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CON INNALZAMENTO TEMPERATURA DI RITORNO IMPIANTO - SUPERIOR KW PLUS

N.B.:
- impostare il parametro SIST sulla centralina gestione solare = **SIST 9**
- impostare il relè 3 come 3 ON RIS.

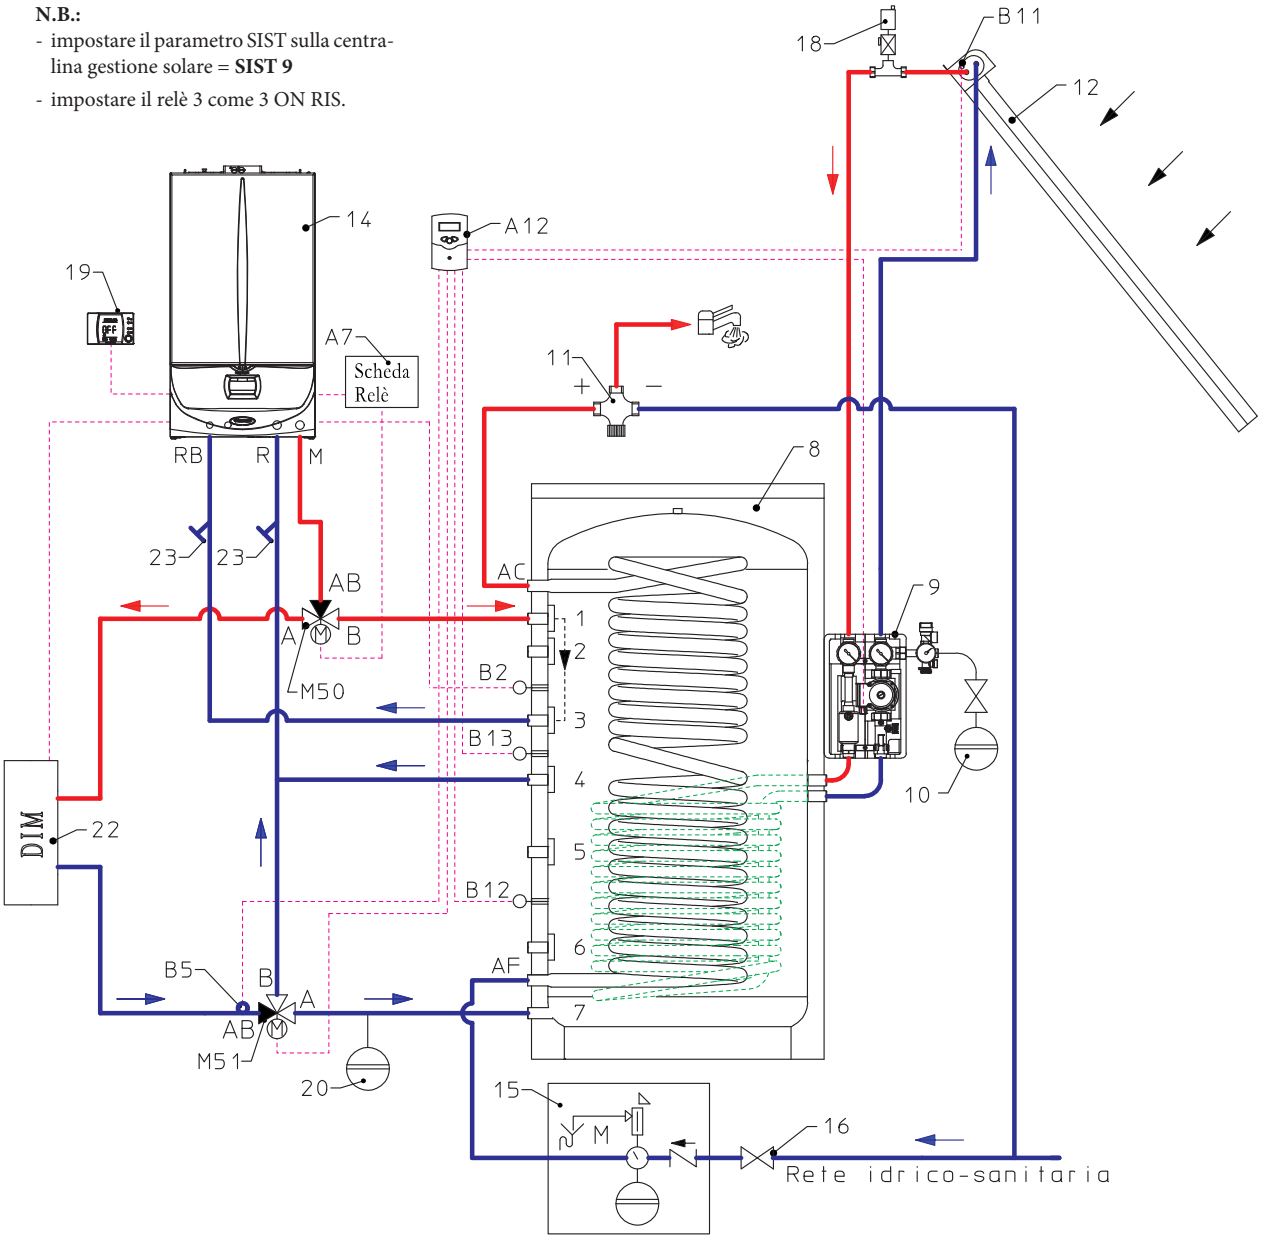

Legenda:

1 - Mandata da caldaia
2 - Mandata generatore ausiliario (alta temperatura)
3 - Ritorno bollitore
4 - Ritorno impianto a caldaia
5 - Non utilizzato
6 - Ritorno generatore ausiliario (alta temperatura)
7 - Ritorno impianto a unità bollitore
8 - Unità bollitore
9 - Gruppo solare di circolazione
10 - Vaso espansione 80 litri
11 - Valvola miscelatrice termostatica
12 - Collettore solare (piano o sottovuoto)
14 - Caldaia (Superior kW)
15 - Gruppo sicurezza ingresso sanitario (non fornito)
16 - Rubinetto intercettazione rete idrica (non fornito)
18 - Valvola di sfiato
19 - Super Comando Amico Remoto (Optional)
20 - Vaso espansione impianto (non fornito)
22 - DIM disgiuntore idrico multi-impianti (Optional)
23 - Filtro impianto (non fornito)

A7 - Scheda relè (Optional)
A12 - Centralina gestione solare
B2 - Sonda sanitario
B5 - Sonda ritorno
B11 - Sonda solare collettore
B12 - Sonda solare boiler
B13 - Sonda riscaldamento

M50 - Valvola 3 vie precedenza (Optional)
M51 - Valvola 3 vie integrazione riscaldamento (Optional)

AC - Uscita acqua calda sanitaria
AF - Ingresso acqua fredda sanitaria
M - Mandata riscaldamento
R - Ritorno riscaldamento
RB - Ritorno unità bollitore

3-3

3.4 SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO CON INNALZAMENTO TEMPERATURA DI RITORNO IMPIANTO - SUPERIOR KW PLUS

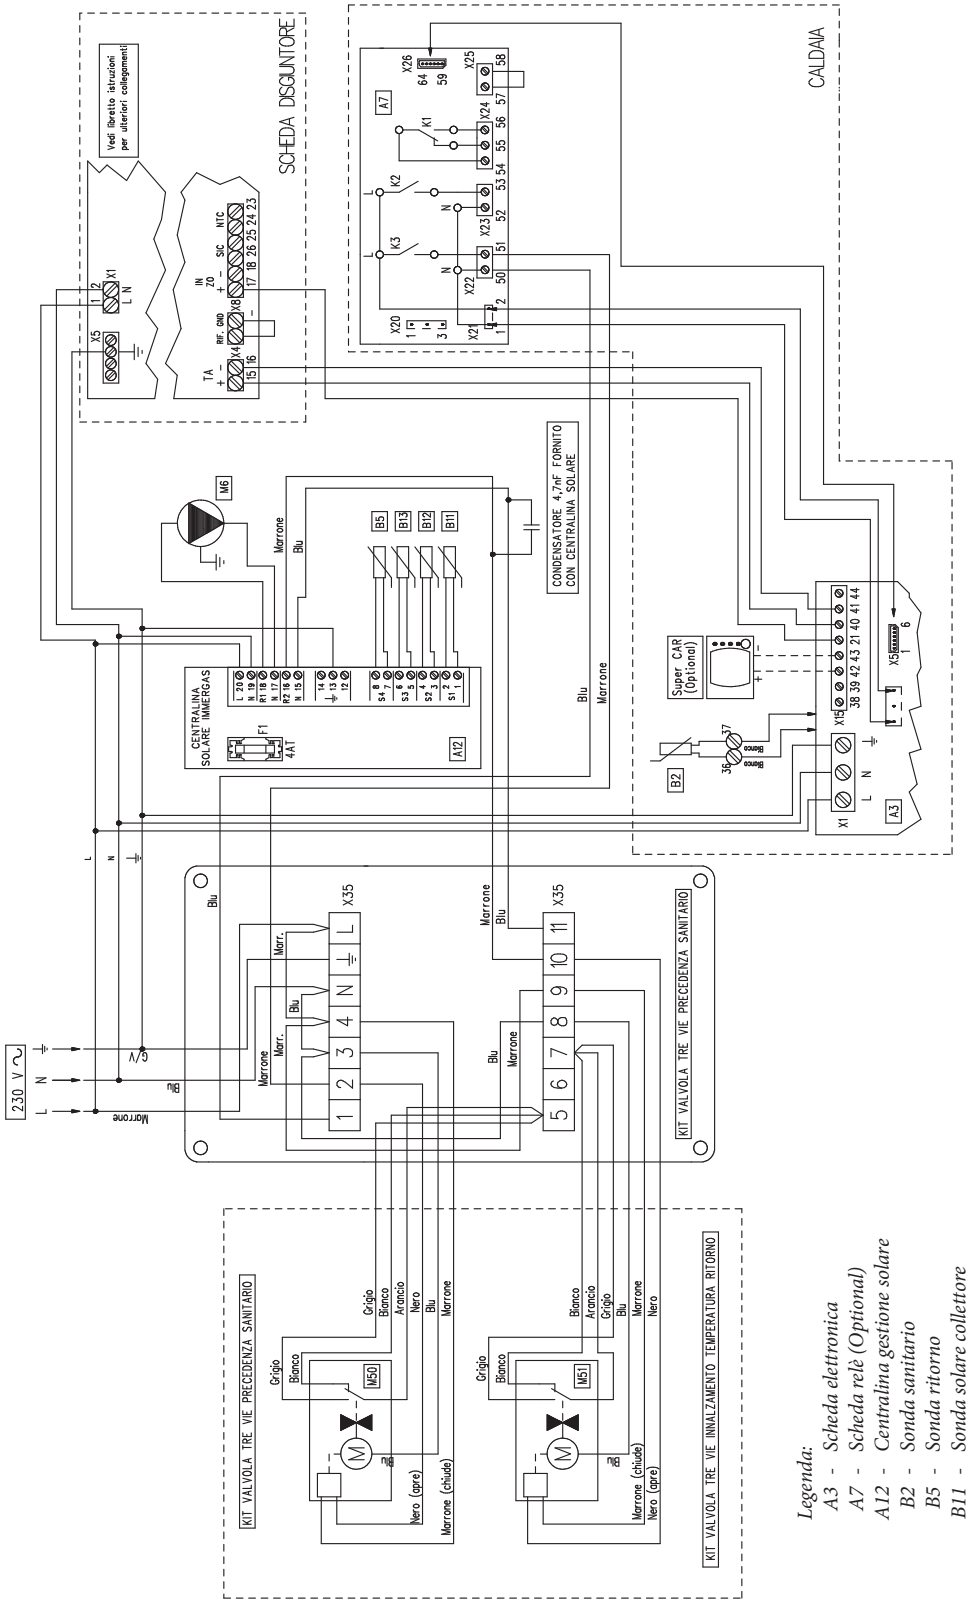

Legenda:

- *A3 - Scheda elettronica*
- *A7 - Scheda relè (Optional)*
- *A12 - Centralina gestione solare*
- *B2 - Sonda sanitario*
- *B5 - Sonda ritorno*
- *B11 - Sonda solare collettore*
- *B12 - Sonda solare boiler*
- *B13 - Sonda riscaldamento*
- *CAR - Comando Amico Remoto (Optional)*
- *M6 - Circolatore circuito solare*
- *M50 - Valvola 3 vie precedenza (Optional)*
- *M51 - Valvola 3 vie integrazione riscaldamento (Optional)*
- *S20 - Termostato ambiente*

Note.

Prestare attenzione a rispettare la polarità 230 V

3-4

3.5 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CON INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO A STRATIFICAZIONE - SUPERIOR KW PLUS

N.B.:

- impostare il parametro SIST sulla centralina gestione solare = **SIST 3**
- impostare il relè 1 come 1 ON RIS.
- impostare il relè 3 come 3 ON RIS.

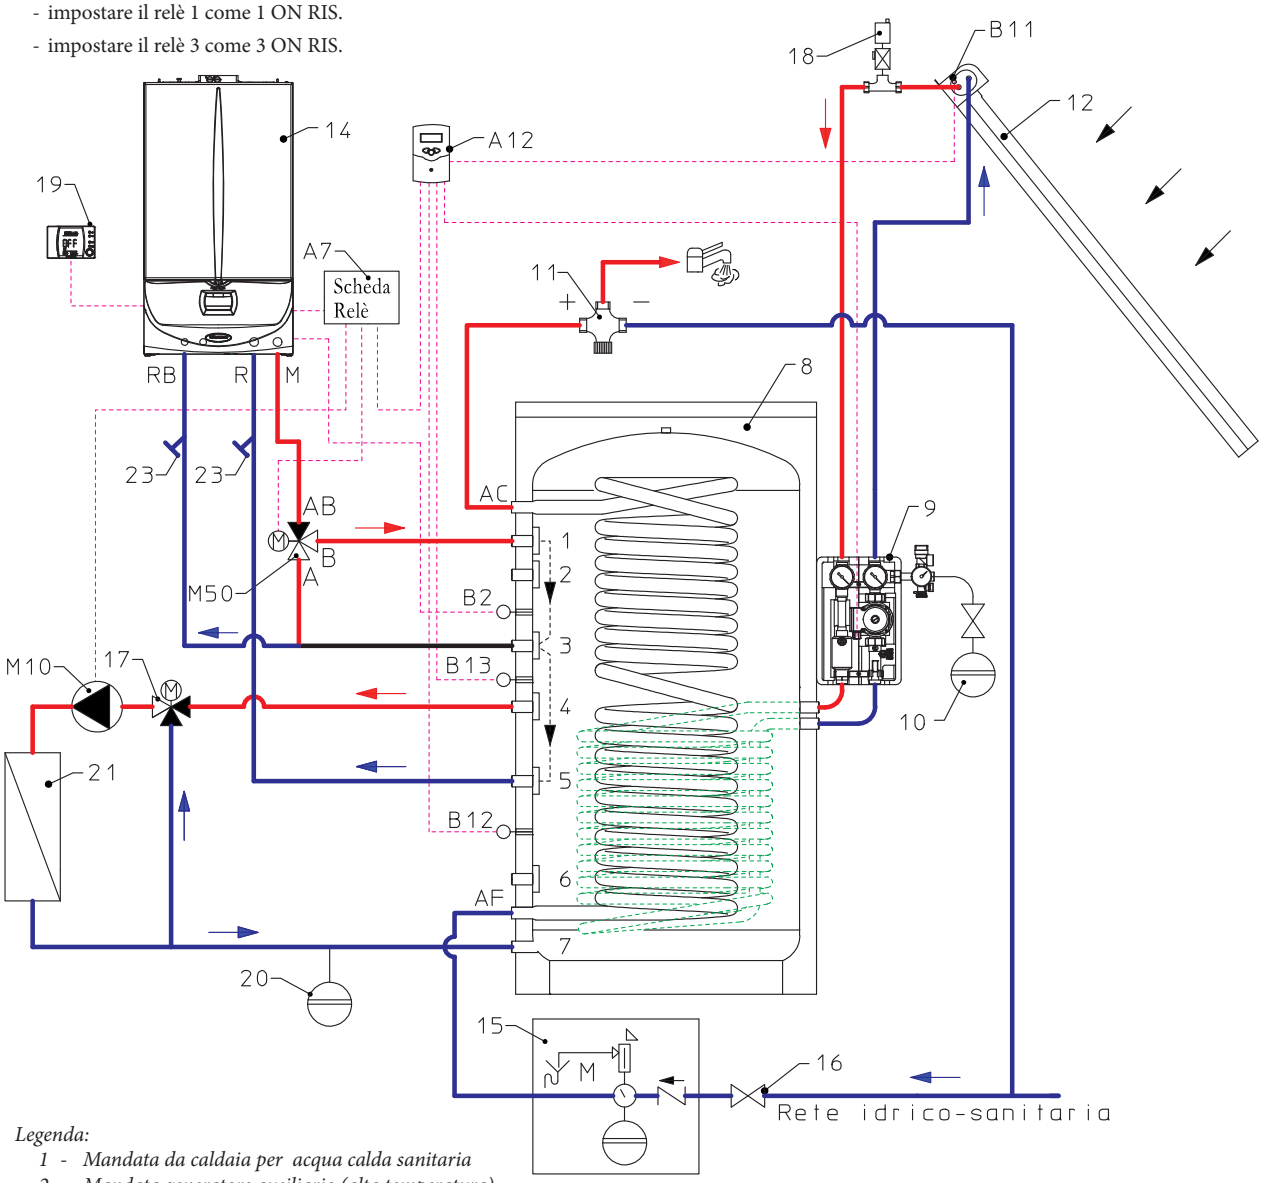

Legenda:

1 - Mandata da caldaia per acqua calda sanitaria
2 - Mandata generatore ausiliario (alta temperatura)
3 - Mandata caldaia per riscaldamento ambiente / Ritorno bollitore
4 - Mandata impianto
5 - Ritorno caldaia
6 - Ritorno generatore ausiliario (alta temperatura)
7 - Ritorno impianto
8 - Unità bollitore
9 - Gruppo solare di circolazione
10 - Vaso espansione 80 litri
11 - Valvola miscelatrice termostatica
12 - Collettore solare (piano o sottovuoto)
14 - Caldaia (Superior kW)
15 - Gruppo sicurezza ingresso sanitario (non fornito)
16 - Rubinetto intercettazione rete idrica (non fornito)
17 - Valvola miscelatrice (non fornita)
18 - Valvola di sfiato
19 - Super Comando Amico Remoto (Optional)
20 - Vaso espansione impianto (non fornito)

21 - Impianto termico (non fornito)
23 - Filtro impianto (non fornito)

A7 - Scheda relè (Optional)
A12 - Centralina gestione solare
B2 - Sonda sanitario
B11 - Sonda solare collettore
B12 - Sonda solare boiler
B13 - Sonda riscaldamento

M10 - Circolatore zona (non fornito)
M50 - Valvola 3 vie precedenza (Optional)

AC - Uscita acqua calda sanitaria
AF - Ingresso acqua fredda sanitaria
M - Mandata riscaldamento
R - Ritorno riscaldamento
RB - Ritorno unità bollitore

3-5

3.6 SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO CON INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO A STRATIFICAZIONE - SUPERIOR KW PLUS

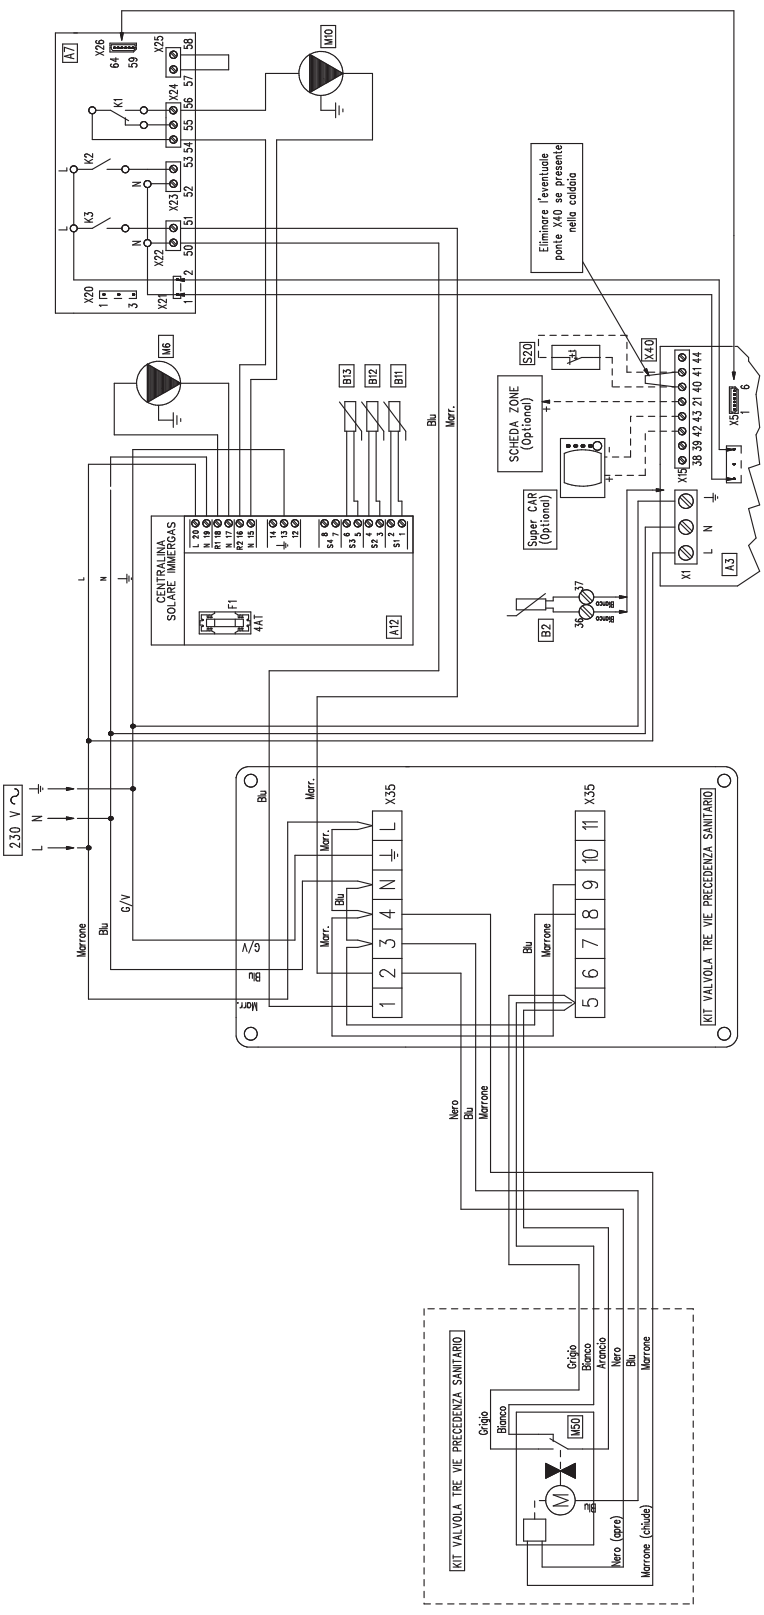

Note.
Comandi remoti: la caldaia è predisposta per l'applicazione del Comando Amico Remoto (CAR) o in alternativa del Super Comando Amico Remoto (Super CAR) i quali devono essere collegati ai morsetti 42 e 43 del connettore X15 sulla scheda elettronica rispettando la polarità ed eliminando il ponte X40.

Termostato ambiente: la caldaia è predisposta per l'applicazione del Termostato Ambiente (S20). Collegarlo sui morsetti 40 e 41 eliminando il ponte X40.

Legenda:
- *A3 - Scheda elettronica*
- *A7 - Scheda relè (Optional)*
- *A12 - Centralina gestione solare*
- *B2 - Sonda sanitario*
- *B11 - Sonda solare collettore*
- *B12 - Sonda solare boiler*
- *B13 - Sonda riscaldamento*
- *CAR - Comando Amico Remoto (Optional)*
- *M6 - Circolatore circuito solare*
- *M10 - Circolatore di zona*
- *M50 - Valvola 3 vie precedenza (Optional)*
- *S20 - Termostato ambiente*
- *X40 - Ponte termostato ambiente*

4 SCHEMI DI COLLEGAMENTO - CALDAIE VICTRIX KW PLUS

4.1 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CON INTEGRAZIONE PARALLELA CALDAIA SOLARE - VICTRIX 12 KW X E 26 KW PLUS

N.B.: impostazione parametro SIST su centralina gestione solare = **SIST 3**

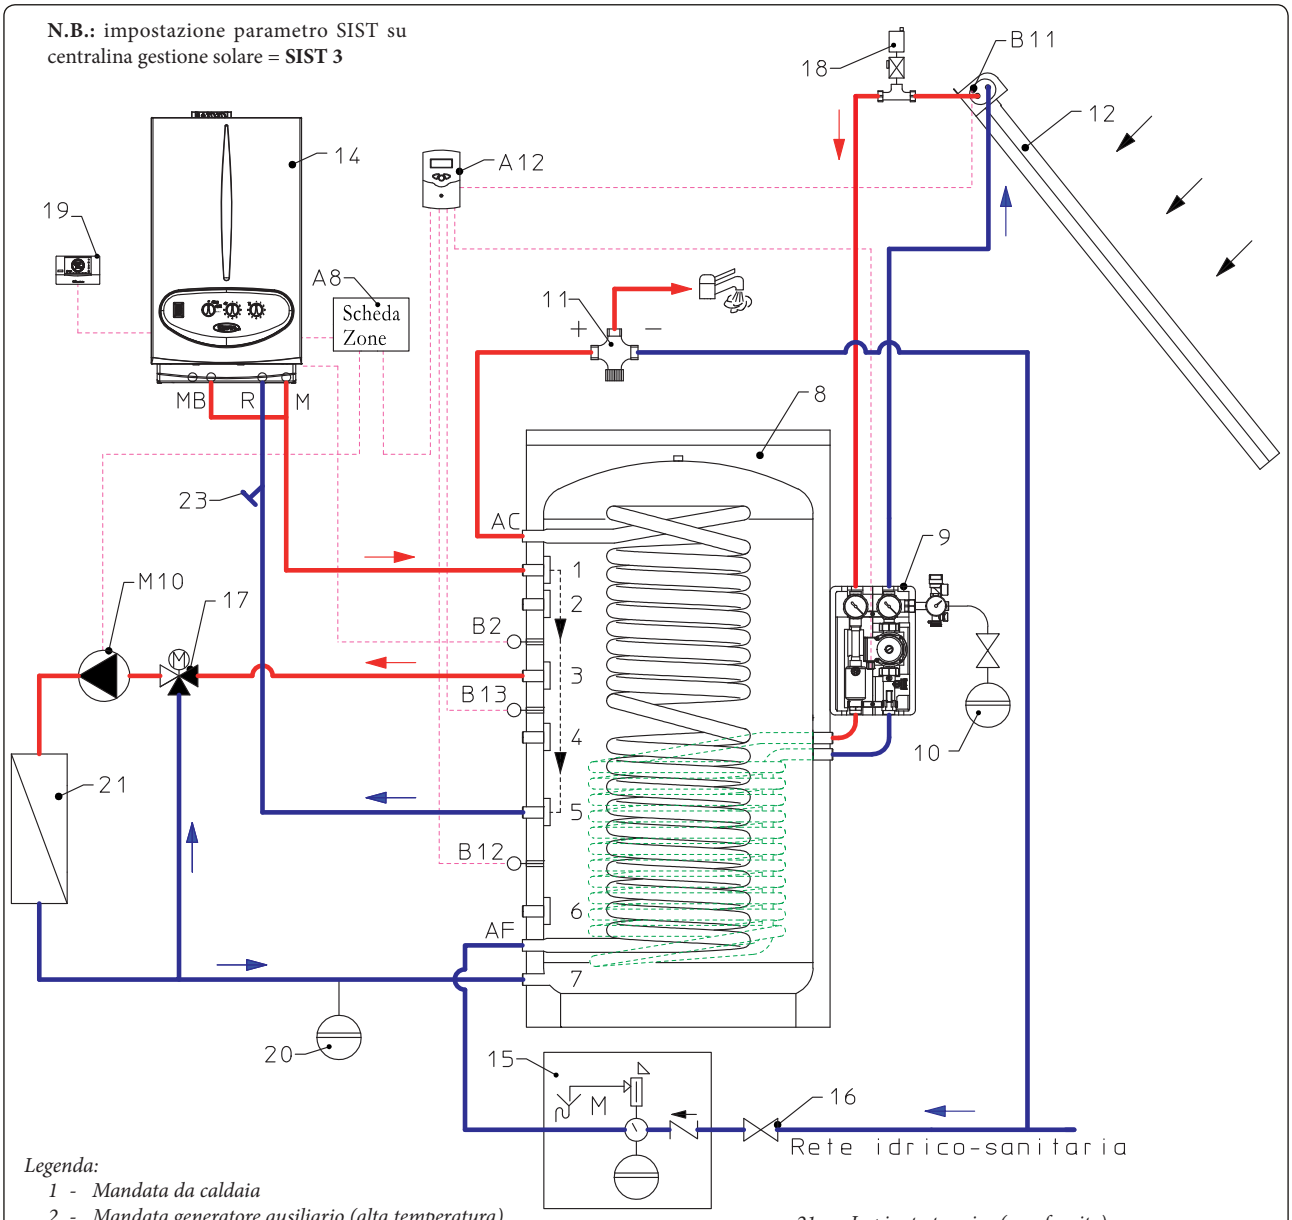

Legenda:

1 - Mandata da caldaia
2 - Mandata generatore ausiliario (alta temperatura)
3 - Mandata riscaldamento ambiente
4 - Non utilizzato
5 - Ritorno caldaia
6 - Ritorno generatore ausiliario (alta temperatura)
7 - Ritorno impianto
8 - Unità bollitore
9 - Gruppo solare di circolazione
10 - Vaso espansione 80 litri
11 - Valvola miscelatrice termostatica
12 - Collettore solare (piano o sottovuoto)
14 - Caldaia (Victrix kW)
15 - Gruppo sicurezza ingresso sanitario (non fornito)
16 - Rubinetto intercettazione rete idrica (non fornito)
17 - Valvola miscelatrice (non fornita)
18 - Valvola di sfiato
19 - Comando Amico Remoto (Optional)
20 - Vaso espansione impianto (non fornito)

21 - Impianto termico (non fornito)
23 - Filtro impianto (non fornito)

A8 - Scheda zone (Optional)
A12 - Centralina gestione solare
B2 - Sonda sanitario
B11 - Sonda solare collettore
B12 - Sonda solare boiler
B13 - Sonda riscaldamento

M10 - Circolatore zona (non fornito)

AC - Uscita acqua calda sanitaria
AF - Ingresso acqua fredda sanitaria
M - Mandata riscaldamento
R - Ritorno riscaldamento
MB - Mandata unità bollitore

4-1

4.2 SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO CON INTEGRAZIONE PARALLELA CALDAIA SOLARE - VICTRIX 12 KW X E 26 KW PLUS

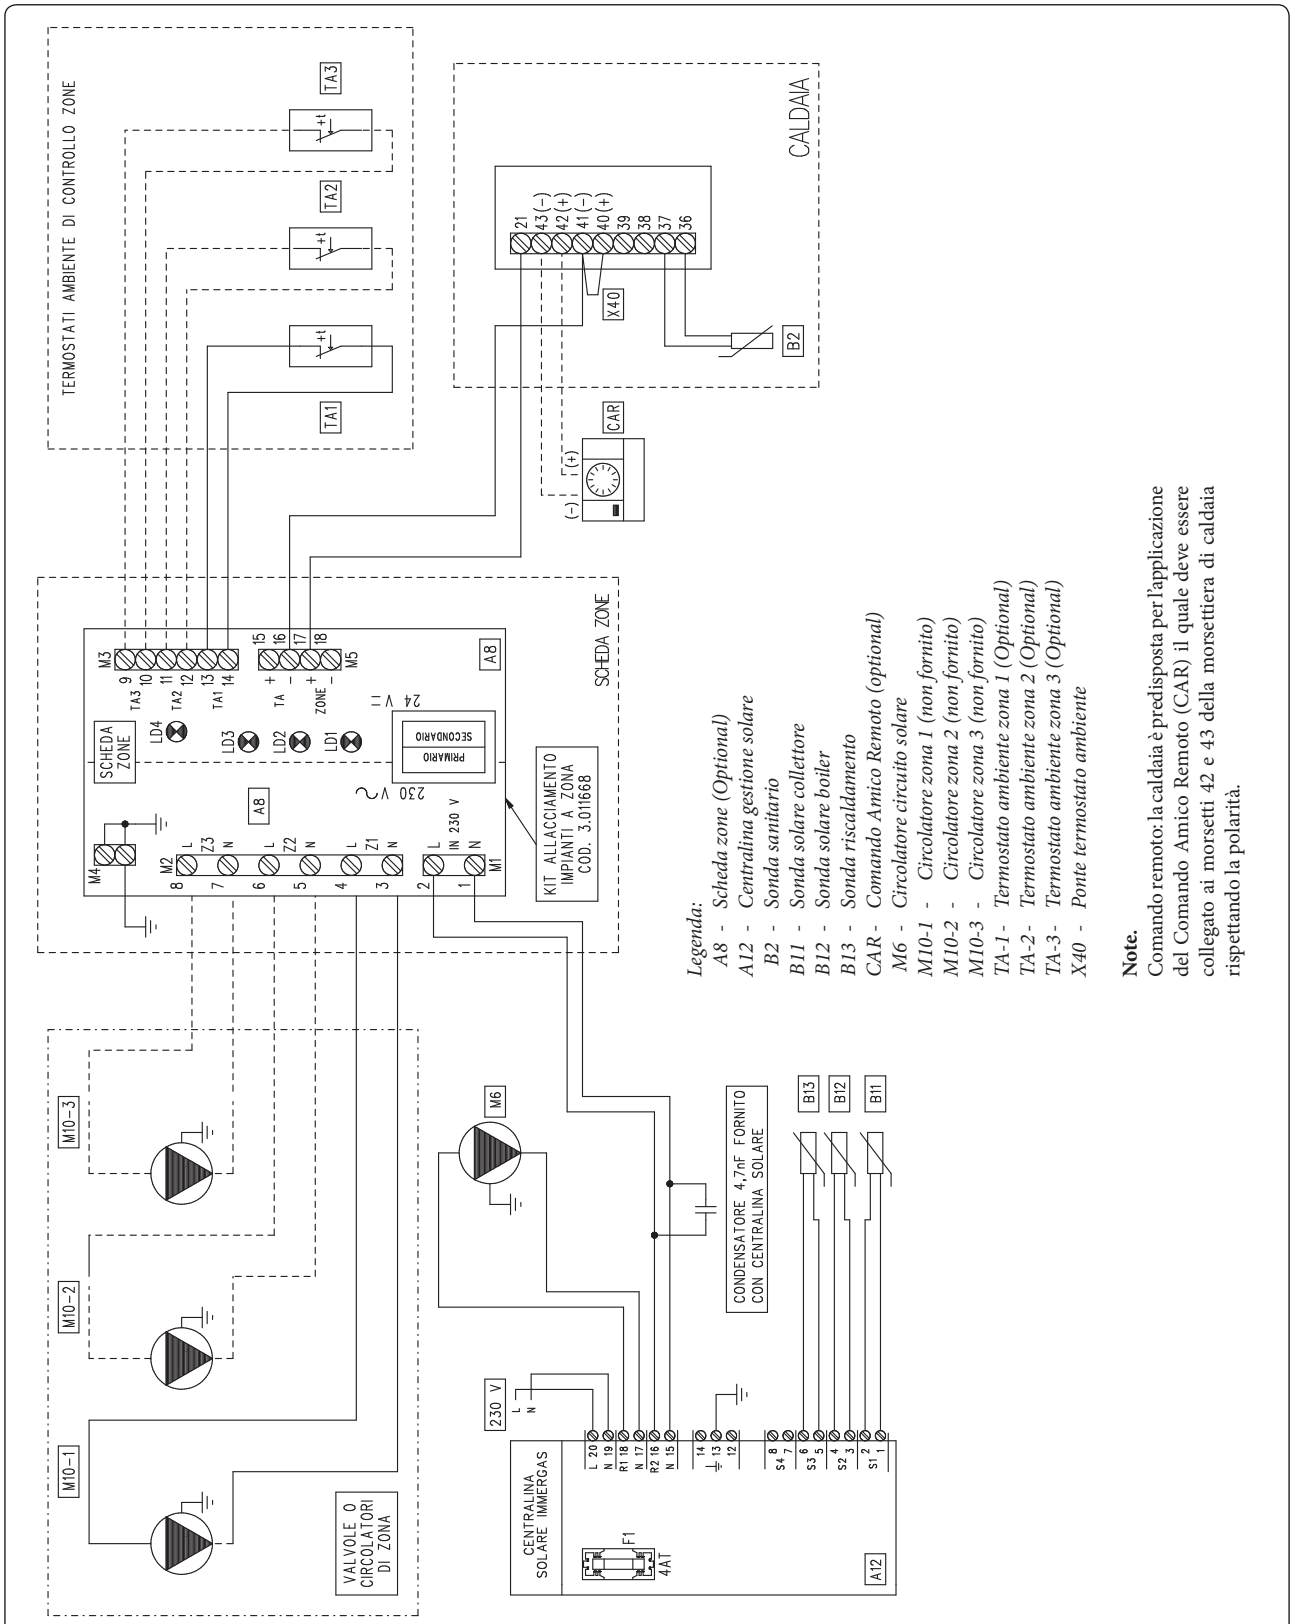

Legenda:

A8 - Scheda zone (Optional)
A12 - Centralina gestione solare
B2 - Sonda sanitario
B11 - Sonda solare collettore
B12 - Sonda solare boiler
B13 - Sonda riscaldamento
CAR - Comando Amico Remoto (optional)
M6 - Circolatore circuito solare
M10-1 - Circolatore zona 1 (non fornito)
M10-2 - Circolatore zona 2 (non fornito)
M10-3 - Circolatore zona 3 (non fornito)
TA-1 - Termostato ambiente zona 1 (Optional)
TA-2 - Termostato ambiente zona 2 (Optional)
TA-3 - Termostato ambiente zona 3 (Optional)
X40 - Ponte termostato ambiente

Note.
Comando remoto: la caldaia è predisposta per l'applicazione del Comando Amico Remoto (CAR) il quale deve essere collegato ai morsetti 42 e 43 della morsettiera di caldaia rispettando la polarità.

4-2

4.3 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CON INNALZAMENTO TEMPERATURA DI RITORNO IMPIANTO - VICTRIX 12 KW X E 26 KW PLUS

N.B.: impostazione parametro SIST su centralina gestione solare = **SIST 9**

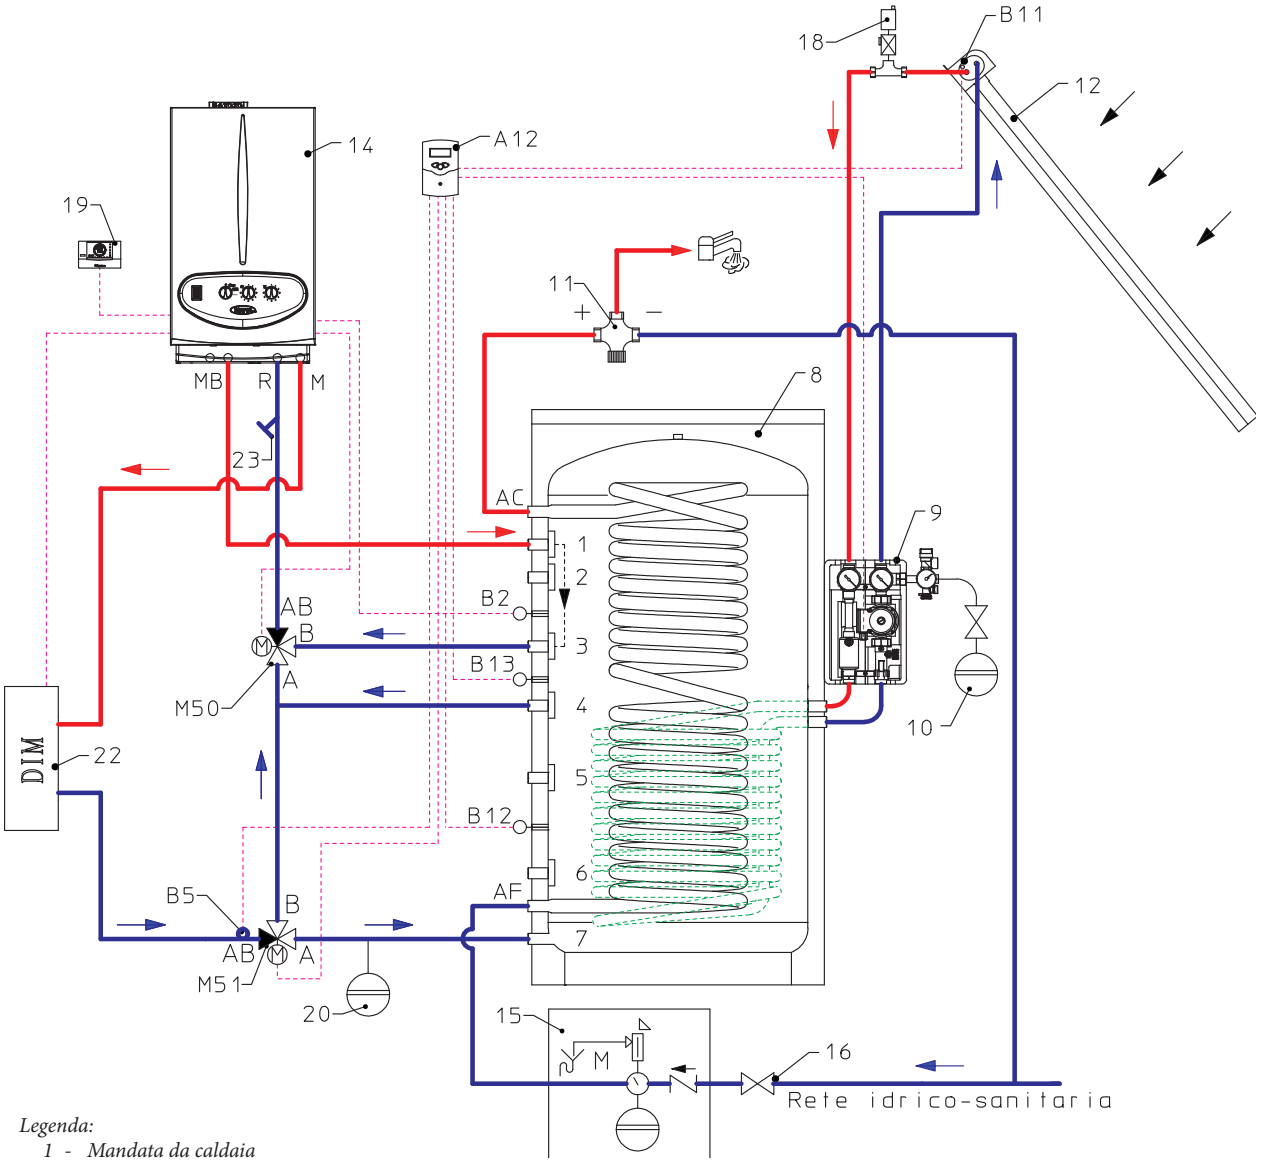

Legenda:

1 - Mandata da caldaia
2 - Mandata generatore ausiliario (alta temperatura)
3 - Ritorno caldaia
4 - Ritorno caldaia
5 - Non utilizzato
6 - Ritorno generatore ausiliario (alta temperatura)
7 - Ritorno impianto a unità bollitore
8 - Unità bollitore
9 - Gruppo solare di circolazione
10 - Vaso espansione 80 litri
11 - Valvola miscelatrice termostatica
12 - Collettore solare (piano o sottovuoto)
14 - Caldaia (Victrix kW)
15 - Gruppo sicurezza ingresso sanitario (non fornito)
16 - Rubinetto intercettazione rete idrica (non fornito)
17 - Valvola miscelatrice (non fornita)
18 - Valvola di sfiato
19 - Comando Amico Remoto (Optional)
20 - Vaso espansione impianto (non fornito)
22 - DIM disgiuntore idrico multi-impianti (Optional)
23 - Filtro impianto (non fornito)

A12 - Centralina gestione solare
B2 - Sonda sanitario
B5 - Sonda ritorno
B11 - Sonda solare collettore
B12 - Sonda solare boiler
B13 - Sonda riscaldamento

M50 - Valvola 3 vie precedenza (Optional)
M51 - Valvola 3 vie integrazione riscaldamento (Optional)

AC - Uscita acqua calda sanitaria
AF - Ingresso acqua fredda sanitaria
M - Mandata riscaldamento
R - Ritorno riscaldamento
MB - Mandata unità bollitore

4.4 SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO CON INNALZAMENTO TEMPERATURA DI RITORNO IMPIANTO - VICTRIX 12 KW X E 26 KW PLUS

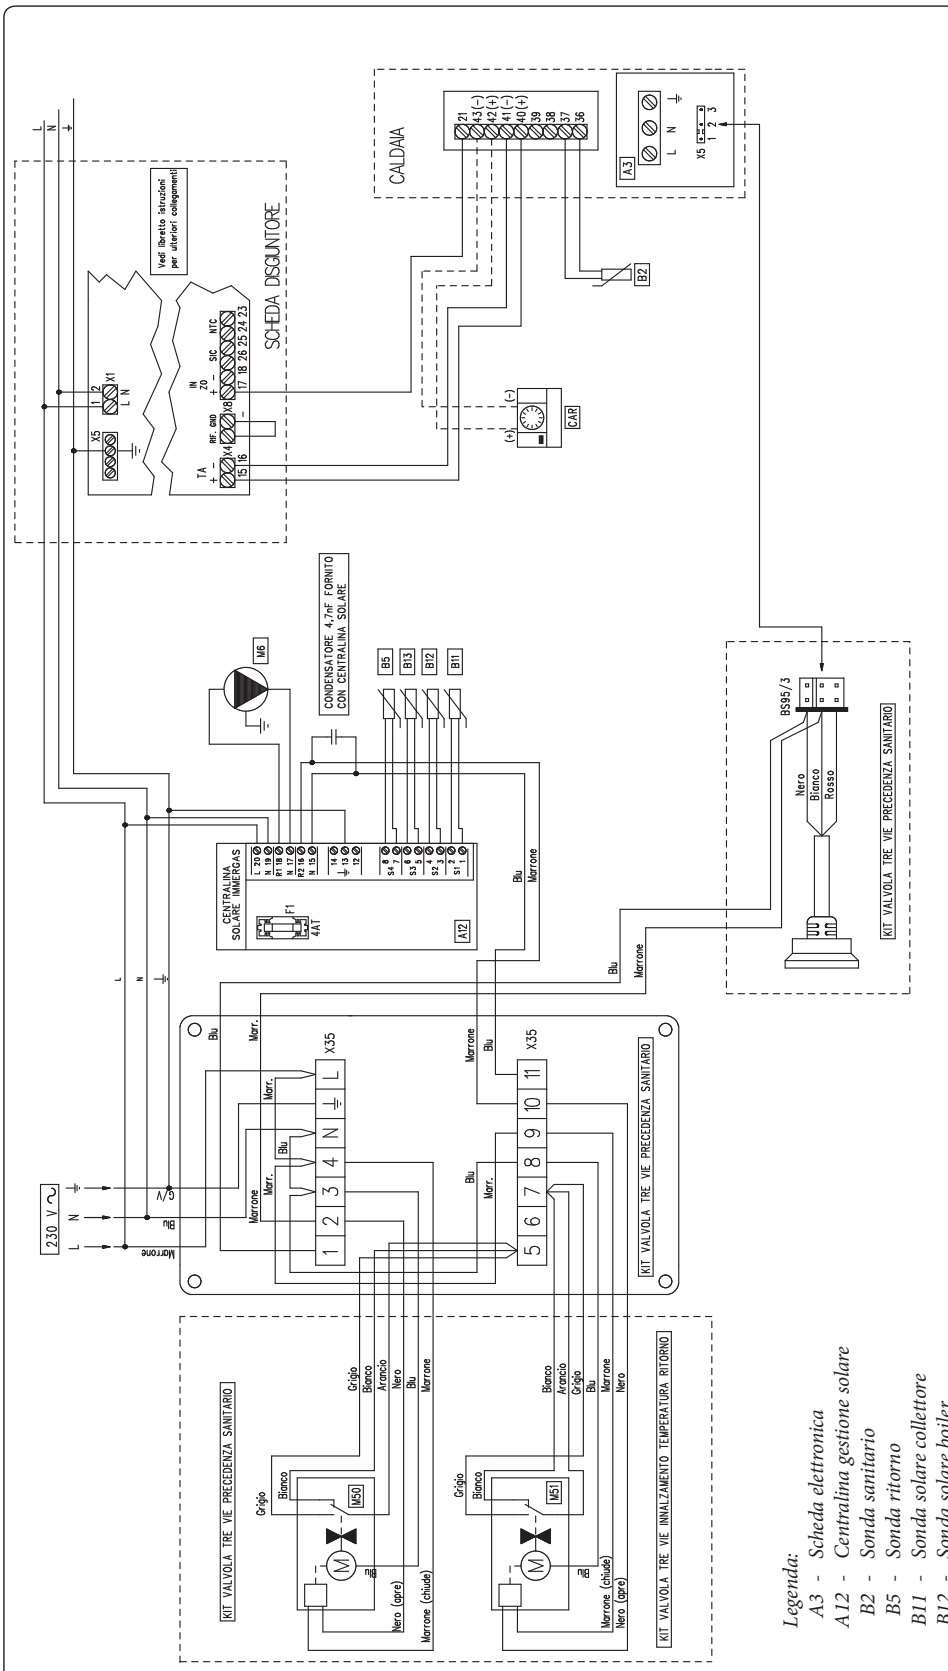

Legenda:

- *A3 - Scheda elettronica*
- *A12 - Centralina gestione solare*
- *B2 - Sonda sanitario*
- *B5 - Sonda ritorno*
- *B11 - Sonda solare collettore*
- *B12 - Sonda solare boiler*
- *B13 - Sonda riscaldamento*
- *CAR - Comando Amico Remoto (Optional)*
- *M6 - Circolatore circuito solare*
- *M10 - Circolatore di zona*
- *M50 - Valvola 3 vie precedenza (Optional)*
- *M51 - Valvola 3 vie integrazione riscaldamento (Optional)*
- *S20 - Termostato ambiente*

Note.

Prestare attenzione a rispettare la polarità 230 V

Comando remoto: la caldaia è predisposta per l'applicazione del Comando Amico Remoto (CAR) il quale deve essere collegato ai morsetti 42 e 43 della morsettiera di caldaia rispettando la polarità ed eliminando il ponte X40.

4-4

4.5 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CON INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO A STRATIFICAZIONE - VICTRIX 12 KW X E 26 KW PLUS

N.B.: impostazione parametro SIST su centralina gestione solare = **SIST 3**

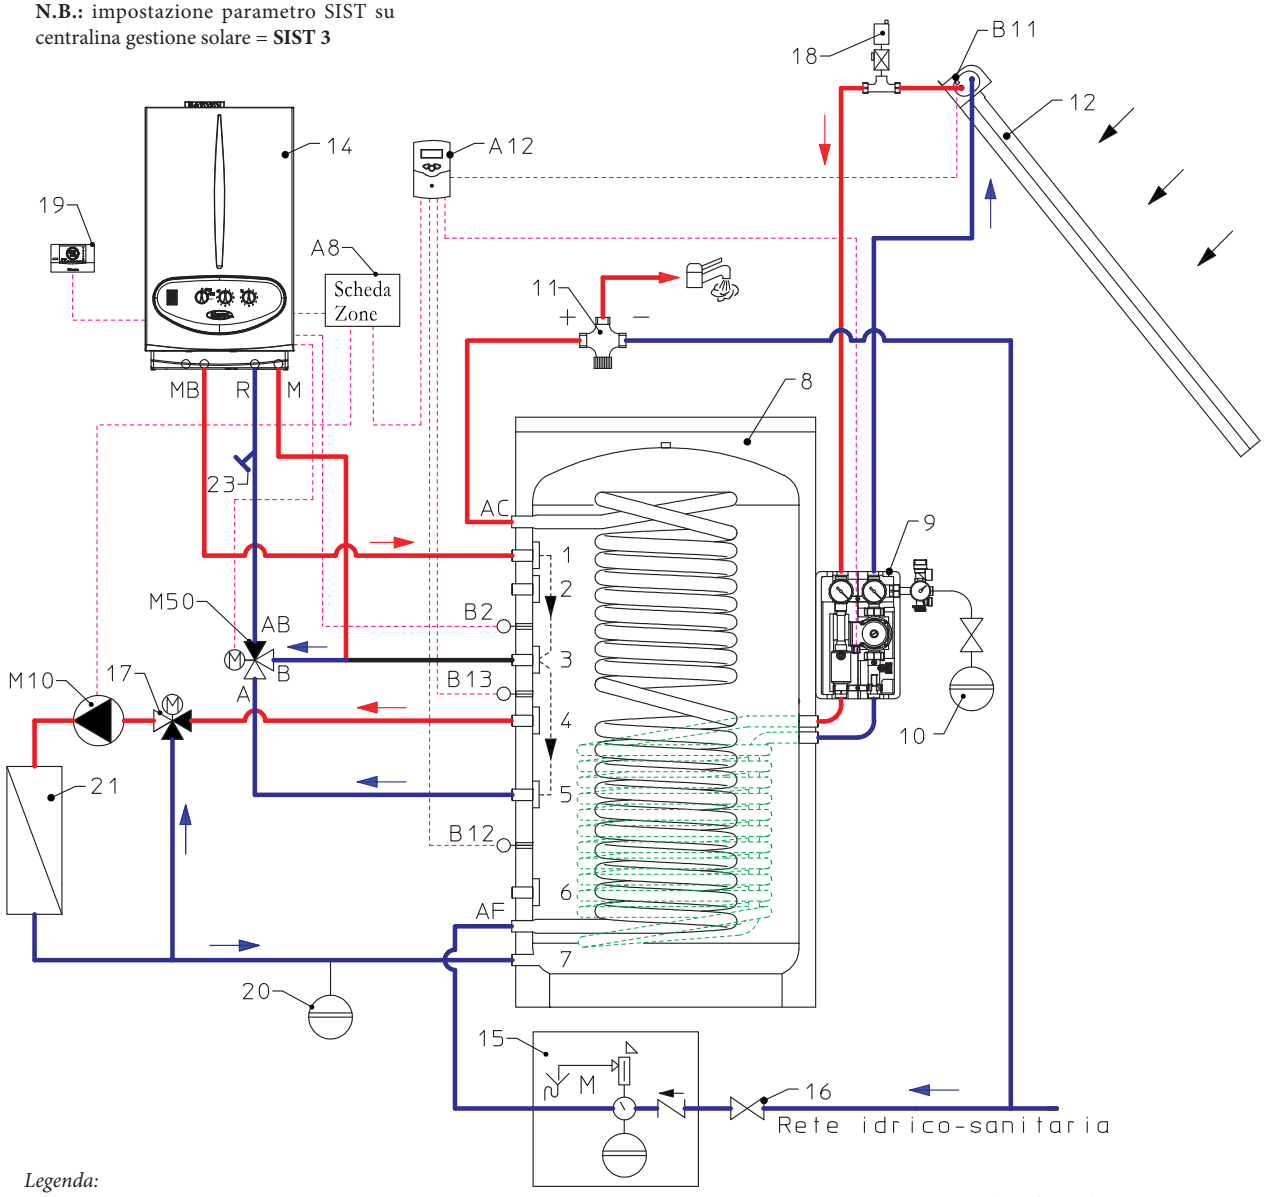

Legenda:

1 - Mandata da caldaia per acqua calda sanitaria
2 - Mandata generatore ausiliario (alta temperatura)
3 - Mandata caldaia per riscaldamento ambiente / Ritorno caldaia
4 - Mandata impianto
5 - Ritorno caldaia
6 - Ritorno generatore ausiliario (alta temperatura)
7 - Ritorno impianto
8 - Unità bollitore
9 - Gruppo solare di circolazione
10 - Vaso espansione 80 litri
11 - Valvola miscelatrice termostatica
12 - Collettore solare (piano o sottovuoto)
14 - Caldaia (Victrix kW)
15 - Gruppo sicurezza ingresso sanitario (non fornito)
16 - Rubinetto intercettazione rete idrica (non fornito)
17 - Valvola miscelatrice (non fornita)
18 - Valvola di sfiato
19 - Comando Amico Remoto (Optional)
20 - Vaso espansione impianto (non fornito)
21 - Impianto termico (non fornito)
23 - Filtro impianto (non fornito)

A8 - Scheda zone (Optional)
A12 - Centralina gestione solare
B2 - Sonda sanitario
B11 - Sonda solare collettore
B12 - Sonda solare boiler
B13 - Sonda riscaldamento

M10 - Circolatore zona (non fornito)
M50 - Valvola 3 vie precedenza (Optional)

AC - Uscita acqua calda sanitaria
AF - Ingresso acqua fredda sanitaria
M - Mandata riscaldamento
R - Ritorno riscaldamento
MB - Mandata unità bollitore

4-5

4.6 SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO CON INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO A STRATIFICAZIONE - VICTRIX 12 KW X E 26 KW PLUS

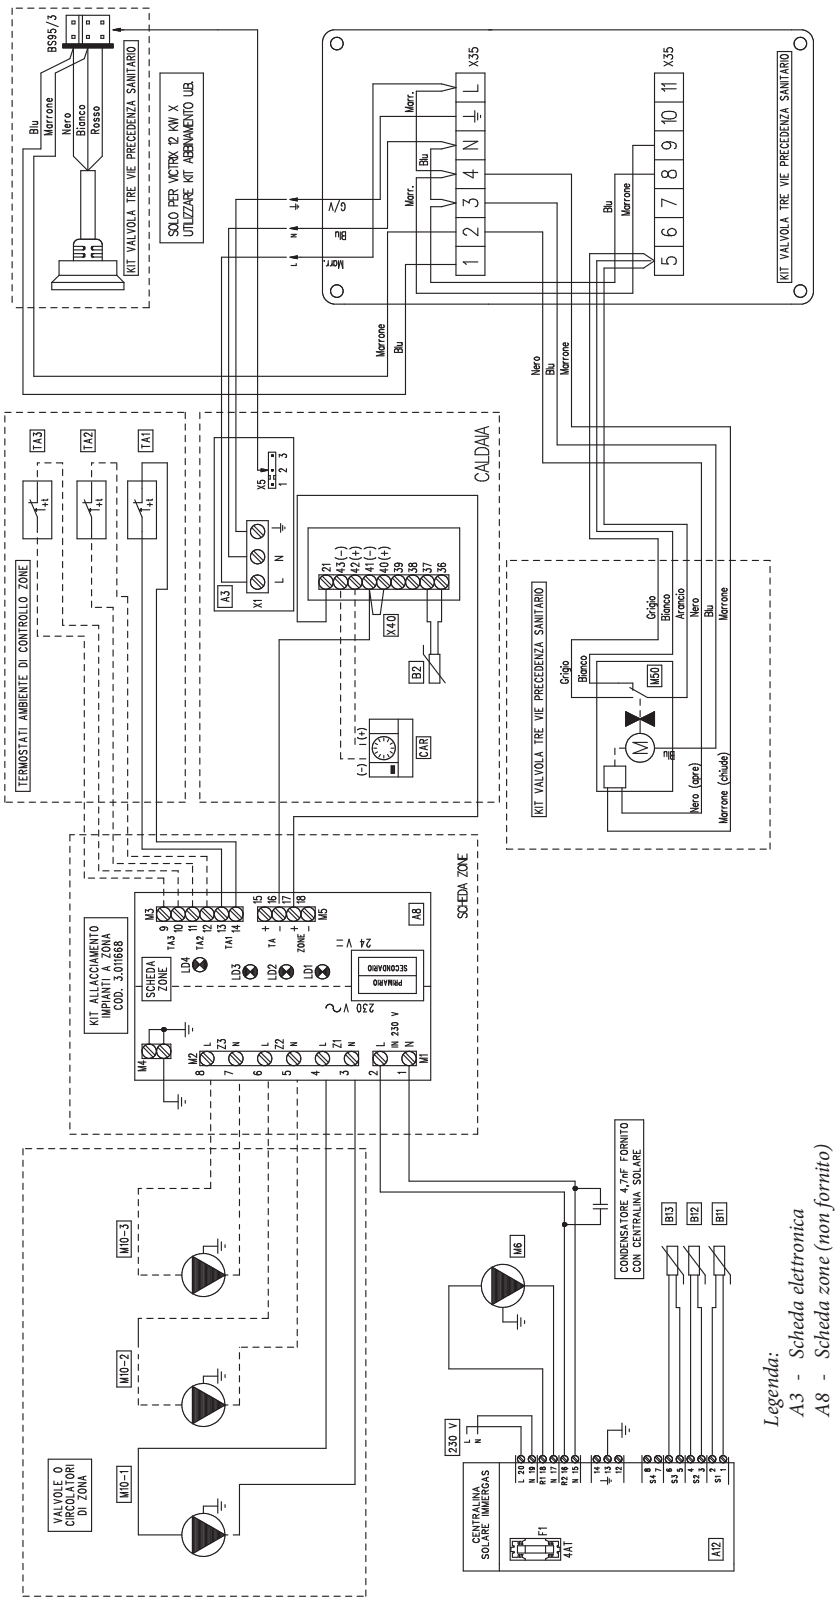

Legenda:

A3 - Scheda elettronica
A8 - Scheda zone (non fornito)
A12 - Centralina gestione solare
B2 - Sonda sanitario
B11 - Sonda solare collettore
B12 - Sonda solare boiler
B13 - Sonda riscaldamento
CAR - Comando Amico Remoto (optional)
M6 - Circolatore circuito solare
M10-1 - Circolatore zona 1 (non fornito)
M10-2 - Circolatore zona 2 (non fornito)
M10-3 - Circolatore zona 3 (non fornito)
TA-1 - Termostato ambiente zona 1 (non fornito)
TA-2 - Termostato ambiente zona 2 (non fornito)
TA-3 - Termostato ambiente zona 3 (non fornito)
M50 - Valvola tre vie precedenza (non fornito)
X40 - Ponte termostato ambiente

Note.
Prestare attenzione a rispettare la polarità 230 V
Comando remoto: la caldaia è predisposta per l'applicazione del Comando Amico Remoto (CAR) il quale deve essere collegato ai morsetti 42 e 43 della morsettiera di caldaia rispettando la polarità.

4-6

5 SCHEMI DI COLLEGAMENTO - CALDAIE VICTRIX KW PLUS (REV. 2011)

5.1 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CON INTEGRAZIONE PARALLELA CALDAIA SOLARE - VICTRIX 12 KW X E 26 KW PLUS (REV. 2011)

N.B.:
- impostare il parametro SIST sulla centralina gestione solare = **SIST 3**
- impostare il relè 1 come 3 (Fase riscaldamento attiva).

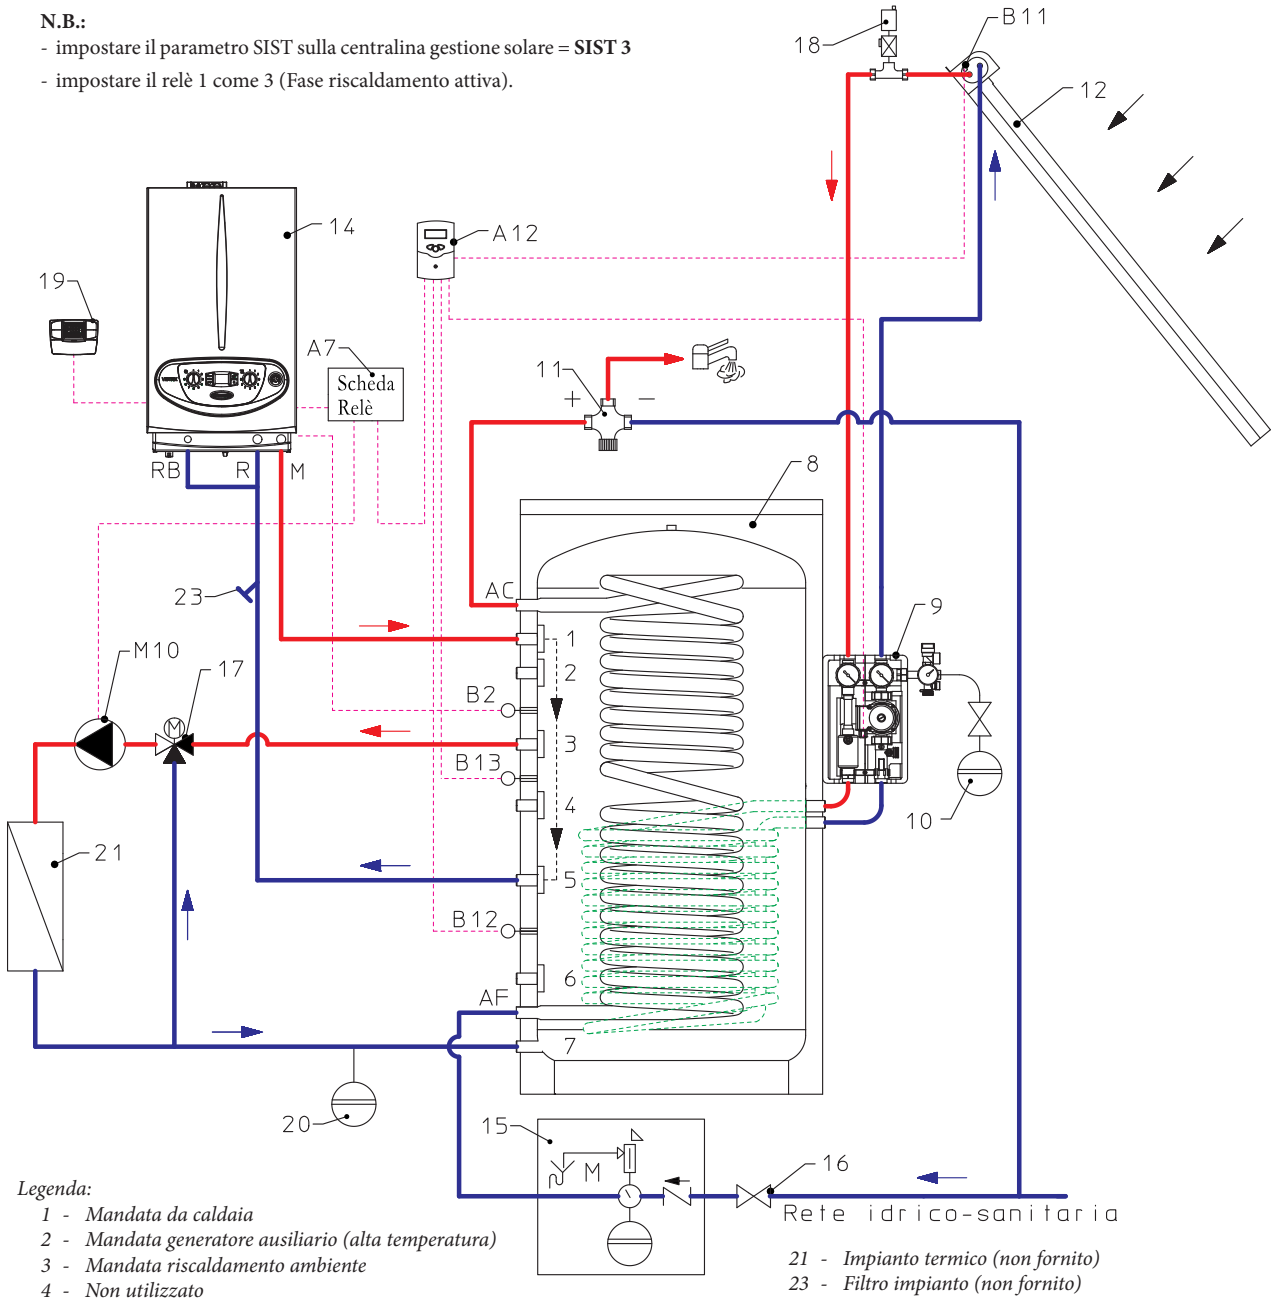

Legenda:

1 - Mandata da caldaia
2 - Mandata generatore ausiliario (alta temperatura)
3 - Mandata riscaldamento ambiente
4 - Non utilizzato
5 - Ritorno caldaia
6 - Ritorno generatore ausiliario (alta temperatura)
7 - Ritorno impianto
8 - Unità bollitore
9 - Gruppo solare di circolazione
10 - Vaso espansione 80 litri
11 - Valvola miscelatrice termostatica
12 - Collettore solare (piano o sottovuoto)
14 - Caldaia (Victrix kW (Rev. 2011))
15 - Gruppo sicurezza ingresso sanitario (non fornito)
16 - Rubinetto intercettazione rete idrica (non fornito)
17 - Valvola miscelatrice (non fornita)
18 - Valvola di sfiato
19 - Super Comando Amico Remoto (Optional)
20 - Vaso espansione impianto (non fornito)

21 - Impianto termico (non fornito)
23 - Filtro impianto (non fornito)

A7 - Scheda relè (Optional)
A12 - Centralina gestione solare
B2 - Sonda sanitario
B11 - Sonda solare collettore
B12 - Sonda solare boiler
B13 - Sonda riscaldamento

M10 - Circolatore zona (non fornito)

AC - Uscita acqua calda sanitaria
AF - Ingresso acqua fredda sanitaria
M - Mandata riscaldamento
R - Ritorno riscaldamento
RB - Ritorno unità bollitore

5-1

5.2 SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO CON INTEGRAZIONE PARALLELA CALDAIA SOLARE - SUPERIOR KW PLUS (REV. 2011)

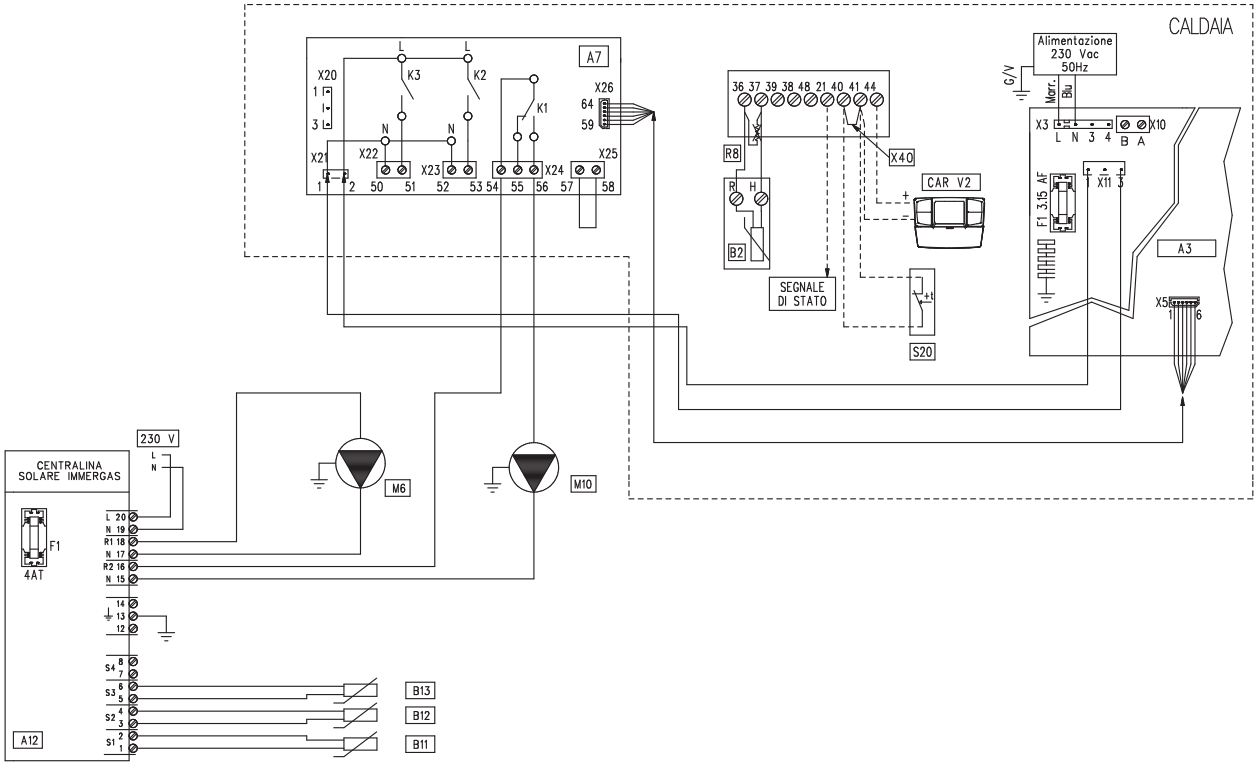

Legenda:

A3 - Scheda elettronica
A7 - Scheda relè (Optional)
A12 - Centralina gestione solare
B2 - Sonda sanitario
B11 - Sonda solare collettore
B12 - Sonda solare boiler
B13 - Sonda riscaldamento
CAR^{V2} - Comando Amico Remoto^{V2} (Optional)
M6 - Circolatore circuito solare
M10 - Circolatore zona (non fornito)
S20 - Termostato ambiente
X40 - Ponte termostato ambiente

Note.

Comandi remoti: la caldaia è predisposta per l'applicazione del Comando Amico Remoto^{V2} (CAR^{V2}) il quale deve essere collegato ai morsetti 41 e 44 della morsettiera di caldaia rispettando la polarità ed eliminando il ponte X40.

Termostato ambiente: la caldaia è predisposta per l'applicazione del Termostato Ambiente (S20). Collegarlo sui morsetti 40 e 41 eliminando il ponte X40.

L'unità bollitore deve essere collegata ai morsetti 36 e 37 della morsettiera di caldaia eliminando la resistenza R8

5.3 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CON INNALZAMENTO TEMPERATURA DI RITORNO IMPIANTO - VICTRIX 12 KW X E 26 KW PLUS (REV. 2011)

N.B.:

- impostare il parametro SIST sulla centralina gestione solare = **SIST 9**
- impostare il relè 3 come 3 (Fase riscaldamento attiva).

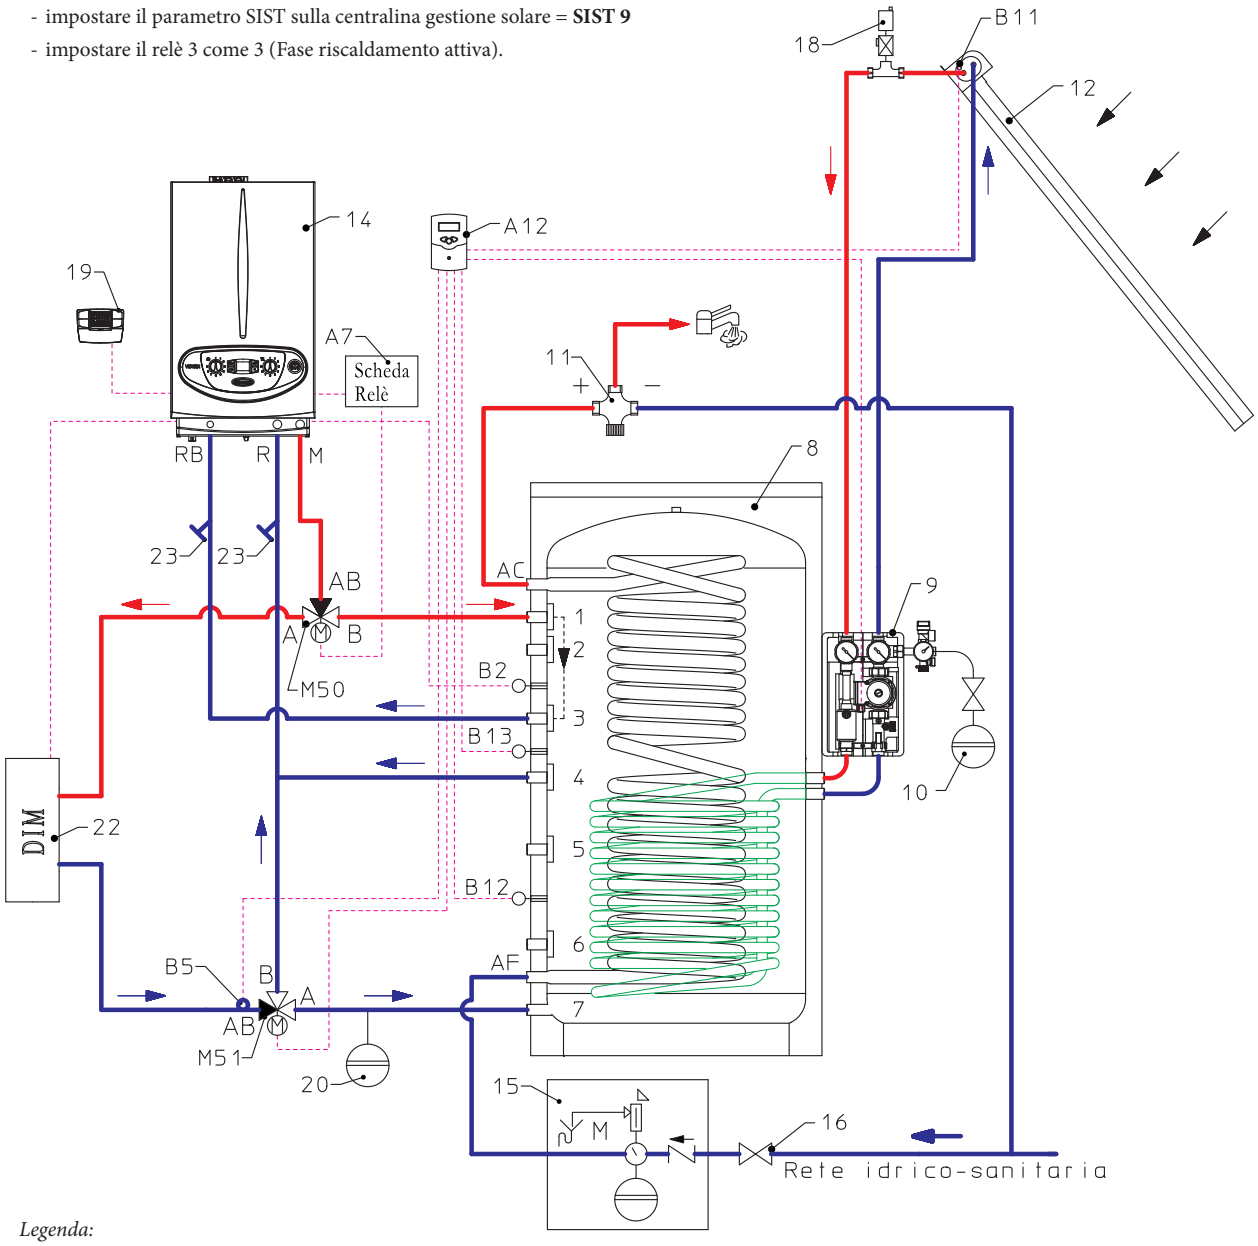

Legenda:

1 - Mandata da caldaia
2 - Mandata generatore ausiliario (alta temperatura)
3 - Ritorno bollitore
4 - Ritorno impianto a caldaia
5 - Non utilizzato
6 - Ritorno generatore ausiliario (alta temperatura)
7 - Ritorno impianto a unità bollitore
8 - Unità bollitore
9 - Gruppo solare di circolazione
10 - Vaso espansione 80 litri
11 - Valvola miscelatrice termostatica
12 - Collettore solare (piano o sottovuoto)
14 - Caldaia (Victrix kW (Rev. 2011))
15 - Gruppo sicurezza ingresso sanitario (non fornito)
16 - Rubinetto intercettazione rete idrica (non fornito)
18 - Valvola di sfiato
19 - Super Comando Amico Remoto (Optional)
20 - Vaso espansione impianto (non fornito)
22 - DIM disgiuntore idrico multi-impianti (Optional)
23 - Filtro impianto (non fornito)

A7 - Scheda relè (Optional)
A12 - Centralina gestione solare
B2 - Sonda sanitario
B5 - Sonda ritorno
B11 - Sonda solare collettore
B12 - Sonda solare boiler
B13 - Sonda riscaldamento

M50 - Valvola 3 vie precedenza (Optional)
M51 - Valvola 3 vie integrazione riscaldamento (Optional)

AC - Uscita acqua calda sanitaria
AF - Ingresso acqua fredda sanitaria
M - Mandata riscaldamento
R - Ritorno riscaldamento
RB - Ritorno unità bollitore

5.4 SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO CON INNALZAMENTO TEMPERATURA DI RITORNO IMPIANTO - VICTRIX 12 KW X E 26 KW PLUS (REV. 2011)

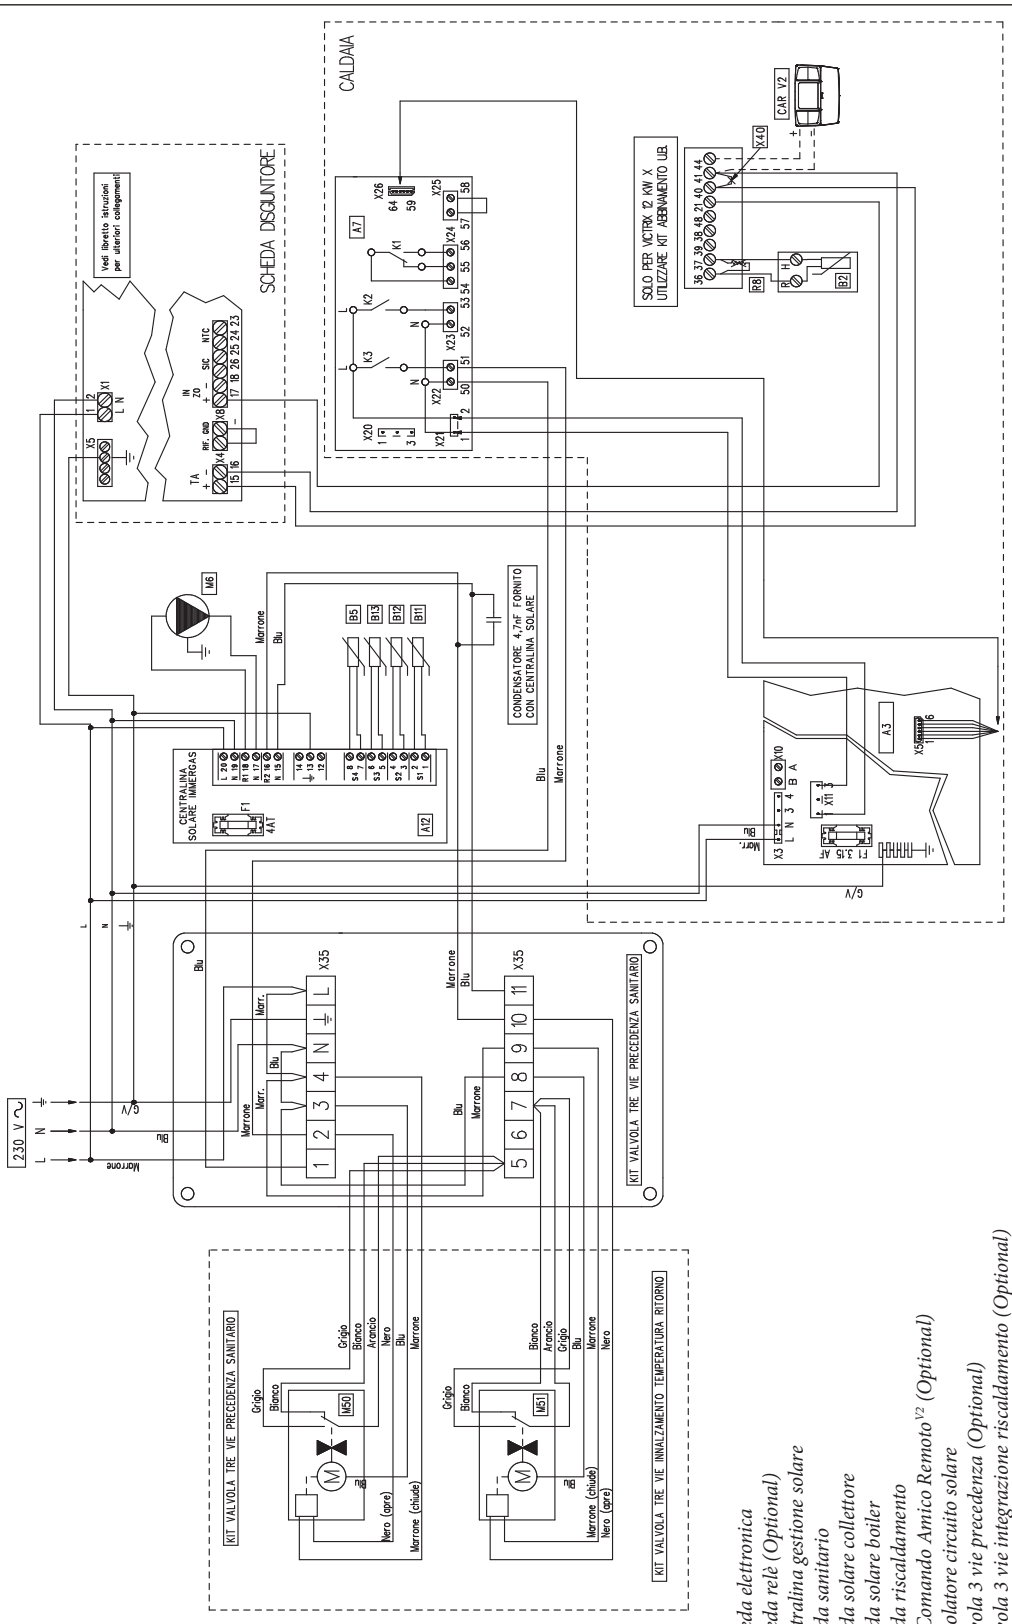
CALDAIA
SCHEDA DISGIUNTORE
Vedi libretto istruzioni per ulteriori collegamenti
SOLO PER VICTRIX 12 KW X UTILIZZARE KIT ABBINAMENTO U.B.
CAR V2
CONDENSATORE 4,7nF FORNITO CON CENTRALINA SOLARE
CENTRALINA SOLARE IMMERGAS
KIT VALVOLA TRE VIE PRECEDENZA SANITARIO
KIT VALVOLA TRE VIE INNALZAMENTO TEMPERATURA RITORNO
230 V

Legenda:

- *A3 - Scheda elettronica*
- *A7 - Scheda relè (Optional)*
- *A12 - Centralina gestione solare*
- *B2 - Sonda sanitario*
- *B11 - Sonda solare collettore*
- *B12 - Sonda solare boiler*
- *B13 - Sonda riscaldamento*
- *CAR^{V2} - Comando Amico Remoto^{V2} (Optional)*
- *M6 - Circolatore circuito solare*
- *M50 - Valvola 3 vie precedenza (Optional)*
- *M51 - Valvola 3 vie integrazione riscaldamento (Optional)*
- *X40 - Ponte termostato ambiente*

Note.

Prestare attenzione a rispettare la polarità 230 V
Eliminare il ponte X40
Comandi remoti: la caldaia è predisposta per l'applicazione del Comando Amico Remoto^{V2} (CAR^{V2}) il quale deve essere collegato ai morsetti 41 e 44 della morsettiera di caldaia rispettando la polarità ed eliminando il ponte X40.

L'unità bollitore deve essere collegata ai morsetti 36 e 37 della morsettiera di caldaia eliminando la resistenza R8

5.5 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CON INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO A STRATIFICAZIONE - VICTRIX 12 KW X E 26 KW PLUS (REV. 2011)

N.B.:

- impostare il parametro SIST sulla centralina gestione solare = **SIST 3**
- impostare il relè 1 come 3 (Fase riscaldamento attiva).
- impostare il relè 3 come 3 (Fase riscaldamento attiva).

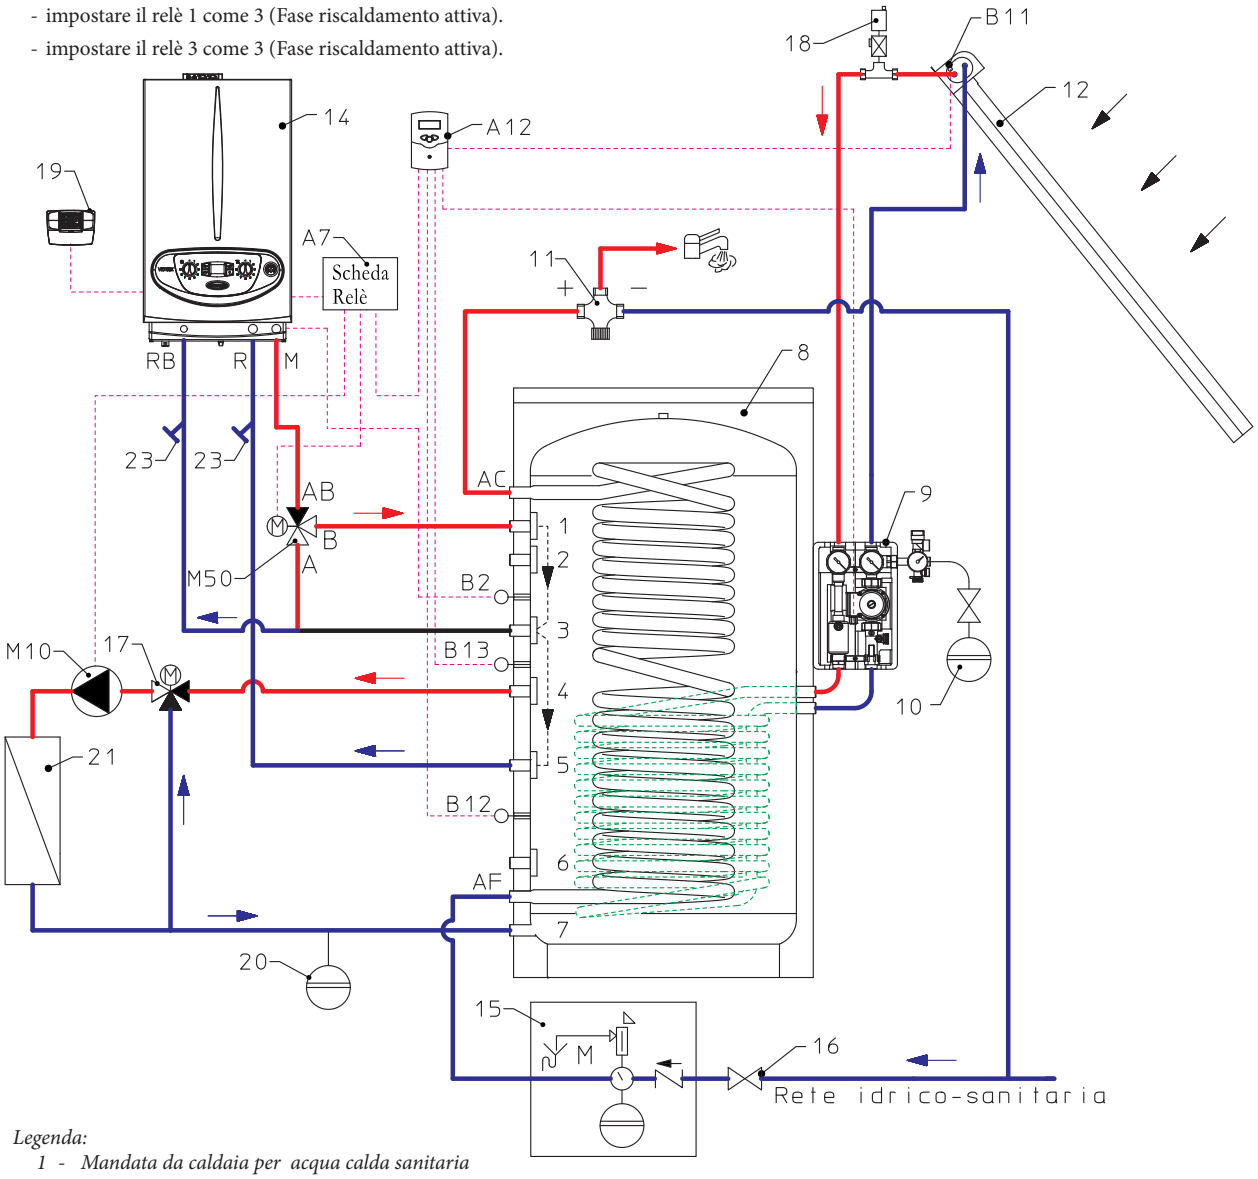

Legenda:

1 - Mandata da caldaia per acqua calda sanitaria
2 - Mandata generatore ausiliario (alta temperatura)
3 - Mandata caldaia per riscaldamento ambiente / Ritorno bollitore
4 - Mandata impianto
5 - Ritorno caldaia
6 - Ritorno generatore ausiliario (alta temperatura)
7 - Ritorno impianto
8 - Unità bollitore
9 - Gruppo solare di circolazione
10 - Vaso espansione 80 litri
11 - Valvola miscelatrice termostatica
12 - Collettore solare (piano o sottovuoto)
14 - Caldaia (Victrix kW (Rev. 2011))
15 - Gruppo sicurezza ingresso sanitario (non fornito)
16 - Rubinetto intercettazione rete idrica (non fornito)
17 - Valvola miscelatrice (non fornita)
18 - Valvola di sfiato
19 - Super Comando Amico Remoto (Optional)
20 - Vaso espansione impianto (non fornito)

21 - Impianto termico (non fornito)
23 - Filtro impianto (non fornito)

A7 - Scheda relè (Optional)
A12 - Centralina gestione solare
B2 - Sonda sanitario
B11 - Sonda solare collettore
B12 - Sonda solare boiler
B13 - Sonda riscaldamento

M10 - Circolatore zona (non fornito)
M50 - Valvola 3 vie precedenza (Optional)

AC - Uscita acqua calda sanitaria
AF - Ingresso acqua fredda sanitaria
M - Mandata riscaldamento
R - Ritorno riscaldamento
RB - Ritorno unità bollitore

5-5

5.6 SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO CON INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO A STRATIFICAZIONE - VICTRIX 12 KW X E 26 KW PLUS (REV. 2011)

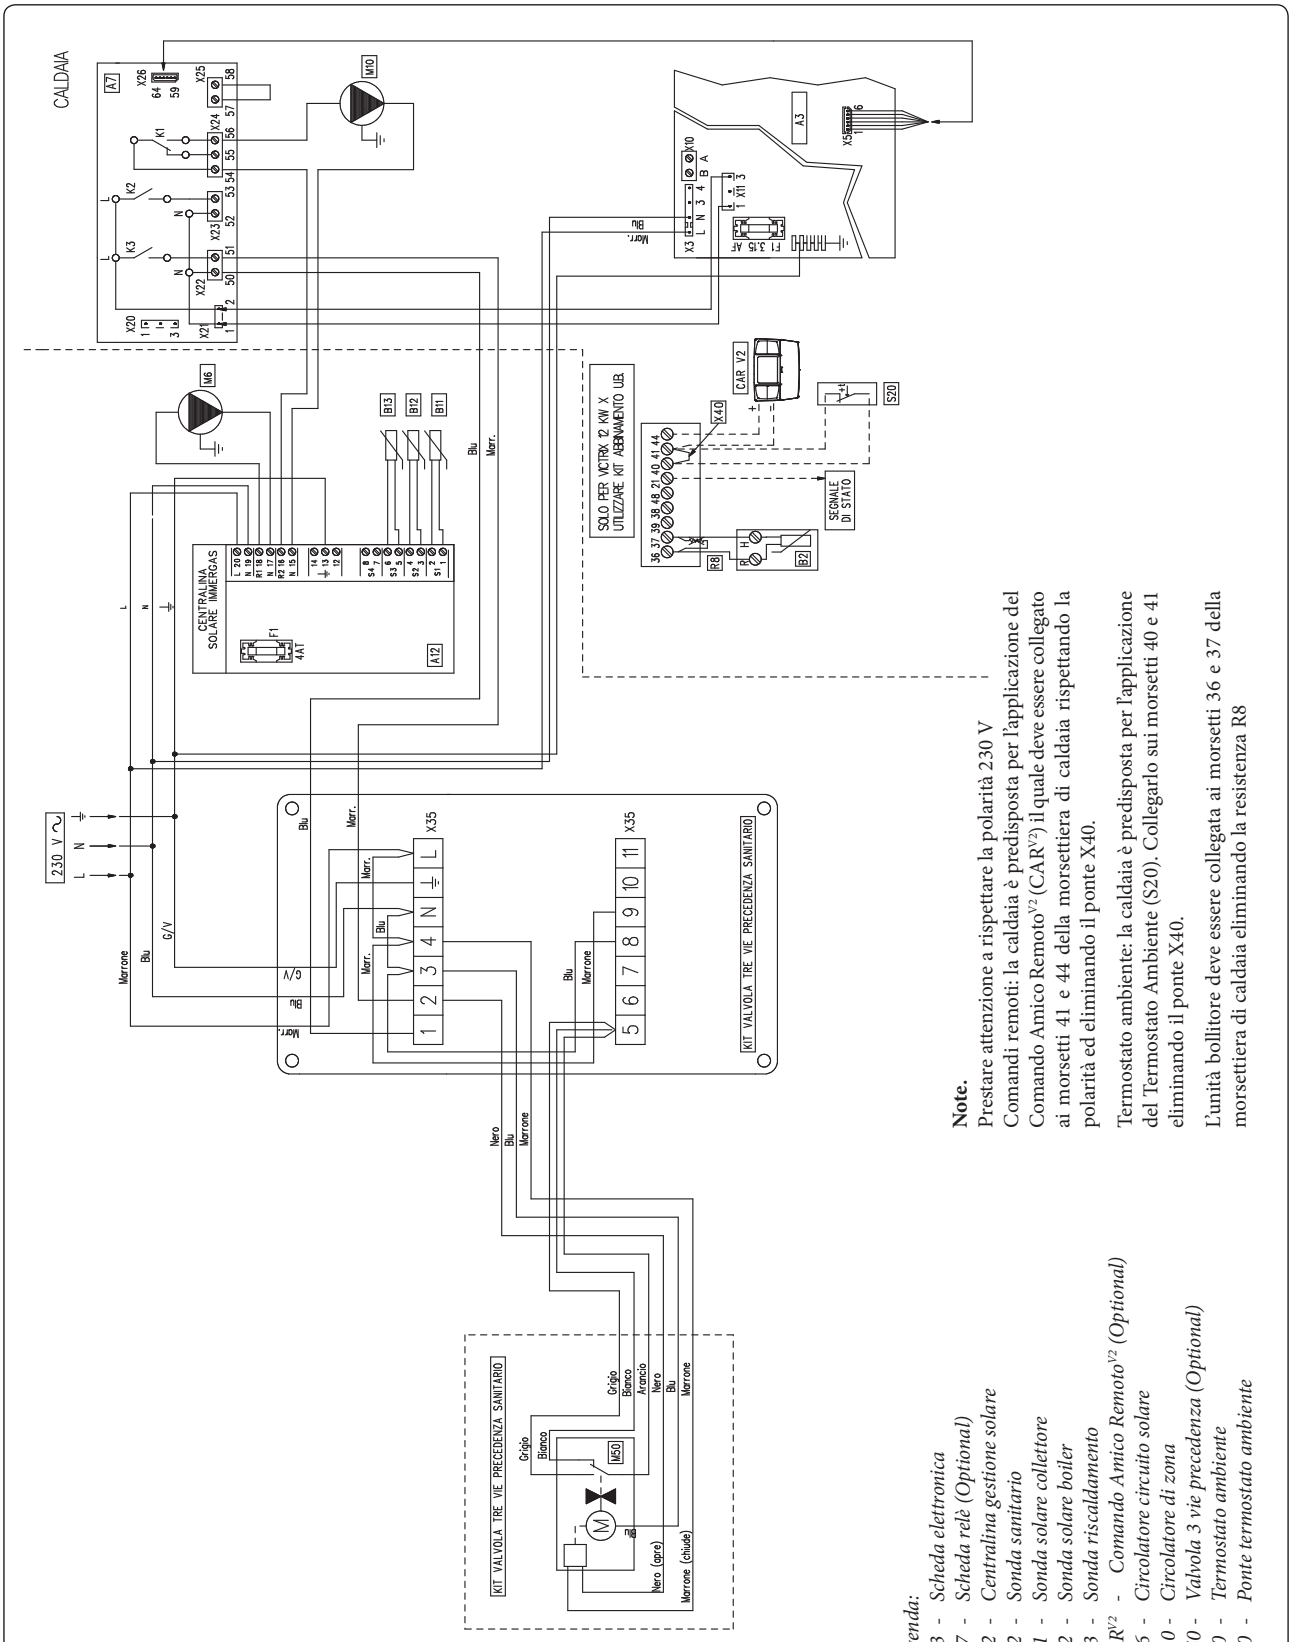

Note.

Prestare attenzione a rispettare la polarità 230 V

Comandi remoti: la caldaia è predisposta per l'applicazione del Comando Amico Remoto^{V2} (CAR^{V2}) il quale deve essere collegato ai morsetti 41 e 44 della morsettiera di caldaia rispettando la polarità ed eliminando il ponte X40.

Termostato ambiente: la caldaia è predisposta per l'applicazione del Termostato Ambiente (S20). Collegarlo sui morsetti 40 e 41 eliminando il ponte X40.

L'unità bollitore deve essere collegata ai morsetti 36 e 37 della morsettiera di caldaia eliminando la resistenza R8

Legenda:

- *A3 - Scheda elettronica*
- *A7 - Scheda relè (Optional)*
- *A12 - Centralina gestione solare*
- *B2 - Sonda sanitario*
- *B11 - Sonda solare collettore*
- *B12 - Sonda solare boiler*
- *B13 - Sonda riscaldamento*
- *CAR^{V2} - Comando Amico Remoto^{V2} (Optional)*
- *M6 - Circolatore circuito solare*
- *M10 - Circolatore di zona*
- *M50 - Valvola 3 vie precedenza (Optional)*
- *S20 - Termostato ambiente*
- *X40 - Ponte termostato ambiente*

6 SCHEMI DI COLLEGAMENTO - CALDAIE SUPERIOR KW ISTANTANEE

6.1 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CON INNALZAMENTO TEMPERATURA DI RITORNO IMPIANTO CON CALDAIA ISTANTANEA - SUPERIOR KW

N.B.:
- impostare il parametro SIST sulla centralina gestione solare = **SIST 9**

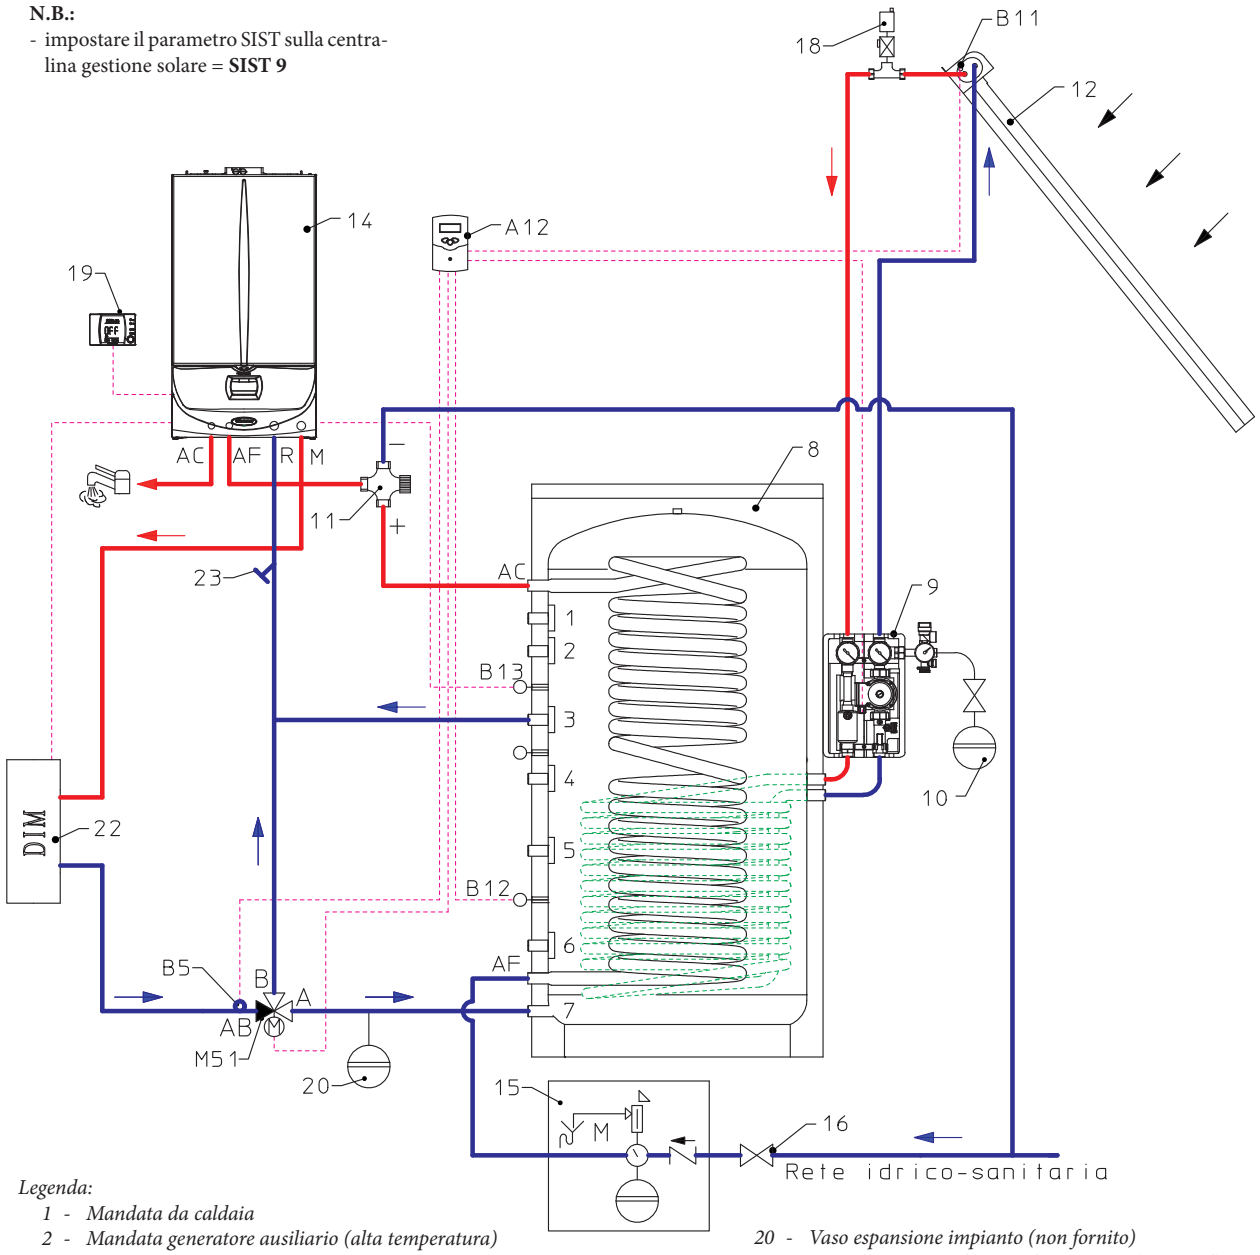

Legenda:

1 - Mandata da caldaia
2 - Mandata generatore ausiliario (alta temperatura)
3 - Ritorno bollitore
4 - Ritorno impianto a caldaia
5 - Non utilizzato
6 - Ritorno generatore ausiliario (alta temperatura)
7 - Ritorno impianto a unità bollitore
8 - Unità bollitore
9 - Gruppo solare di circolazione
10 - Vaso espansione 80 litri
11 - Valvola miscelatrice termostatica
12 - Collettore solare (piano o sottovuoto)
14 - Caldaia (Superior kW)
15 - Gruppo sicurezza ingresso sanitario (non fornito)
16 - Rubinetto intercettazione rete idrica (non fornito)
18 - Valvola di sfiato
19 - Super Comando Amico Remoto (Optional)
20 - Vaso espansione impianto (non fornito)
22 - DIM disgiuntore idrico multi-impianti (Optional)
23 - Filtro impianto (non fornito)
A12 - Centralina gestione solare
B5 - Sonda ritorno
B11 - Sonda solare collettore
B12 - Sonda solare boiler
B13 - Sonda riscaldamento

M51 - Valvola 3 vie integrazione riscaldamento (Optional)

AC - Uscita acqua calda sanitaria
AF - Ingresso acqua fredda sanitaria
M - Mandata riscaldamento
R - Ritorno riscaldamento
RB - Ritorno unità bollitore

6-1

6.2 SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO CON INNALZAMENTO TEMPERATURA DI RITORNO IMPIANTO - SUPERIOR KW

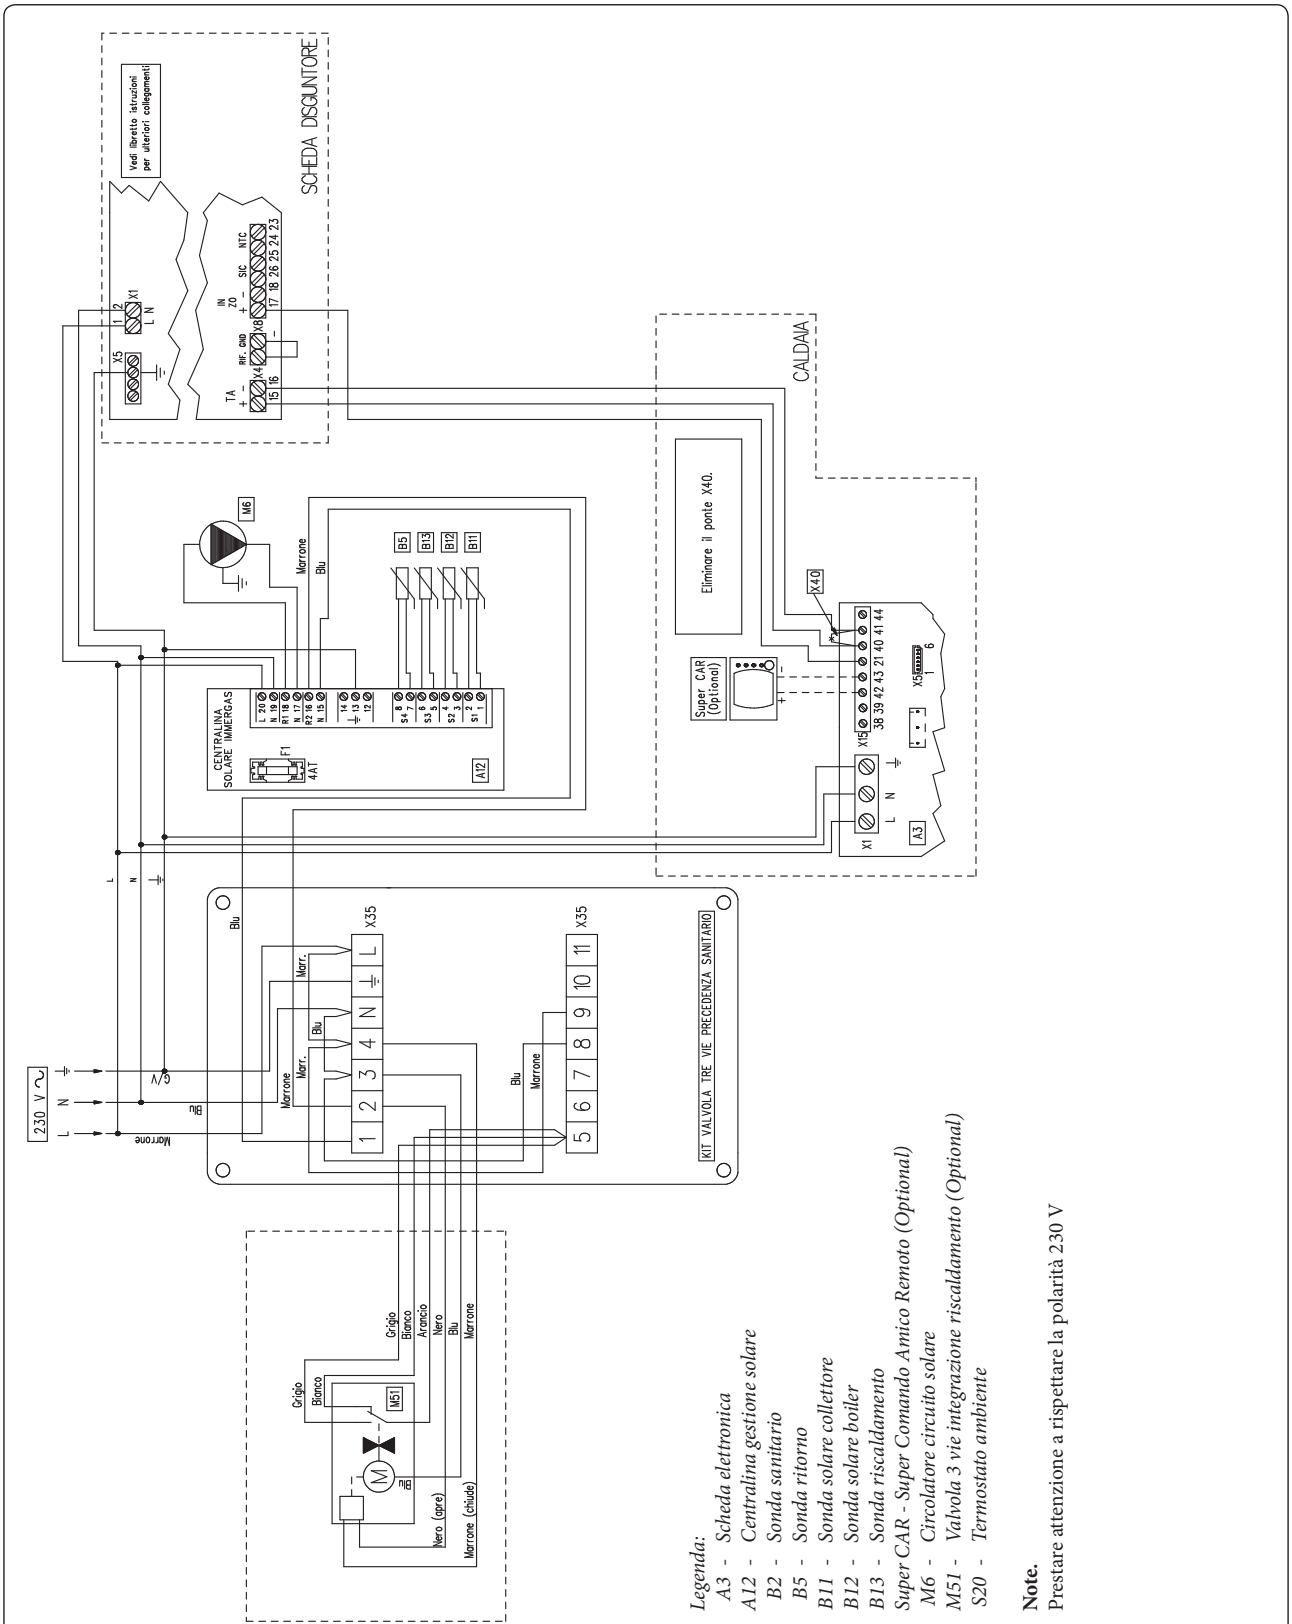

Legenda:

A3 - Scheda elettronica
A12 - Centralina gestione solare
B2 - Sonda sanitario
B5 - Sonda ritorno
B11 - Sonda solare collettore
B12 - Sonda solare boiler
B13 - Sonda riscaldamento
Super CAR - Super Comando Amico Remoto (Optional)
M6 - Circolatore circuito solare
M51 - Valvola 3 vie integrazione riscaldamento (Optional)
S20 - Termostato ambiente

Note.
Prestare attenzione a rispettare la polarità 230 V

6-2

7 SCHEMI DI COLLEGAMENTO - CALDAIE VICTRIX KW (REV. 2011) ISTANTANEE

7.1 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CON INNALZAMENTO TEMPERATURA DI RITORNO IMPIANTO CON CALDAIA ISTANTANEA - VICTRIX KW (REV. 2011)

N.B.:

- impostare il parametro SIST sulla centralina gestione solare = **SIST 9**
- impostare il parametro P1 in funzione della distanza del bollitore dalla caldaia

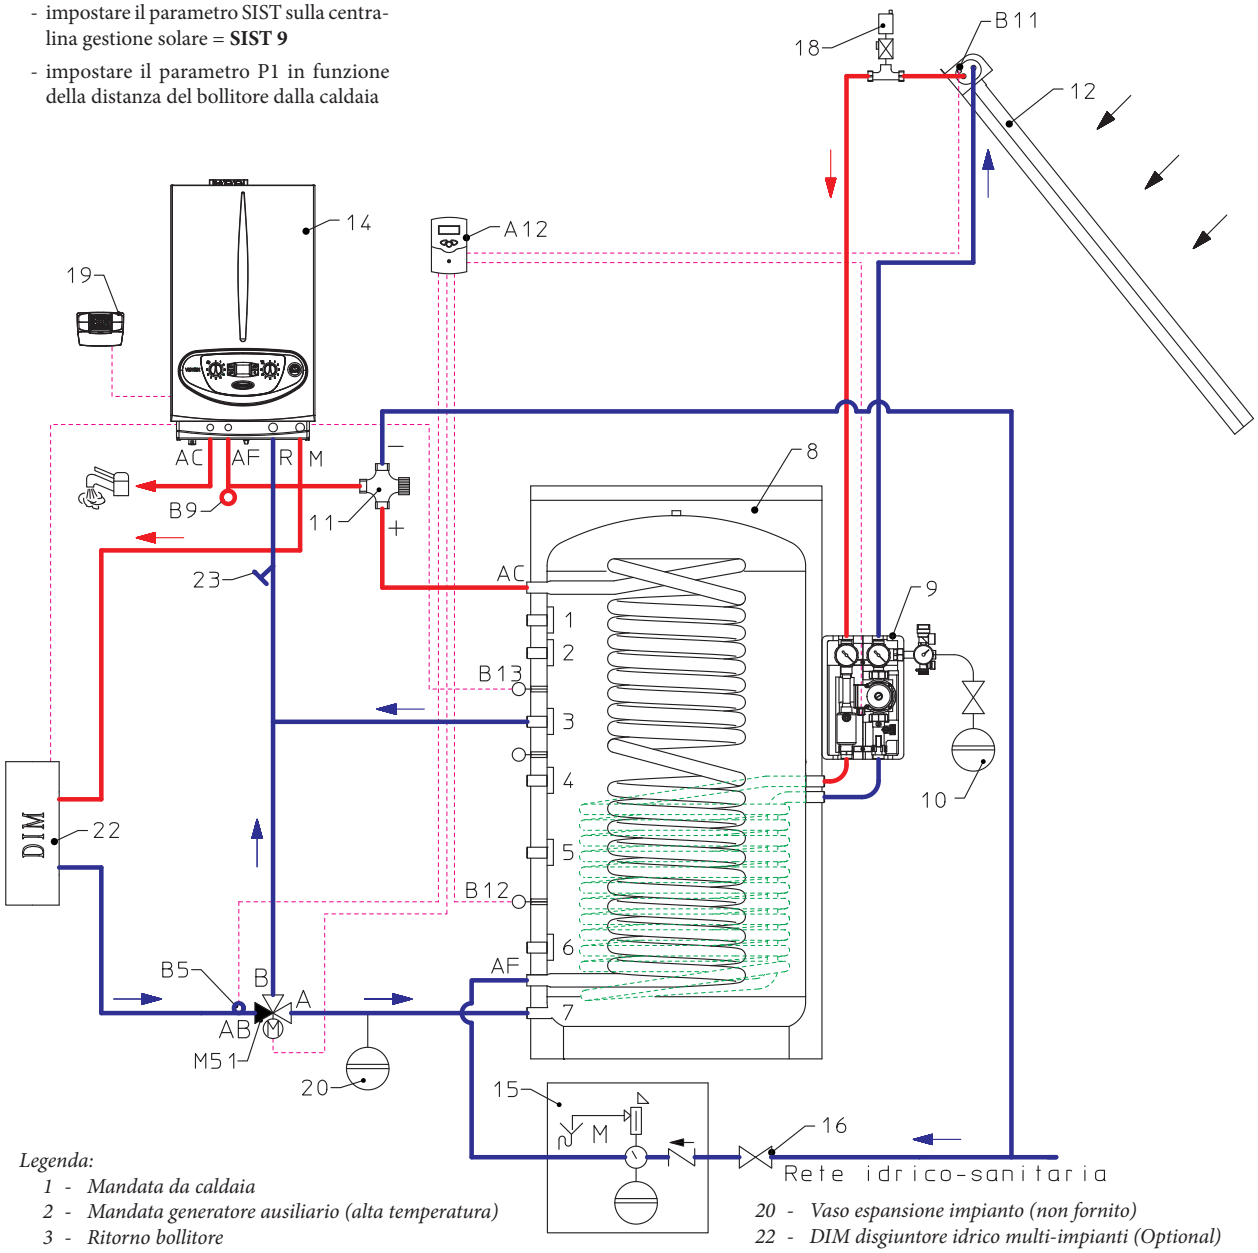

Legenda:

1 - Mandata da caldaia
2 - Mandata generatore ausiliario (alta temperatura)
3 - Ritorno bollitore
4 - Ritorno impianto a caldaia
5 - Non utilizzato
6 - Ritorno generatore ausiliario (alta temperatura)
7 - Ritorno impianto a unità bollitore
8 - Unità bollitore
9 - Gruppo solare di circolazione
10 - Vaso espansione 80 litri
11 - Valvola miscelatrice termostatica
12 - Collettore solare (piano o sottovuoto)
14 - Caldaia (Victrix kW (Rev. 2011))
15 - Gruppo sicurezza ingresso sanitario (non fornito)
16 - Rubinetto intercettazione rete idrica (non fornito)
18 - Valvola di sfiato
19 - Super Comando Amico Remoto (Optional)
20 - Vaso espansione impianto (non fornito)
22 - DIM disgiuntore idrico multi-impianti (Optional)
23 - Filtro impianto (non fornito)
A12 - Centralina gestione solare
B5 - Sonda ritorno
B9 - Sonda ingresso solare (optional)
B11 - Sonda solare collettore
B12 - Sonda solare boiler
B13 - Sonda riscaldamento

M51 - Valvola 3 vie integrazione riscaldamento (Optional)

AC - Uscita acqua calda sanitaria
AF - Ingresso acqua fredda sanitaria
M - Mandata riscaldamento
R - Ritorno riscaldamento
RB - Ritorno unità bollitore

7-1

7.2 SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO CON INNALZAMENTO TEMPERATURA DI RITORNO IMPIANTO - VICTRIX KW (REV. 2011)

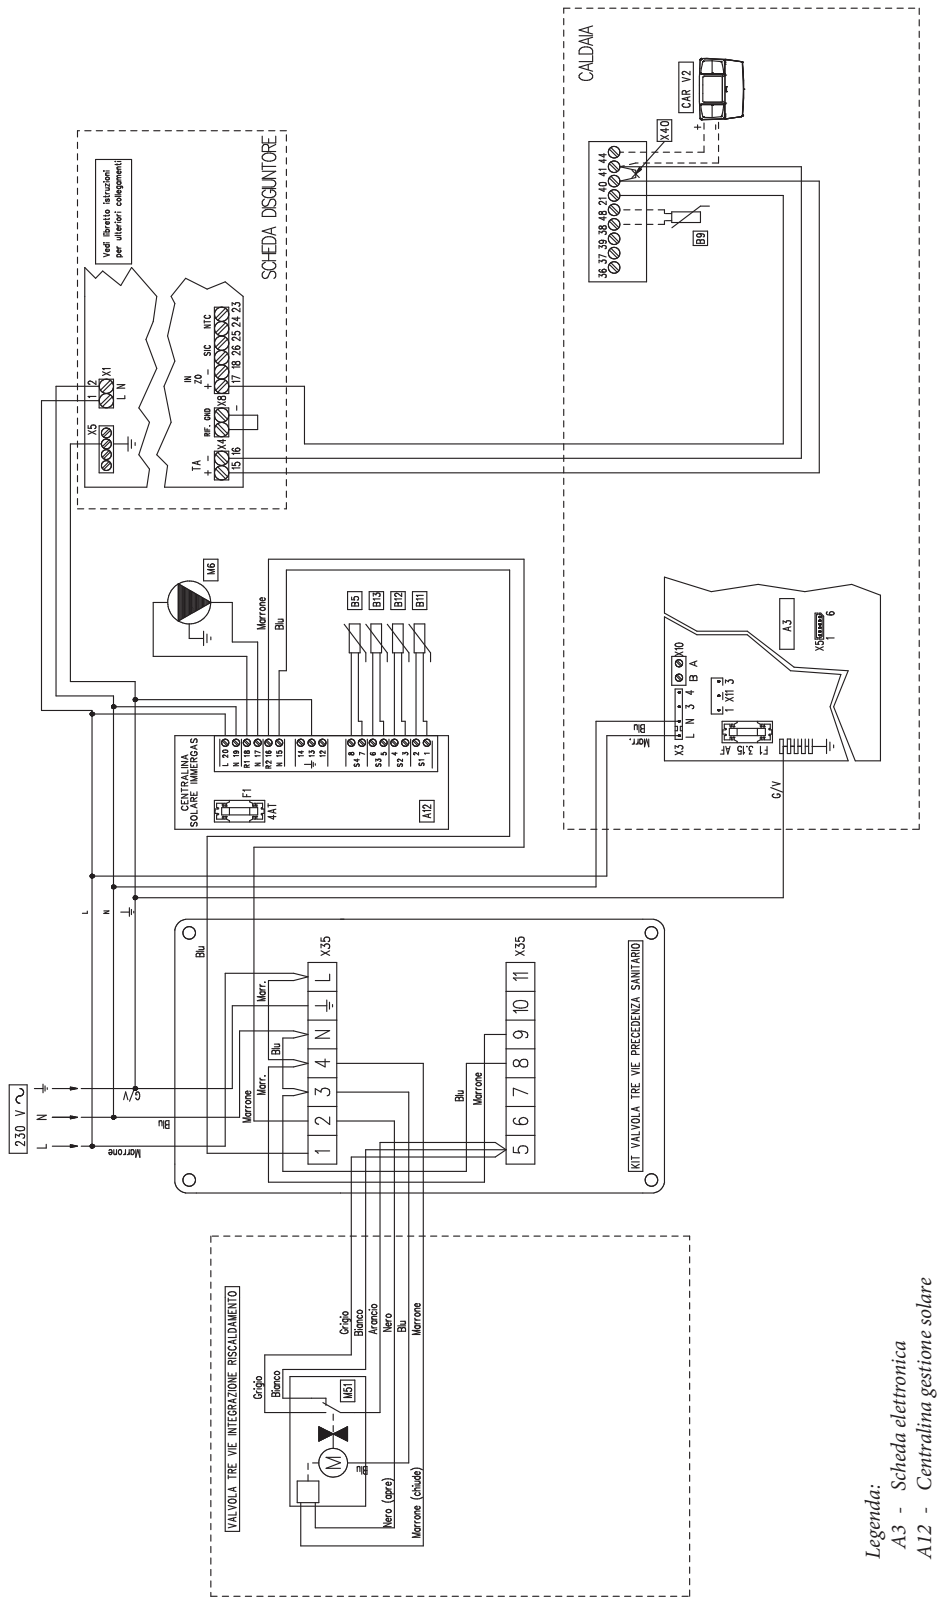

Note.

Prestare attenzione a rispettare la polarità 230 V

Eliminare il ponte X40

Comandi remoti: la caldaia è predisposta per l'applicazione del Comando Amico Remoto^{V2} (CAR^{V2}) il quale deve essere collegato ai morsetti 41 e 44 della morsettiera di caldaia rispettando la polarità ed eliminando il ponte X40.

L'unità bollitore deve essere collegata ai morsetti 36 e 37 della morsettiera di caldaia eliminando la resistenza R8

Legenda:

A3 - Scheda elettronica
A12 - Centralina gestione solare
B2 - Sonda sanitario
B9 - Sonda ingresso sanitario
B11 - Sonda solare collettore
B12 - Sonda solare boiler
B13 - Sonda riscaldamento
CAR^{V2} - Comando Amico Remoto^{V2} (Optional)
M6 - Circolatore circuito solare
M51 - Valvola 3 vie integrazione riscaldamento (Optional)
X40 - Ponte termostato ambiente

7-2

8 UNITÀ BOLLITORE

L'unità bollitore deve essere collegata ad una caldaia e ad un impianto a pannelli solari. All'interno sono inseriti tubi di scambio termico ampiamente dimensionati avvolti a serpentino che permettono di ridurre notevolmente i tempi di produzione dell'acqua calda.

- Efficienza: la superficie di scambio dei serpentini è dimensionata per fornire grandi produzioni di acqua calda. La parte inferiore dello scambiatore del circuito solare, consente il completo riscaldamento del volume d'acqua contenuta nell'accumulo.
- Isolamento termico: i bollitori vengono coibentati con poliuretano flessibile spessore 100 mm., esente da CFC e HCFC.

8.2 ALLACCIAMENTO IDRAULICO.

Attenzione: prima di effettuare gli allacciamenti di caldaia per non far decadere la garanzia sul modulo a condensazione e/o sugli scambiatori lavare accuratamente l'impianto termico e il bollitore (tubazioni, corpi scaldanti, serpentini ecc.) con appositi decapanti o disincrostanti in grado di rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento della caldaia.

E' consigliata comunque l'installazione di un filtro a camera di raccolta / svuotamento per intercettare eventuali impurità presenti nell'impianto.

Secondo il D.P.R. 59/09 è obbligatorio trattare l'acqua dell'impianto termico mediante trattamento chimico, secondo UNI 8065, nel rispetto delle indicazioni del decreto al fine di preservare l'impianto e l'apparecchio dai depositi di calcare.

Attenzione: *per preservare la durata e le caratteristiche di efficienza dell'apparecchio è consigliata l'installazione di un "dosatore di polifosfati" (o altro dispositivo in ottemperanza alla normativa vigente e alla regola dell'arte) in presenza di acque le cui caratteristiche possono provocare l'insorgenza di incrostazioni calcaree. Per il D.P.R. 59/09 è obbligatorio trattare l'acqua oltre i 25° francesi per il circuito di riscaldamento e oltre i 15° francesi per l'acqua sanitaria, mediante trattamento chimico (secondo UNI 8065) di condizionamento per potenze < 100 kW o di addolcimento per potenze > 100 kW.*

8.3 RIEMPIMENTO DELL'IMPIANTO.

Collegato il bollitore, procedere al riempimento dell'impianto. Il riempimento va eseguito lentamente per dare modo alle bolle d'aria contenute nell'acqua di liberarsi ed uscire attraverso gli sfiati predisposti sull'impianto di riscaldamento. Il rubinetto di riempimento va chiuso quando la lancetta del manometro di caldaia indica circa 1,2 bar (vedi libretto istruzioni della caldaia).

8.1 DIMENSIONI PRINCIPALI.

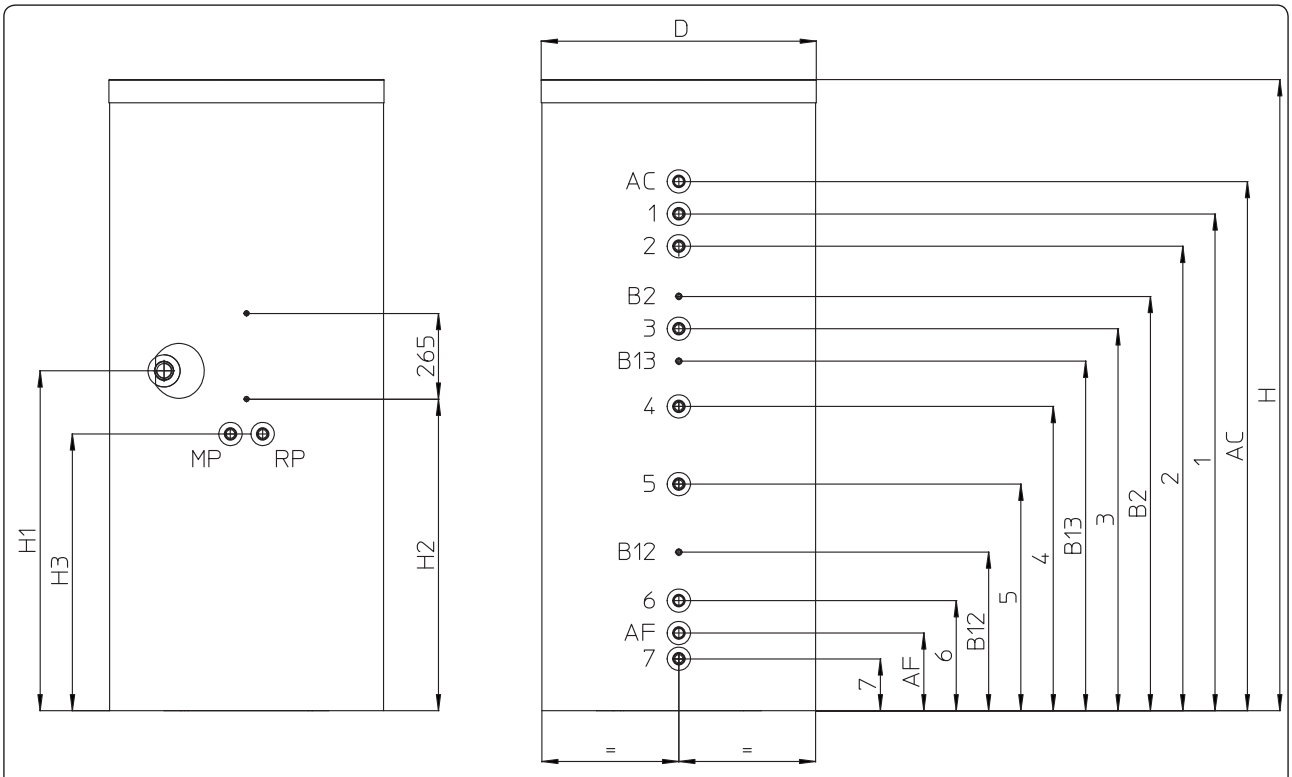

Rif	UB 550 (mm)	UB 750 (mm)	Ø
D	Ø 845	Ø 990	--
H	1950	1750	--
H1	1050	900	1" 1/2
H2	962	907	--
H3	855	855	1"
AC	1635	1440	1"
AF	240	240	1"
1	1535	1440	1"
2	1435	1240	1"
3	1180	1030	1"

Rif	UB 550 (mm)	UB 750 (mm)	Ø
4	940	850	1"
5	700	630	1"
6	340	340	1"
7	160	140	1"
B2	1180	1130	17.2 prof. 30 mm
B12	1080	930	17.2 prof. 30 mm
B13	490	480	17.2 prof. 30 mm

Legenda:
- *D - Diametro bollitore*
- *H - Altezza bollitore*
- *H1 - Altezza allacciamento resistenza elettrica*
- *H2 - Altezza fissaggio gruppo di circolazione*
- *H3 - Mandata e ritorno pannelli solari*
- *AC - Uscita acqua calda sanitaria*
- *AF - Entrata acqua fredda sanitaria*
- *1 ÷ 7 - Allacciamenti idraulici*
- *MP - Mandata da pannelli solari*
- *RP - Ritorno a pannelli solari*

8-1

8.4 DATI TECNICI.

		UB 550	UB 750
Capacità unità bollitore	l	571	757
Pressione massima lato sanitario	bar	6	6
Temperatura massima lato sanitario	°C	95	95
Pressione massima lato riscaldamento	bar	10	10
Temperatura massima lato riscaldamento	°C	95	95
Superficie di scambio serpentino solare	m^2	1,8	2,4
Capacità serpentino solare	l	11	15
Superficie di scambio serpentino sanitario	m^2	5,5	5,5
Capacità serpentino inferiore	l	28,5	28,5
Peso unità bollitore vuoto	kg	166	175

9 COLLETTORI SOLARI

L'installazione di un collettore solare richiede l'analisi di una serie di aspetti (luogo di installazione, posizionamento, angolo di inclinazione, ecc.), dai quali dipendono le prestazioni che il collettore sarà in grado di fornire una volta messo in funzione.
E' importante infatti rivolgersi ad un tecnico abilitato per verifica dei vari parametri di installazione.

Precauzioni per l'installazione:

- Prima di installare il collettore procedere ad una verifica del luogo di installazione, in particolare assicurarsi che l'installazione del collettore possa sopportare agenti atmosferici quali: vento e neve.
- Il collettore può essere posizionato in base alle condizioni del tetto (piano o pendente) o una in predisposta struttura regolabile. In nessun caso il collettore può essere posizionato con la parte vetrata del collettore verso il basso che è causa di malfunzionamenti e danneggiamenti.
- prima di mettere in funzione il sistema, il collettore solare deve essere coperto per proteggere l'assorbitore da surriscaldamento e l'operatore da eventuali scottature. Il sistema deve essere riempito solo quando il sistema idraulico del collettore è assemblato e non può essere messo in funzione prima di avere la possibilità di eliminare il calore generato dal collettore solare.
- Prestare attenzione a non forzare o mettere in trazione eccessiva i raccordi di collegamento, per evitare il danneggiamento degli stessi e delle parti interne al collettore.
- Durante la movimentazione utilizzare guanti protettivi ed evitare di trasportare il collettore prendendolo dai raccordi di collegamento.
- Prevedere un apposito collegamento di messa a terra ed eventuali protezioni anti fulmine e sovratensioni a salvaguardia dei dispositivi elettrici presenti.

9.1 DIMENSIONI PRINCIPALI.

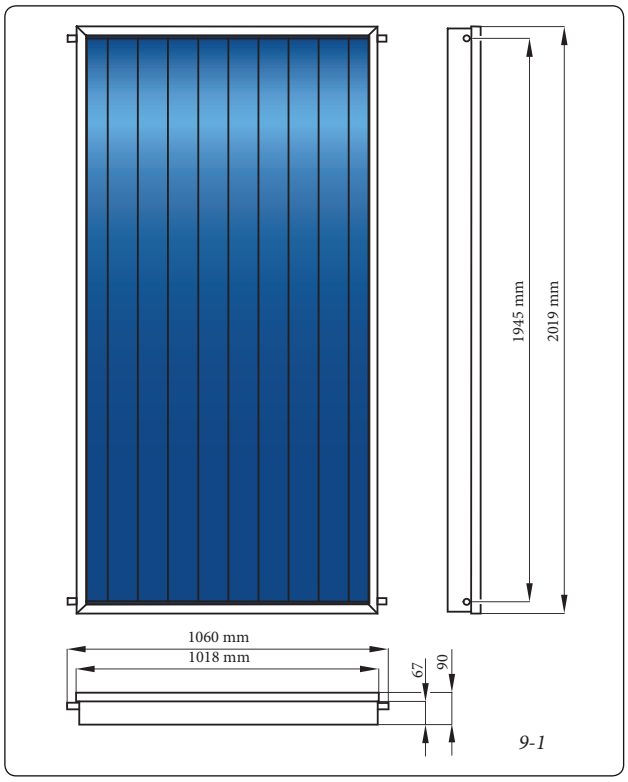

9-1

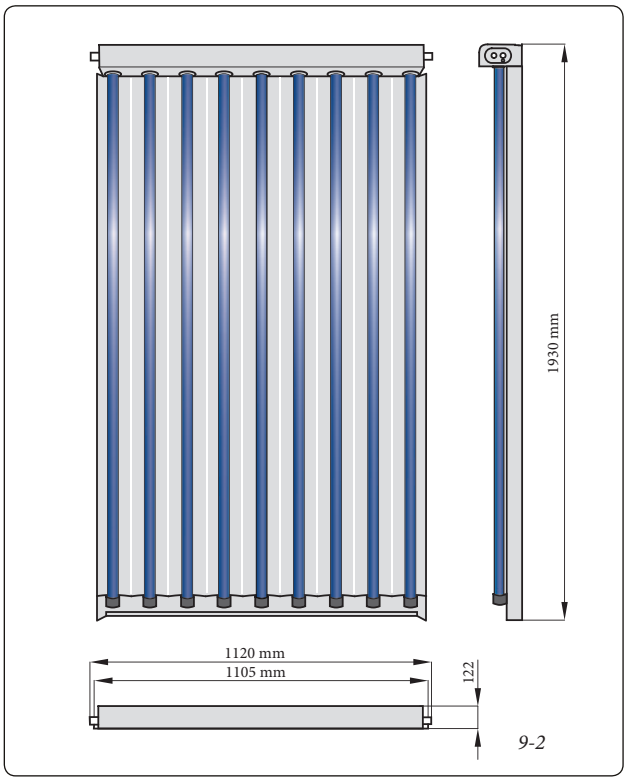

9-2

9.2 GRAFICO PERDITE DI CARICO.

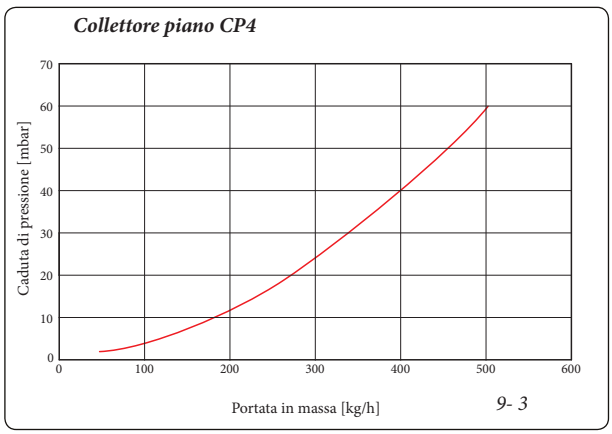

9- 3

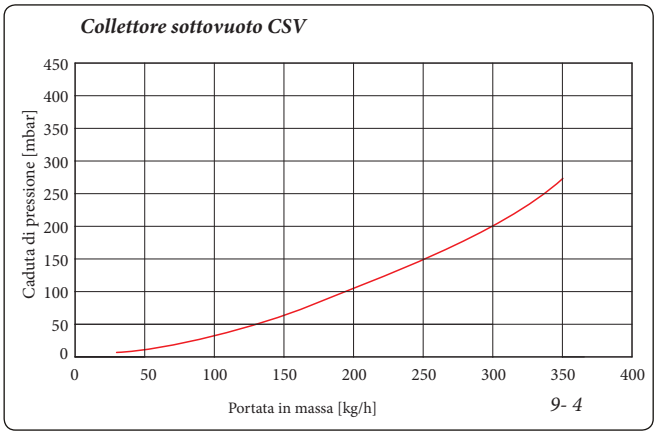

9- 4

9.3 CARATTERISTICHE TECNICHE

collettore piano CP4.

Denominazione		Collettore Piano
Dimensioni	mm	1018 x 2019 x 90
Peso collettore (vuoto)	kg	37
Tubi interni collettore		1 x Ø 22 x 1x 1065 1 x Ø 22 x 1 x 920 9 x Ø 6 x 0,5 x 1930
Diametro allacciamento	mm	Ø 22
Capacità	l	1
Involucro	--	Alluminio
Vetro		Solare, temprato
Isolante		Lana minerale (sp. 50 mm)
Assorbitore		rivestimento altamente selettivo
Superficie lorda	m^2	2,057
Superficie di apertura	m^2	1,852
Temperatura massima stagnazione (a secco)	°C	207
Rendimento ottico (secondo EN 12975)	η	0,755
a1 rif. superficie di apertura	W / m^2 K	3,38
a2 rif. superficie di apertura	W / m^2 K^2	0,0168
Pressione massima d'esercizio	bar	6
Flusso medio	l/min	1,1

Collettore sottovuoto CSV.

Denominazione		Collettore sottovuoto
Dimensioni	mm	1105 x 1930 x 122
Peso collettore (vuoto)	kg	33
Tubi interni collettore		9 x Ø 6 x 0,5 x 3560 2 x Ø 15 x 1 x 1070 1 x Ø 15 x 1 x 1110
Diametro allacciamento	mm	Ø 15
Capacità	l	1,06
Involucro	--	Alluminio
Vetro		Borosilicato (sp. 3,3 mm)
Isolante		Camera sottovuoto
Assorbitore		Nitrito di alluminio
Area collettore	m^2	2,14
Area assorbimento solare	m^2	1,92
Temperatura massima stagnazione (a secco)	°C	295
Rendimento ottico (secondo EN 12975)	η	0,568
a1 rif. superficie di apertura	W / m^2 K	1,24
a2 rif. superficie di apertura	W / m^2 K^2	0,0038
Pressione massima d'esercizio	bar	10
Flusso medio	l/min	1,2

9.4 COLLEGAMENTO IDRAULICO COLLETTORI PIANI.

L'installazione dei collettori deve essere effettuata utilizzando i kit già completi forniti da Immergas. E' possibile collegare al massimo cinque collettori in serie utilizzando i kit collegamento collettori aggiuntivi.

Kit collegamento collettore piano:
Raccordo con pozzetto porta sonda di temperatura (1)
Rubinetto G1/2" (2)
Valvola di sfiato manuale (3)
Raccordo maschio per tubo Ø 22 mm (4)
Raccordo ogiva per tubo Ø 18 mm - Ø 22 mm (5)
Raccordo ogiva per tubo Ø 22 mm (6)
Tappo di chiusura Ø 18mm (7)

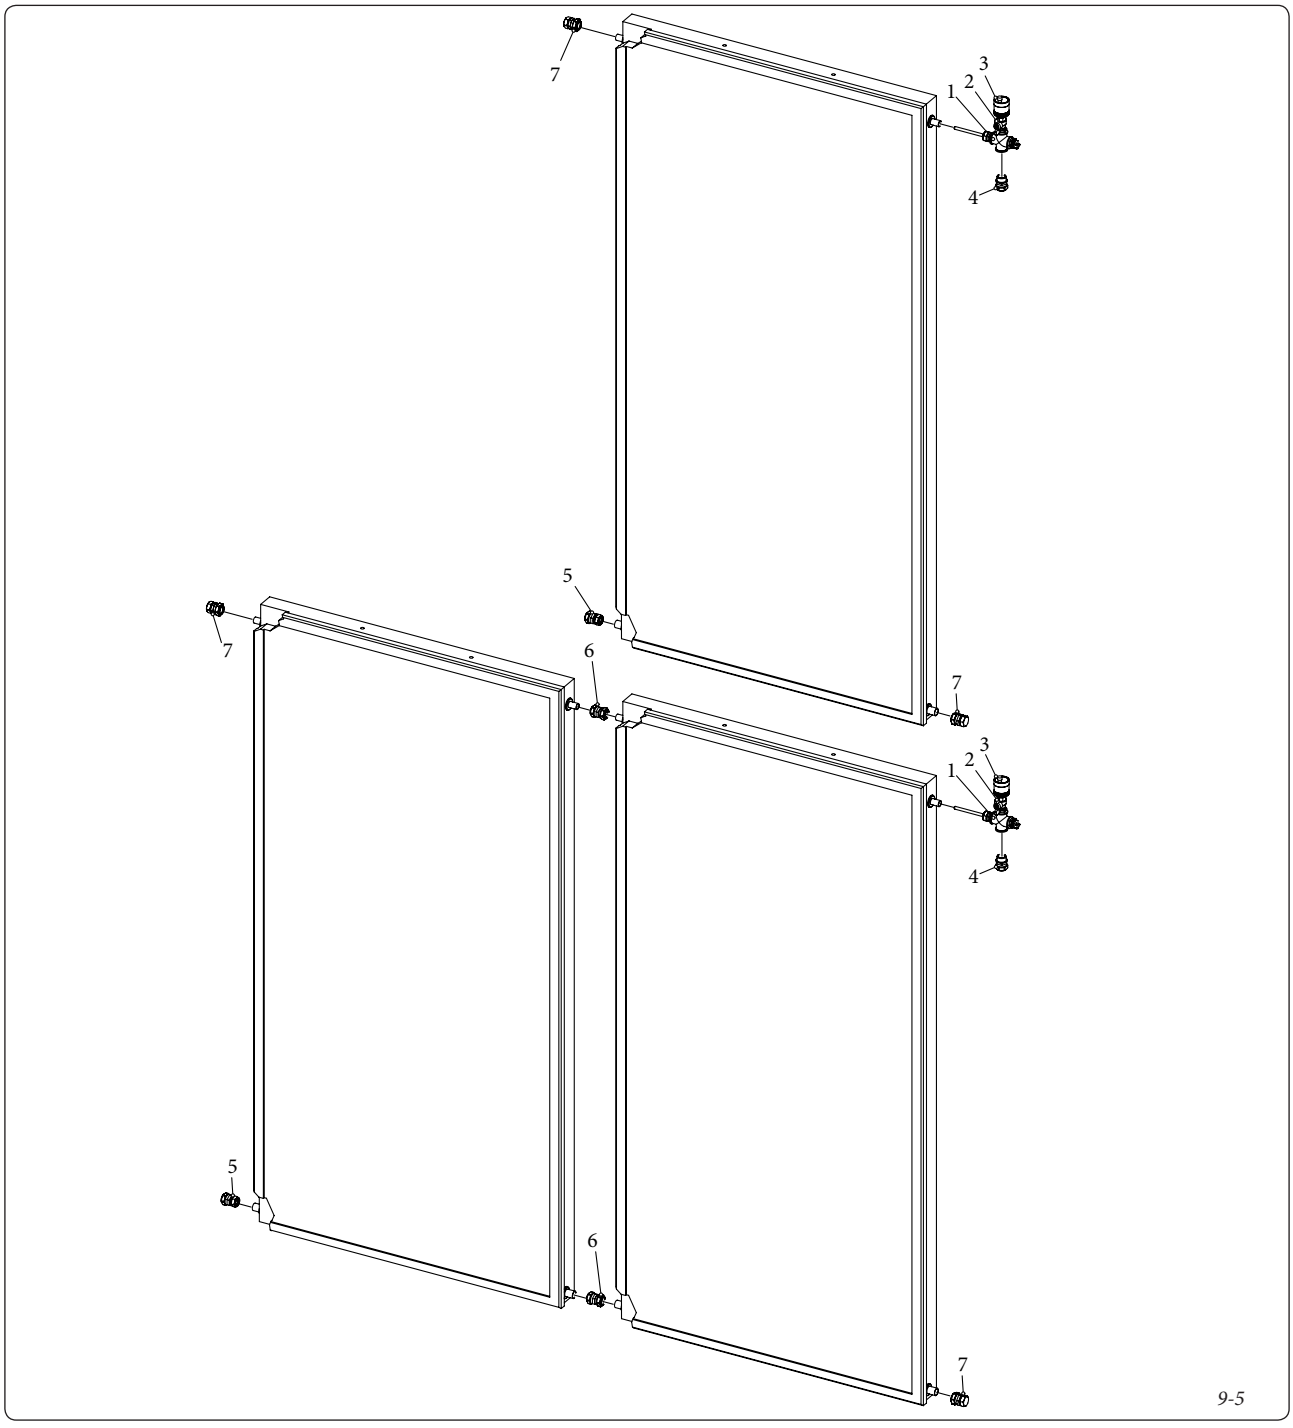

9-5

9.5 COLLEGAMENTO IDRAULICO COLLETTORI SOTTOVUOTO.

L'installazione dei collettori deve essere effettuata utilizzando i kit già completi forniti da Immergas. E' possibile collegare al massimo cinque collettori in serie utilizzando i kit collegamento collettori aggiuntivi.

Kit collegamento collettore sottovuoto:
Raccordo a T (1)
Rubinetto G1/2" (2)
Valvola di sfiato manuale (3)
Raccordo Ø 18 - Ø 22 mm (4)
Raccordo a "U" Ø 15 mm (5)
Coperchio in plastica (6)
Raccordo ad ogiva Ø 15 mm (7)

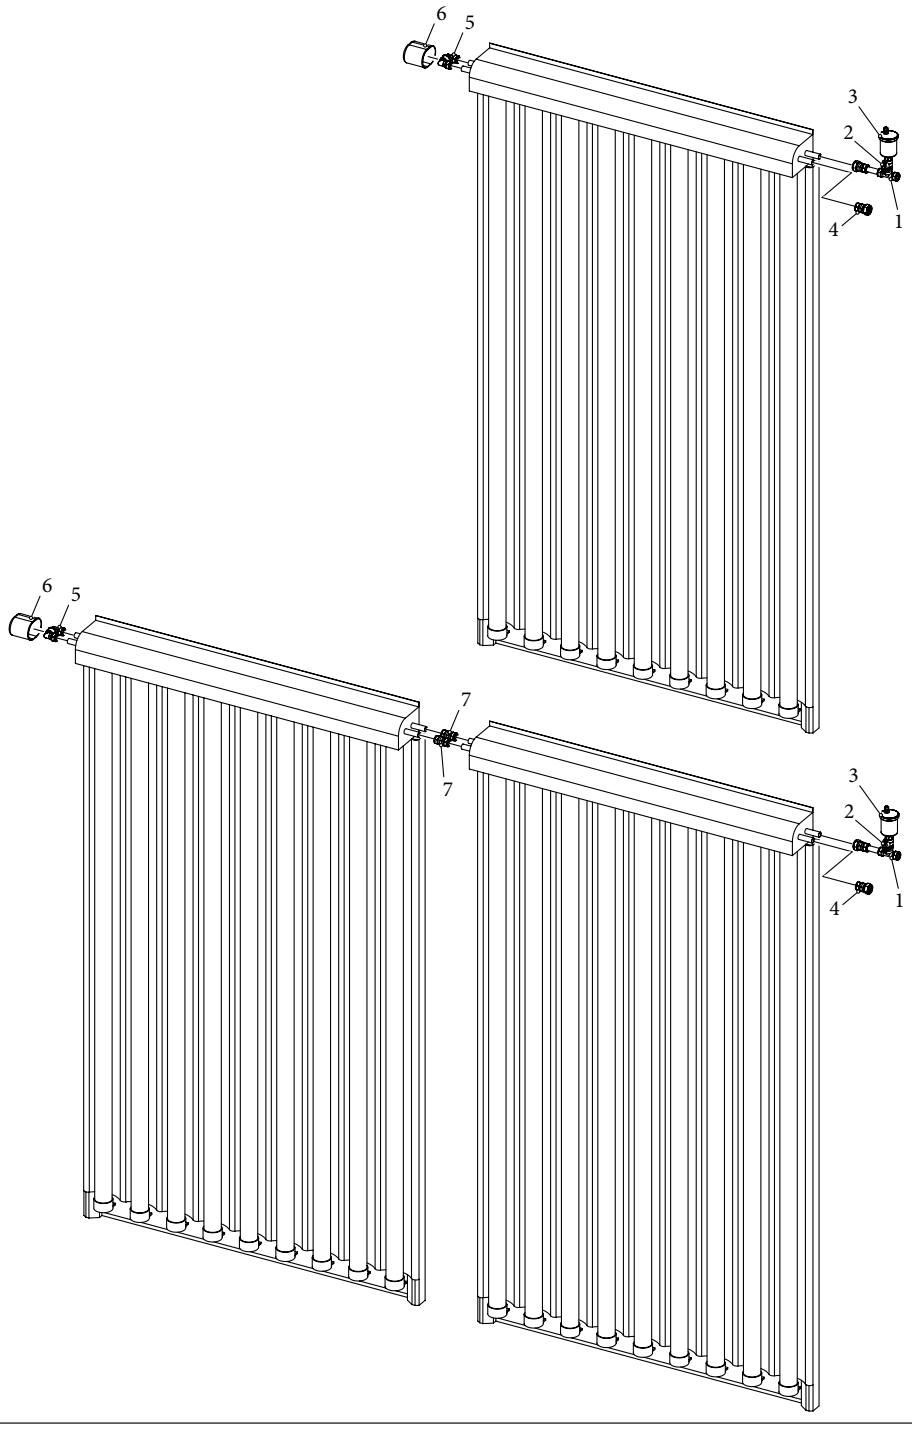

9-6

10 CENTRALINA DI CONTROLLO.

La centralina di controllo gestisce il sistema solare controllando la pompa del gruppo solare.

L'installazione deve essere effettuata esclusivamente in ambienti chiusi ed asciutti. Per garantire un funzionamento regolare evitare luoghi ove siano presenti forti campi elettromagnetici. La centralina di regolazione deve poter essere separata dalla rete elettrica mediante un dispositivo supplementare conforme alle norme vigenti. In fase di installazione prestare attenzione che il cavo di collegamento alla rete elettrica ed i cavi delle sonde rimangano separati.
La centralina è equipaggiata di 1 relè con uscita in tensione e 1 uscita semiconduttore alle quali possono collegarsi utilizzatori come pompe, valvole, ecc.

Nota: i relè funzionano come relè semiconduttori nel dispositivo di regolazione della velocità. Per poter funzionare senza problemi, devono avere una carica minima di 20 W (assorbimento di potenza dell' utilizzatore).
Se dovesse essere impiegato solamente un relè ausiliare, una valvola a motore ecc., il condensatore compreso nella fornitura deve essere collegato in parallelo all'uscità del relè corrispondente.

Attenzione: se dovessero essere impiegati relè ausiliari o valvole a motore, impostare la velocità minima su 100 %.

Le varie funzioni sono programmabili mediante i 3 pulsanti (Fig. 6-1) posti sotto il display di visualizzazione.

1 Avanti o aumento valore parametri;

2 Indietro o diminuzione valore parametri;

3 Set (Selezione / modalità di operazione)

Per impostare i valori premere per 3 secondi il pulsante 1. Se sul display è presente un valore da impostare compare la scritta "SET", in questo caso è possibile passare alla personalizzazione premendo il pulsante 3.

Per maggiori informazioni sulla personalizzazione della centralina di controllo consultare il relativo libretto istruzioni.

10.1 PERSONALIZZAZIONE PARAMETRI.

Al momento dell'installazione la centralina deve essere programmata impostando i seguenti parametri:

- **Temperatura max. bollitore** (S MS): 80°C.
- **SIST** secondo lo schema impiantistico scelto assegnando il tipo di impianto alla centralina (vedi schemi di collegamento) scegliendo tra:

  SIST 3: sistema solare con riscaldamento integrativo.
  - **TEI** = temperatura di mandata - 2°C
  - **TED** = temperatura di mandata - 5°C
  - L'eventuale sonda esterna non deve essere collegata alla caldaia.
  - L'eventuale CAR o Super CAR deve essere impostato in modalità On/Off.

  SIST 9: sistema solare con innalzamento di temperatura.
  - **TEI** e **TED** è sufficiente lasciare il valore standard.
  - Per ottimizzare il funzionamento del sistema è consigliabile l'installazione di una sonda esterna (optional).

In caso di necessita di ulteriori personalizzazioni e per le informazioni di installazione vedere il relativo libretto istruzioni.

Attenzione: le 4 sonde fornite vanno utilizzate secondo lo scopo prefissato:
S1 sonde solare colore nero (B5 - B11)
S2 sonde bollitore colore grigio (B12 - B13).

10.2 DATI TECNICI:

Alimentazione:..... 220 ÷ 240 V AC
Ingressi:..... 4 sonde temperatura (pt 1000)
Uscite:..... 1 relè, 1 uscita semiconduttore
Temp. ambiente:..... 0 ÷ 40 °C
Tipo protezione:..... IP 20 / DIN40050
Fusibile:.....T 4 A

11 IMPOSTAZIONI CALDAIA.

La caldaia regola e gestisce l'impianto termico distribuendo i flussi idraulici secondo le esigenze impiantistiche.
Per un ottimale gestione delle temperature si consiglia di impostare i seguenti parametri.
- Impastare il valore di uscita acqua calda sanitaria della caldaia al massimo e regolare quindi la valvola miscelatrice (11) per evitare scottature come descritto sul relativo foglio istruzioni.
- Impostare la temperatura di mandata riscaldamento secondo la propria tipologia di impianto e secondo le proprie esigenze.
- Configurare (dove presente) la scheda relè secondo lo schema impiantistico scelto (vedi schema di collegamento).
- Per ottimizzare il funzionamento del sistema è consigliabile l'installazione di una sonda esterna (optional).
- Inoltre dove possibile impostare i seguenti parametri di caldaia a 0(zero).
  - "TIMER RT", "t0" ritardo accensione da richiesta termostato ambiente.
  - "TIM. RISC.", "t2" ritardo accensioni frequenti.
  - "RAMPA RI.", "t1" rampa accensione.

11.1 DATI TECNICI SCHEDA RELÈ (OPTIONAL).

Portata max contatto K1 230VAC 1A resistivo
Portata max contatto K2 230VAC 0,75A cosϕ 1
Portata max. contatto K3 230VAC 0,4A cosϕ 0,5

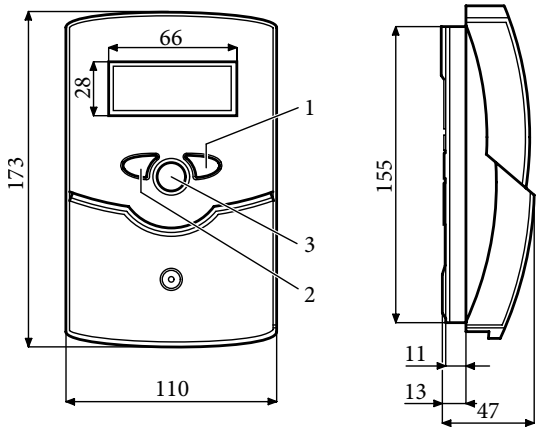

10-1

12 GRUPPO DI CIRCOLAZIONE.

Il gruppo di circolazione permette di collegare l'unità bollitore al collettore solare facendo circolare l'acqua secondo le richieste della centralina di controllo.

12.1 COLLEGAMENTO IDRAULICO.

Il dispositivo è preassemblato prima della spedizione. I tubi per il collegamento devono essere ordinati separatamente.
Per evitare che eventuale vapore entri nel vaso espansione posizionare il vaso espansione più in basso rispetto ai collettori. Se il vaso è posizionato sopra l'altezza dei collettori, occorre collegarlo mediante un particolare tubo per evitare il riscaldamento del vaso (questo tubo non fornito da Immergas interrompe la circolazione laminare).
Dopo ogni svuotamento dell'impianto il sistema deve essere bene sciacquato con acqua corrente. Il gruppo di circolazione non è progettato per uso a diretto contatto di acqua di piscina.

12.2 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.

a) togliere il dispositivo dall'involucro di isolamento togliendo la metà anteriore.
b) fissare il gruppo di circolazione ai due supporti presenti sull'unità bollitore e fissarlo con i relativi dadi.
c) Collegare il gruppo di circolazione all'unità bollitore con i 2 tubi a corredo, collegare quindi il gruppo all circuito idraulico, secondo gli schemi presenti nel libretto utilizzando i kit raccordi forniti a parte. In caso di tubi di rame o tubi di limitata resistenza fisica i loro terminali devono essere rinforzati. La parte terminale del tubo deve essere tagliata perpendicolarmente rispetto all'asse del tubo e pulita.
d) Montare il gruppo valvola di sicurezza sul gruppo circolazione. Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un imbuto di scarico. In caso contrario, se la valvola di scarico dovesse intervenire allagando il locale, il costruttore non sarà responsabile. Preferibilmente si consiglia di collegare la valvola ad un contenitore di adeguata capacità che consenta di evidenziare l'anomalia evitando allo stesso tempo la dispersione del fluido termovettore.
e) Collegare il cavo elettrico del gruppo di circolazione come indicato nel relativo manuale della centralina di controllo posizionandolo al centro del dispositivo.
f) Coprire il gruppo di circolazione con i gusci precedentemente smontati.

12.3 DATI TECNICI.

Temp. continua di funzionamento:.....120°C
Temp. accensione breve termine: .....160°C
Pressione valvola di sicurezza:.....6 bar
Pressione apertura valvola di controllo:20mbar
Pompa pot. fase 1:..... 34-44 W
Pompa pot. fase 2:..... 46-63W
Pompa pot. fase 3:..... 68-82W
Prevalenza pompa max.:.....6 m
Capacità pompa max.: ..... 3,5m^3
Range di controllo regolatore
di portata: 2-15l/min

12.4 VALVOLA DI DISCONNESSIONE.

All'interno del pacchetto è presente una valvola di disconnessione che una volta montata permette la disconnessione del vaso espansione senza dover per forza vuotare l'impianto.
La valvola è dotata di un rubinetto di intercettazione (rif. 1 fig. 12-2) azionabile mediante una chiave a brugola del 6 e di un rubinetto di scarico (rif. 2 fig. 12-2) che permette di scaricare la pressione e il liquido contenuto all'interno del vaso espansione dando la possibilità di recuperarlo.
Il codolo (rif. 3 fig. 12-2) deve essere collegato al vaso espansione interponendo le relative guarnizioni (rif. 5 fig. 12-2) e la valvola di disconnessione deve essere collegata al gruppo di circolazione mediante il nipplo (rif. 4 fig. 12-2) e il relativo tubo flessibile.

12-2

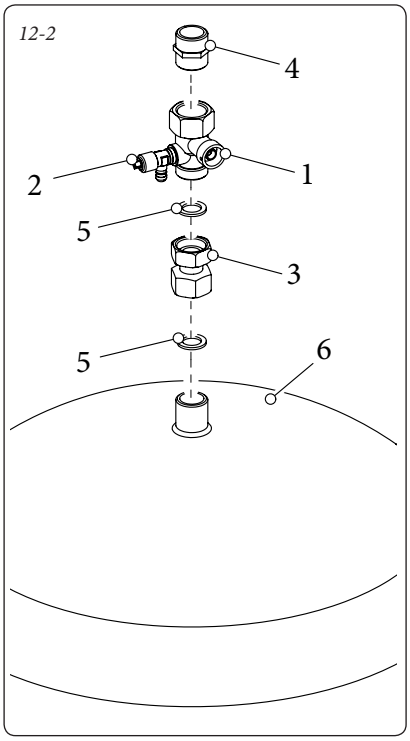

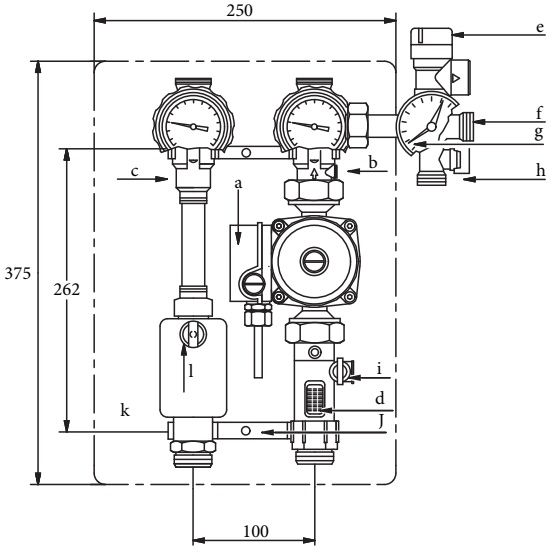

Legenda:
- *a - circolatore*
- *b - valvola di ritegno, termometro e connessione al gruppo di sicurezza*
- *c - valvola a sfera con sensore di temperatura*
- *d - misuratore di flusso regolabile*
- *e - valvola di sicurezza 6 bar*
- *f - connessione 3/4" per vaso espansione*
- *g - manometro*
- *h - rubinetto di riempimento*
- *i - rubinetto di svuotamento*
- *j - squadretta di fissaggio a muro*
- *k - involucro isolante*
- *l - sfiato aria*

12-1

13 MESSA IN SERVIZIO.

13.1 VERIFICHE PRELIMINARI

Prima di procedere al riempimento del circuito idraulico e all'avvio del sistema procedere alle seguenti verifiche:

- verificare l'esistenza della dichiarazione di conformità dell'installazione;
- verificare presenza dei dispositivi di sicurezza e la loro funzionalità, in modo particolare:
  - valvola di sicurezza (6 bar)
  - vaso espansione
  - valvola miscelatrice termostatica
- verificare l'assenza di perdite nel circuito idraulico;
- verificare che la valvola di sfiato aria sia posizionata nel punto più alto del circuito al di sopra del collettore e che sia operativa.
- verificare l'allacciamento della centralina ad una rete a 230V-50Hz, il rispetto della polarità L-N ed il collegamento di terra;
- Verificare che tutte le prescrizioni relative alla caldaia e al circuito di riscaldamento sia state rispettate come descritto nel relativo libretto istruzioni della caldaia.

Se anche soltanto uno dei controlli inerenti la sicurezza dovesse risultare negativo, l'impianto non deve essere messo in funzione.

13.2 PRECARICA DEL VASO ESPANSIONE (SOLARE).

Per compensare le alte temperature raggiungibili dal liquido nel circuito e quindi la sua dilatazione è stato predisposto un vaso espansione di sufficiente capacità per assolvere questo compito.
I vasi espansione vengono forniti precaricati a 1 bar quindi è necessario caricarli alla pressione necessaria per il proprio circuito.

Il vaso espansione va caricato a:

2 bar + 0,1 bar per ogni metro di colonna acqua.

Per "*metro di colonna acqua*" si intende la distanza verticale che c'è tra il vaso espansione e il collettore solare.
Esempio:
Il gruppo di circolazione si trova al piano terreno e il collettore solare si trova sul tetto ad un altezza ipotetica di 6 m la distanza da calcolare sarà:
6 m x 0,1 bar = 0,6 bar
quindi il vaso espansione andrà caricato a:
2 + 0,6 = **2,6 bar**

13.3 VALVOLA DI SICUREZZA GRUPPO DI CIRCOLAZIONE.

Sul gruppo di circolazione è predisposta una valvola di sicurezza che protegge l'impianto da un eccessivo aumento di pressione. Questa valvola interviene scaricando il liquido contenuto nel circuito quando la pressione raggiunge i 6 bar.
In caso di intervento della valvola di sicurezza e quindi perdita di parte del liquido contenuto nel circuito bisogna provvedere alla reintegrazione dello stesso.

13.4 RIEMPIMENTO CIRCUITO SOLARE.

L'impianto può essere riempito solo quando:

- l'impianto è completamente assemblato;
- sono stati eliminati eventuali residui di lavorazione che causano ostruzioni e deteriorano nel tempo le caratteristiche del glicole;
- sono state eliminate eventuali presenze di acqua dall'impianto che potrebbero causare in inverno danneggiamenti del al sistema;
- è stata verificata l'assenza di perdite mediante una verifica con aria;
- l'unità bollitore è stata riempita;
- il vaso espansione è stato caricato secondo le esigenze dell'impianto.

L'impianto deve essere riempito utilizzando esclusivamente il glicole fornito da Immergas mediante una pompa automatica. L'impianto va riempito con valvola di sfiato chiusa.
Per il riempimento dell'impianto procedere come descritto:

1 collegare il tubo di mandata della pompa automatica al tubo di riempimento connettore (h fig. 12-1) posizionato sopra la pompa e aprire il rubinetto di riempimento.
2 collegare il tubo di ritorno della pompa automatica al raccordo del regolatore di portata (i fig. 12-1) e aprire il rubinetto di scarico.
3 La vite di regolazione del regolatore di portata deve essere orientata orizzontalmente per garantire la chiusura della valvola a sfera integrata. Aprire la valvola a sfera con termometro posizionato sopra la pompa.
4 chiudere la valvola di disconnessione mediante una chiave a brugola del 6 (rif. 1 fig. 12-2), scaricare la pressione e l'eventuale liquido contenuto nel vaso espansione mediante il rubinetto di scarico (rif. 2 fig. 12-2) avendo cura di effettuare di recuperare il liquido (se presente). Scollegare il vaso svitando il codolo (rif. 3 fig. 12-2).
5 riempire il serbatoio della pompa con la quantità di glicole necessaria più una scorta minima da lasciare sul fondo del serbatoio per evitare che circoli aria all'interno del circuito.
6 La fase di riempimento deve avere una durata minima di 20 ÷ 25 minuti. Questo tempo serve per rimuovere completamente l'aria dal circuito. Aprire ogni tanto la vite di aerazione del regolatore di portata (posizione verticale).
7 Eliminare l'eventuale aria rimasta nel circuito solare preferibilmente utilizzando il metodo cosiddetto "pressure shot" che consiste nell'innalzamento della pressione di riempimento del circuito seguito da una rapida apertura della valvola di ritorno (i fig. 12-1). Questo metodo permette di espellere l'aria dal circuito.
8 Chiudere il rubinetto di riempimento e spegnere la pompa di riempimento, aprire la vite di regolazione del regolatore di portata (tacca in posizione verticale).
9 Lasciare il circuito sotto pressione. Qualsiasi calo di pressione di rilievo indica una perdita nel sistema.
10 Ricollegare il vaso espansione, chiudere il rubinetto di scarico e aprire la valvola di disconnessione.

N.B.: al termine dell'installazione utilizzare la piombatura per sigillare il vaso per poter verificare eventuali manomissioni.

11 Impostare la pressione di funzionamento nel circuito a 2 bar + 0,1 bar per ogni metro di dislivello tra collettore solare e vaso espansione (in pratica si imposta la stessa pressione tra vaso espansione e impianto).
12 Accendere la pompa solare a velocità massima e farla funzionare per almeno 15 minuti.
13 Scollegare la pompa di riempimento e chiudere i raccordi con i relativi tappi a vite.
14 Aprire completamente la valvola a sfera sopra la pompa.

14 CONTROLLO E MANUTENZIONE

Con periodicità almeno annuale devono essere eseguite le seguenti operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto.

- Verificare visivamente l'assenza di perdite di acqua e ossidazioni dai/sui raccordi.
- Verificare visivamente che i dispositivi di sicurezza e di controllo, non siano manomessi ed in particolare le sonde di regolazione, il vaso espansione, la valvola di sicurezza.
- Effettuare il controllo e la pulizia di eventuali impurità contenute nella camera di raccolta del filtro inserito sull'impianto termico.
- Nel caso di acqua particolarmente dura è consigliabile effettuare almeno una volta all'anno la decalcificazione del bollitore.
- Verificare lo stato del glicole presente nell'impianto.
- Effettuare la pulizia del collettore solare.
- Effettuare la manutenzione della caldaia in base a quanto riportato sul relativo libretto istruzioni.

15 DISATTIVAZIONE DEFINITIVA.

Allorchè si decida la disattivazione definitiva dell'impianto, far effettuare da personale professionalmente qualificato le operazioni relative, accertandosi fra l'altro che vengano disinserite le alimentazioni elettriche, idrica, del combustibile e che venga coperto il collettore solare.

Cod. 1.030090 - Rev. 15.032182/001 - 01 / 11

IMMERGAS

Immergas S.p.A. - 42041 Brescello (RE) - Italy - Tel. +39 0522 689011 Fax +39 0522 680726

www.immergas.com